

Bild 3


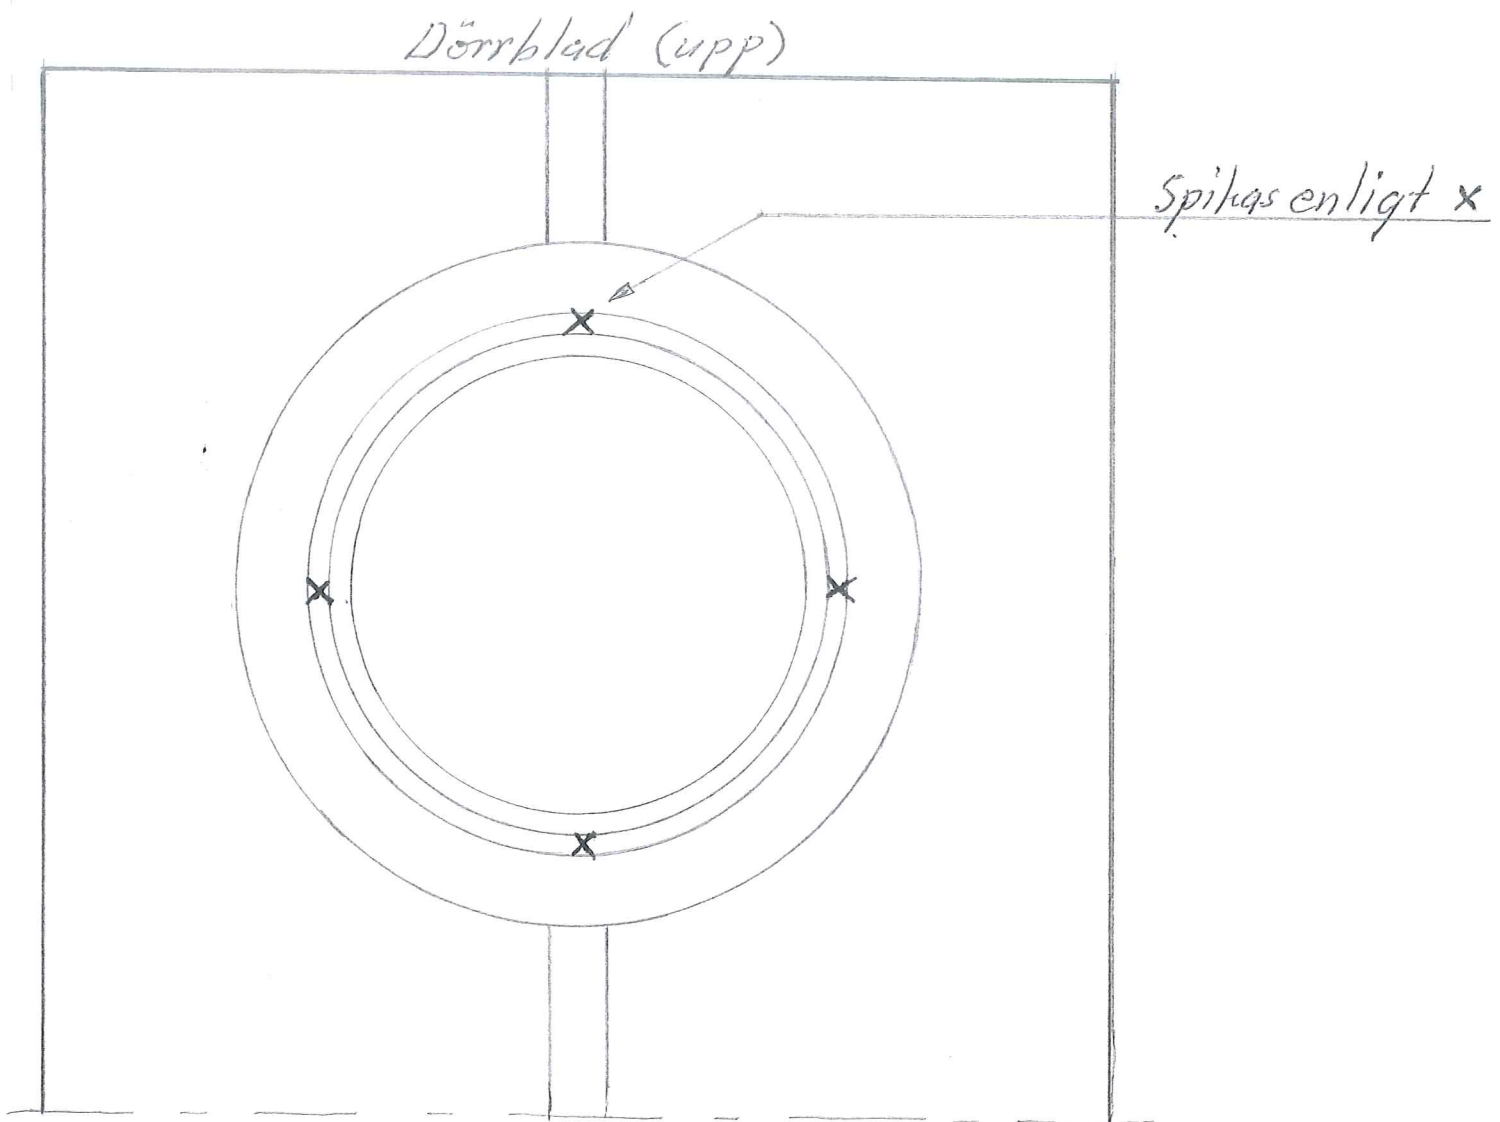


Bild 4

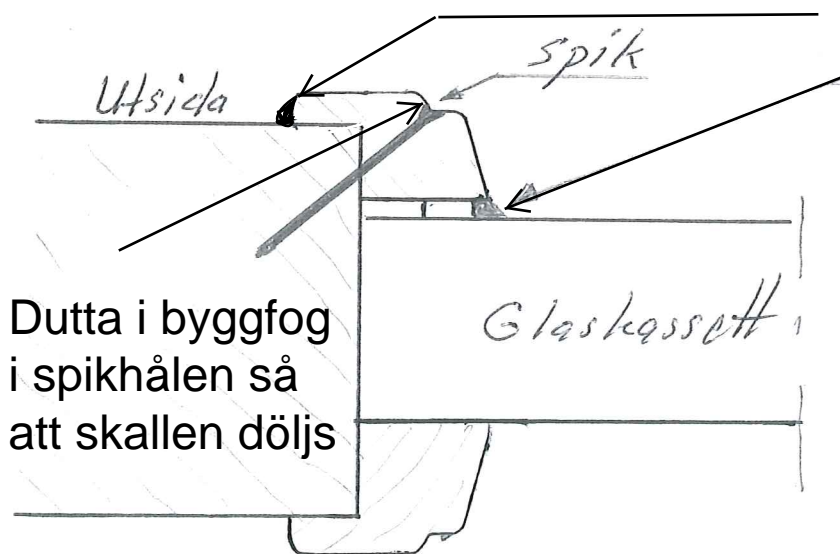

Lägg en stränga med vattentålig byggfog (typ Bostik Silmax) runt hela glaslistan/glaset. Måla då fogen torkat, bra att måla en bit upp på glaset. Överflödet skrapas bort med rakblad.

OBS! Om dörren utsätts för mycket vatten kan glaslisterna behöva förbättras/målas med jämna mellanrum.

Bild 1.

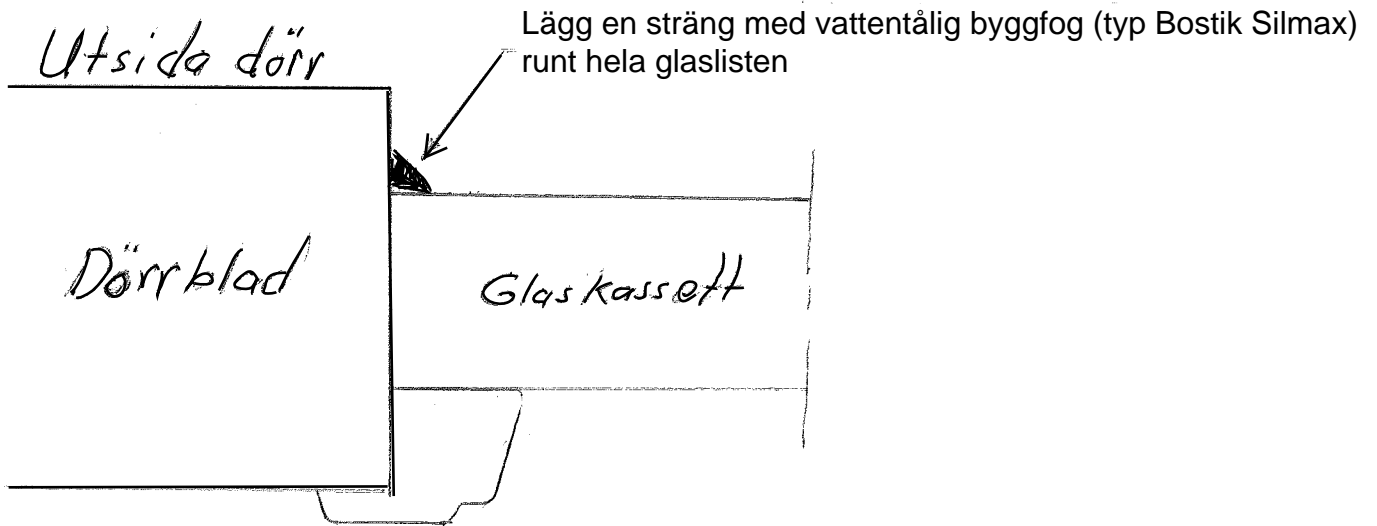


Bild 2.

