



Montering Garage 30

Skriv ut monteringsanvisningen
med färgskrivare.



Garage 30

Rev: 24 april 2023



Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.

Packa upp stugan efter leveransen och kontrollera att allt är med enligt materialspecifikationen.

*Vid felaktigheter i leveransen gäller konsumentverkets regler.
www.konsumentverket.se*

*Reklamera därför till Trähuset i enlighet med konsumentverkets regler.
Om ni reklamera efter denna tid får ni själva hämta eller byta direkt på Trähuset.
Ni står själva för transportkostnad till och från Trähuset.*

Fönster och detaljer ligger i de flesta fall i ett av paketen med väggblock eller separat i ett dörrpaket med dörrar och fönster.

Att tänka på:

- 1 Läs monteringsanvisningen noga innan ni ringer eller mejlar era frågor.*
- 2 Materialet ska skyddas från sol och regn och läggas plant och jämnt vid ompackning.*
- 3 Dörrar ska ligga plant eller stå mot ett jämnt underlag, så att de inte blir skeva eller slår sig.*
- 4 Rådgör med den brädgård eller det byggvaruhus där ni köpt stugan om typ av takpapp eller takmaterial till er stuga.*

Verktyg ni bör ha för att montera er stuga:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre, skruvdragare, koben yxa och slägga.

Trähuset reserverar sig för eventuella tryckfel.

Kompletterande information gällande montage finns på Trähusets hemsida under Monteringsanvisningar.



Obs!

Takbrädorna är ändspontad och ska inte kapas eller skarvas på takstolarna. Takbrädorna sätts ihop med ändsponten och löper ut utanför den sista takstolen. Överhänget ska var ca 25-30 cm.

Materialspecifikation

Garage-30

Blockpaket 1

Väggblock

4 45x95 130 cm Karm till fönster

4 45x95 61cm Karm till fönster

Blockpaket 2

Väggblock

Material som ligger i blocken

Skruv 6x100mm 2pkt. Skruv 6x80mm 3pkt. Ankarspik 3pkt.

Vinklar 56st stora. Bult 56st 10x70mm+mutter och bricka. 1 minilåda 2,8x75 spik.

Tillbehörspaket 1

16 Takstolar nr 13

8 Hanbjälkar nr 33

1 Balk nr 20

104 Tak ändspont 540 cm

4 Takbrädor nr 4. Första takbrädan 540 cm

4 Vindskivor nr 66

4 Vattbrädor nr 55

1 Paket hörnknutr

1 Paket foder till dörr 80x200 1st

1 Paket foder till fönster 120x60 2st

1 Paket foder till garageport

1 Paket foder till omfattning garageport nr 32

6 Fotbrädor nr 7 ca 450 cm

2 Täckbräda nr 2 400 cm

4 Trekantsläkt nr 22 ca 300 cm

3 Rullar vindväv

Tillbehörspaket 2 panel

142 235 cm ytterpanel till sidor

56 223,0 cm ytterpanel till gavlar

Gavelspets

12 300,0 cm ytterpanel till gavelspetsar liggande

4 150,0 cm ytterpanel till gavelspetsar liggande

2 81,0 cm ytterpanel till gavelspetsar liggande

170 m spikläkt 12x50 till panel, ca 40 st på 420 cm


Tillbehörspaket 3

1 Nockbjälke nr 13 90x315 721,5 cm

Dörrpaket

1 Dörr 80x200-Spröjs höger

2 Fönster 120x60 överhängda

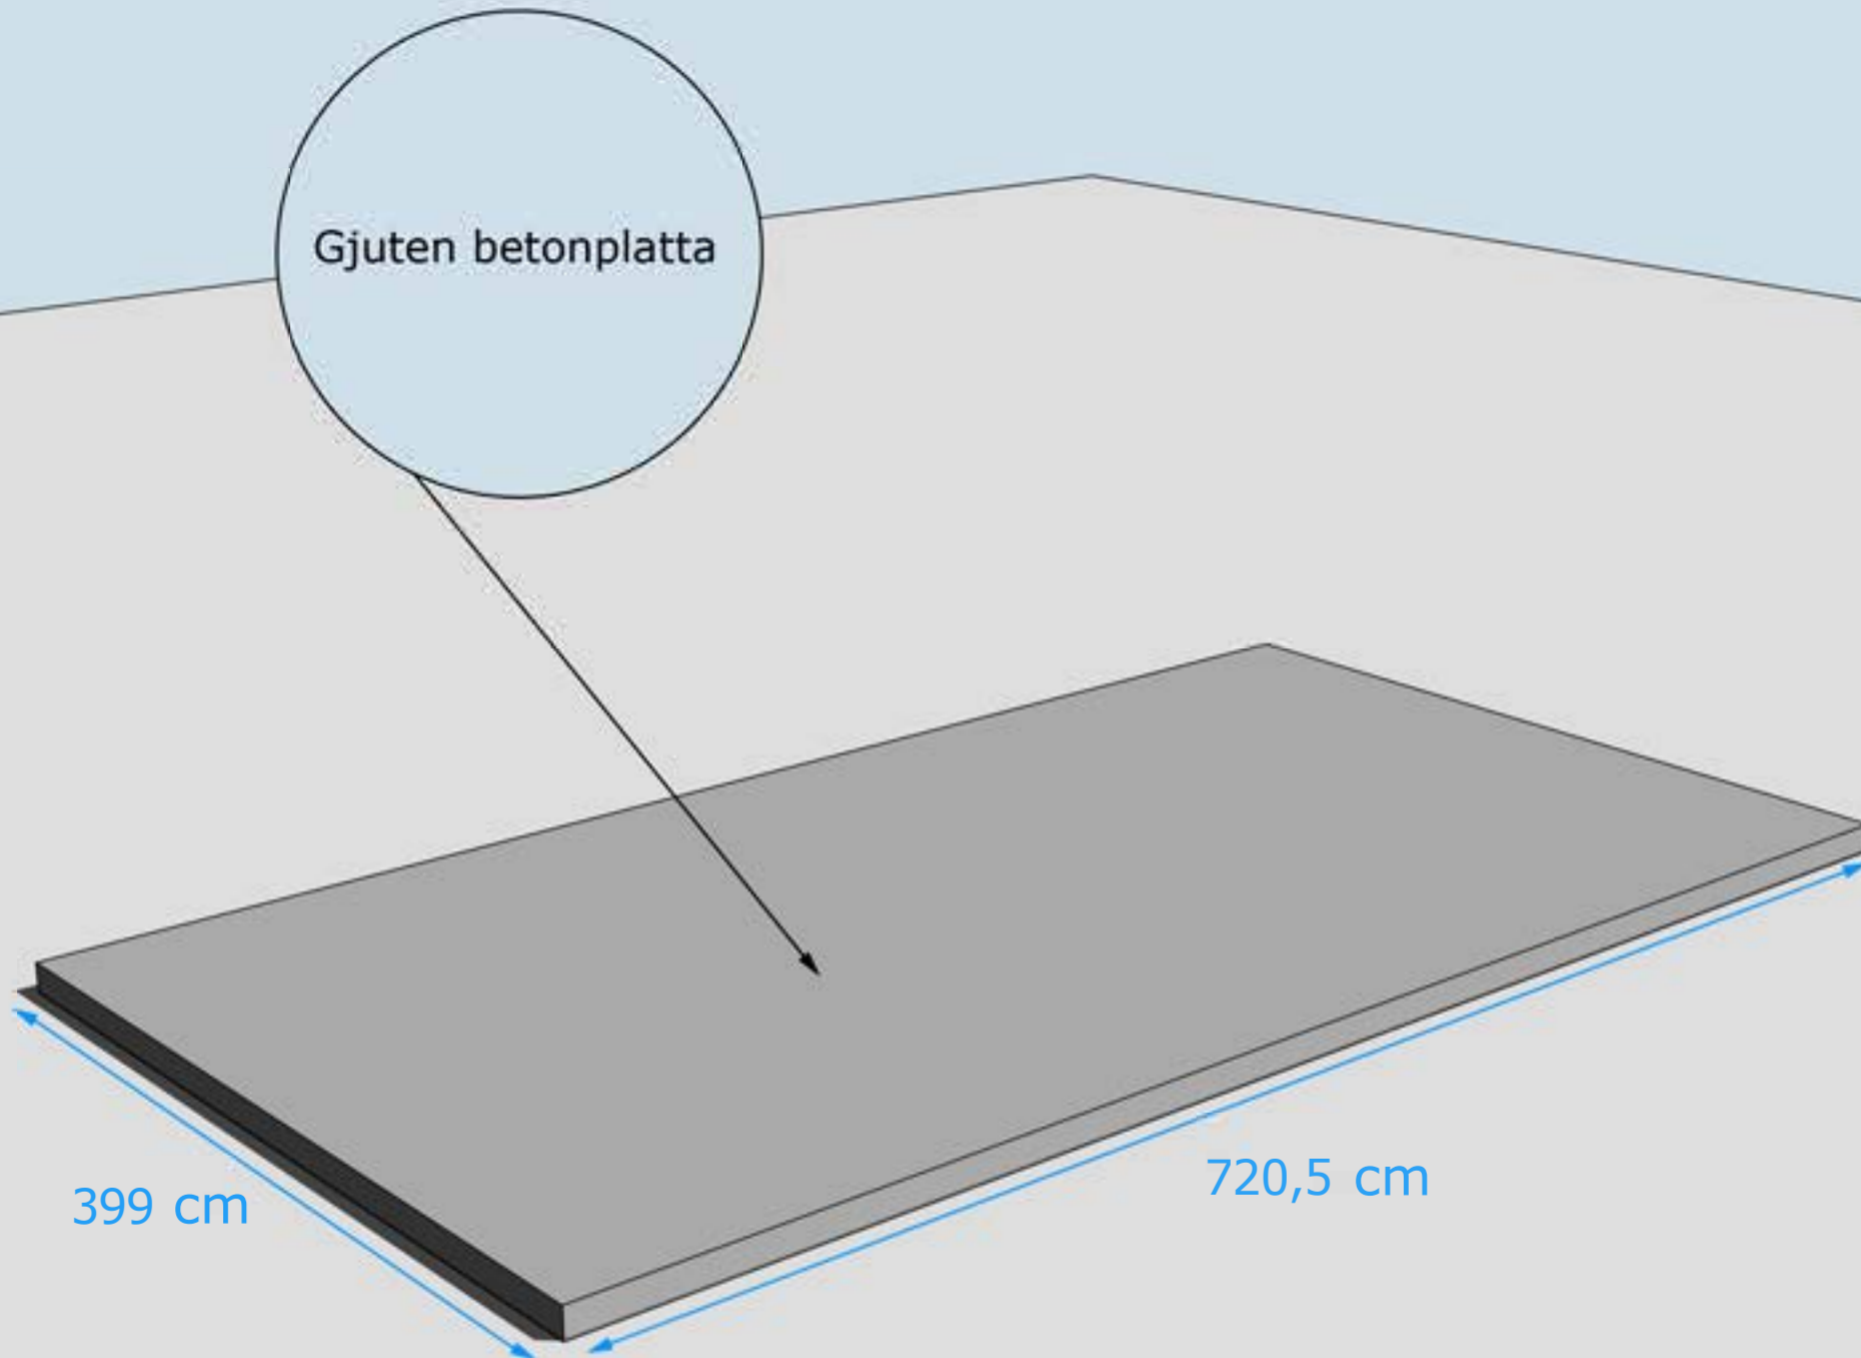


GRUNDLÄGGNINGSPRINCIP

Stommen är 399,9 x 721,5, överhäng ca 5 mm på plattan.



Hörn skruvas
ihop med 5-6
6x100 mm skruv

Blocken skruvas
ihop med 5-6
6x80 mm skruv

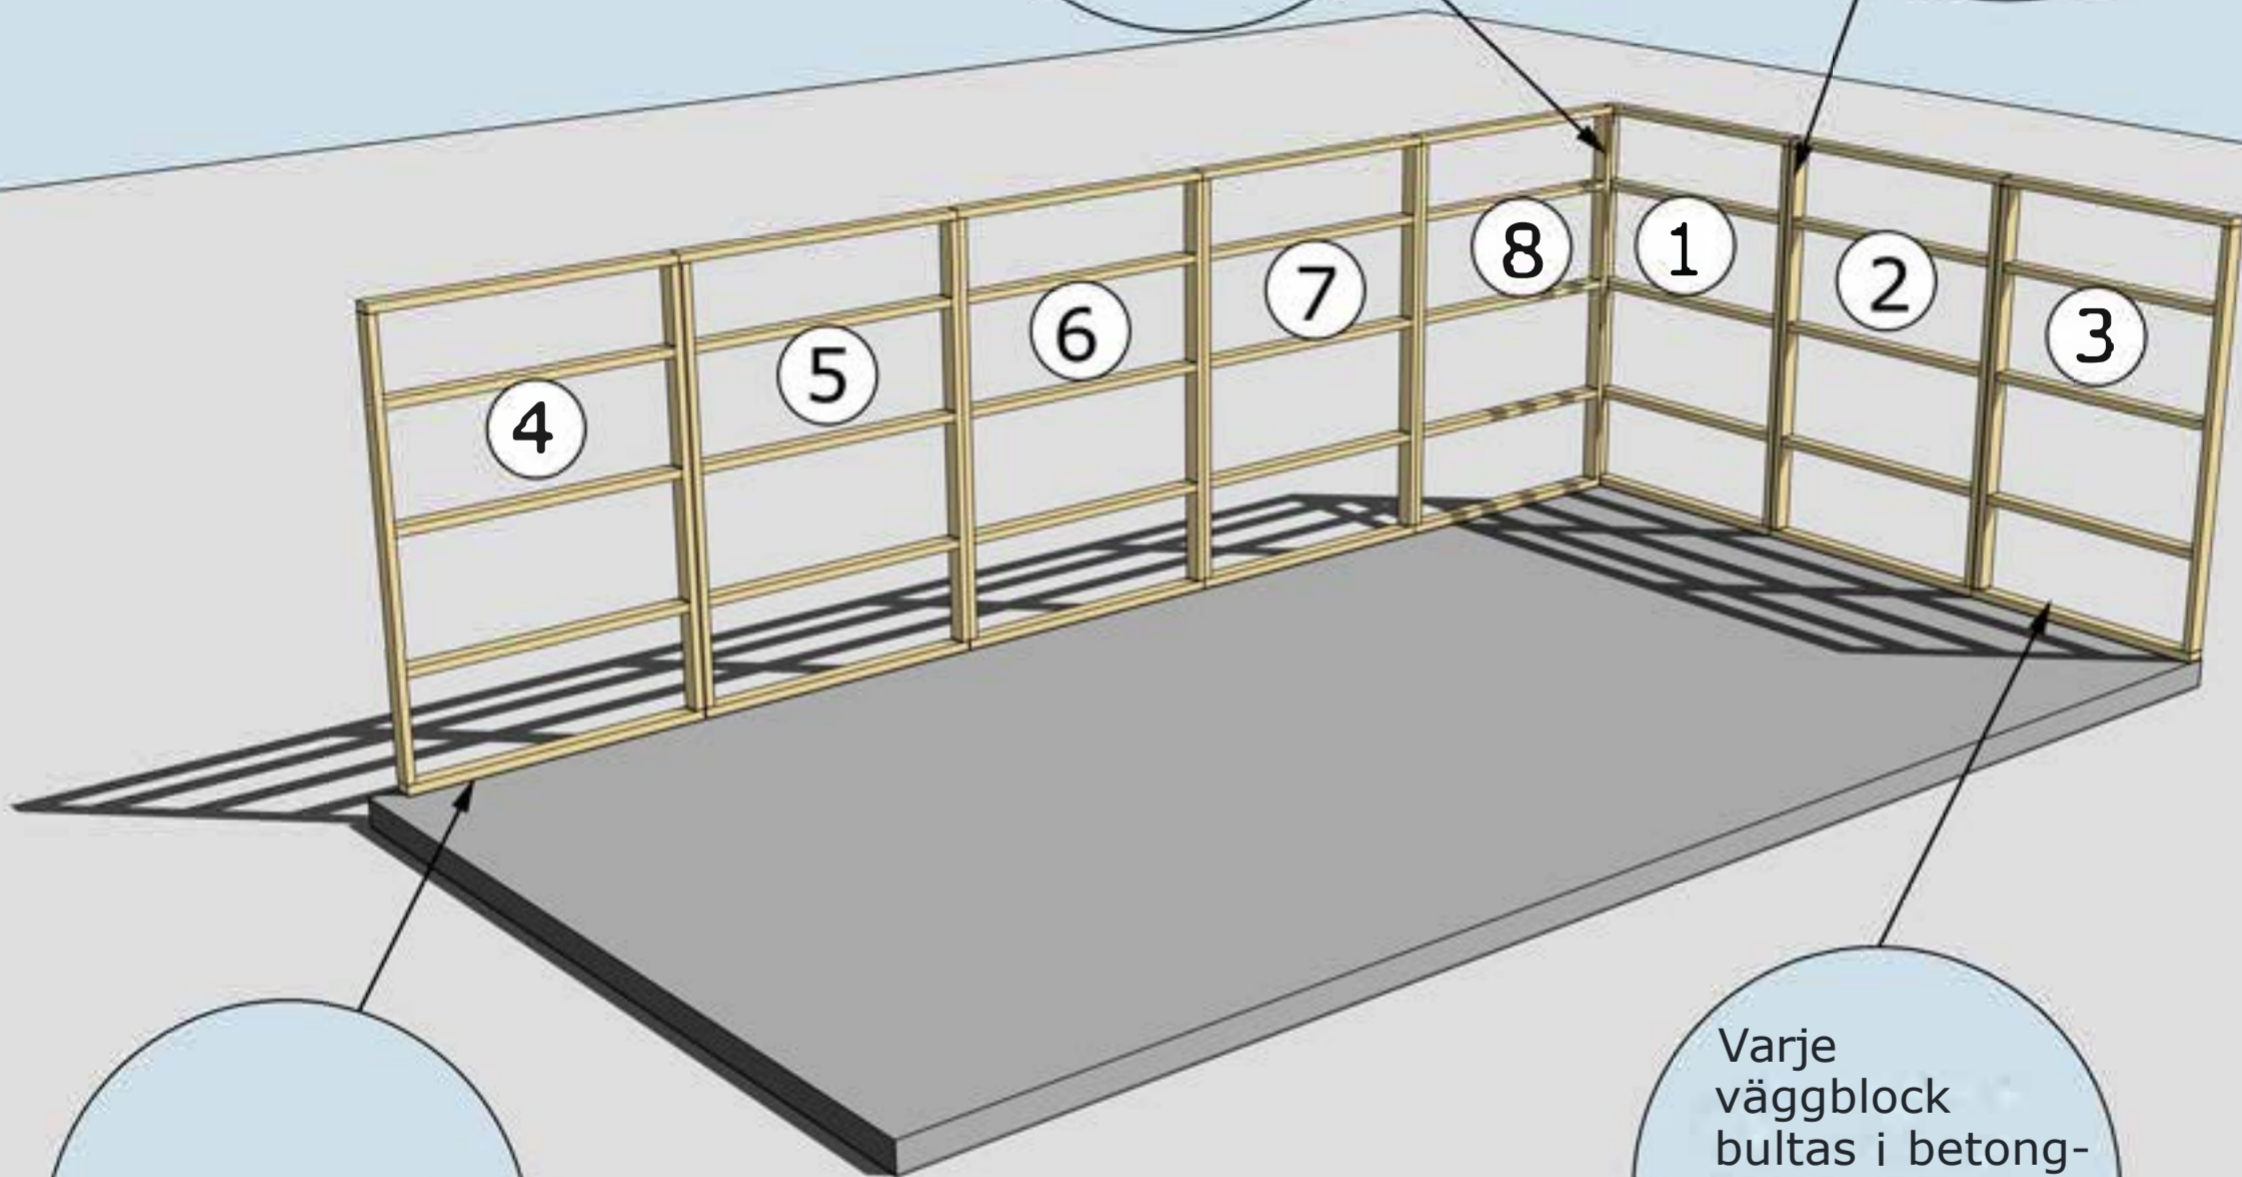


Lägg en
gummilist under
väggblocken

Varje
väggblock
bultas i betong-
plattan med
expanderbult
eller likvärdigt

MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 1 TILL 8

Börja med block nr 1, 2, 3. Fortsätt med 8, 7, 6, 5, 4.

När ni ska börja med den stående panelen på stommen börjar ni med den på en gavel. Den ska tryckas upp mot gavelspetsarna/ gavlarnas panel i underkant. Måttet i underkant/ överhänget blir då givet för panelen som ska spikas på långsidorna

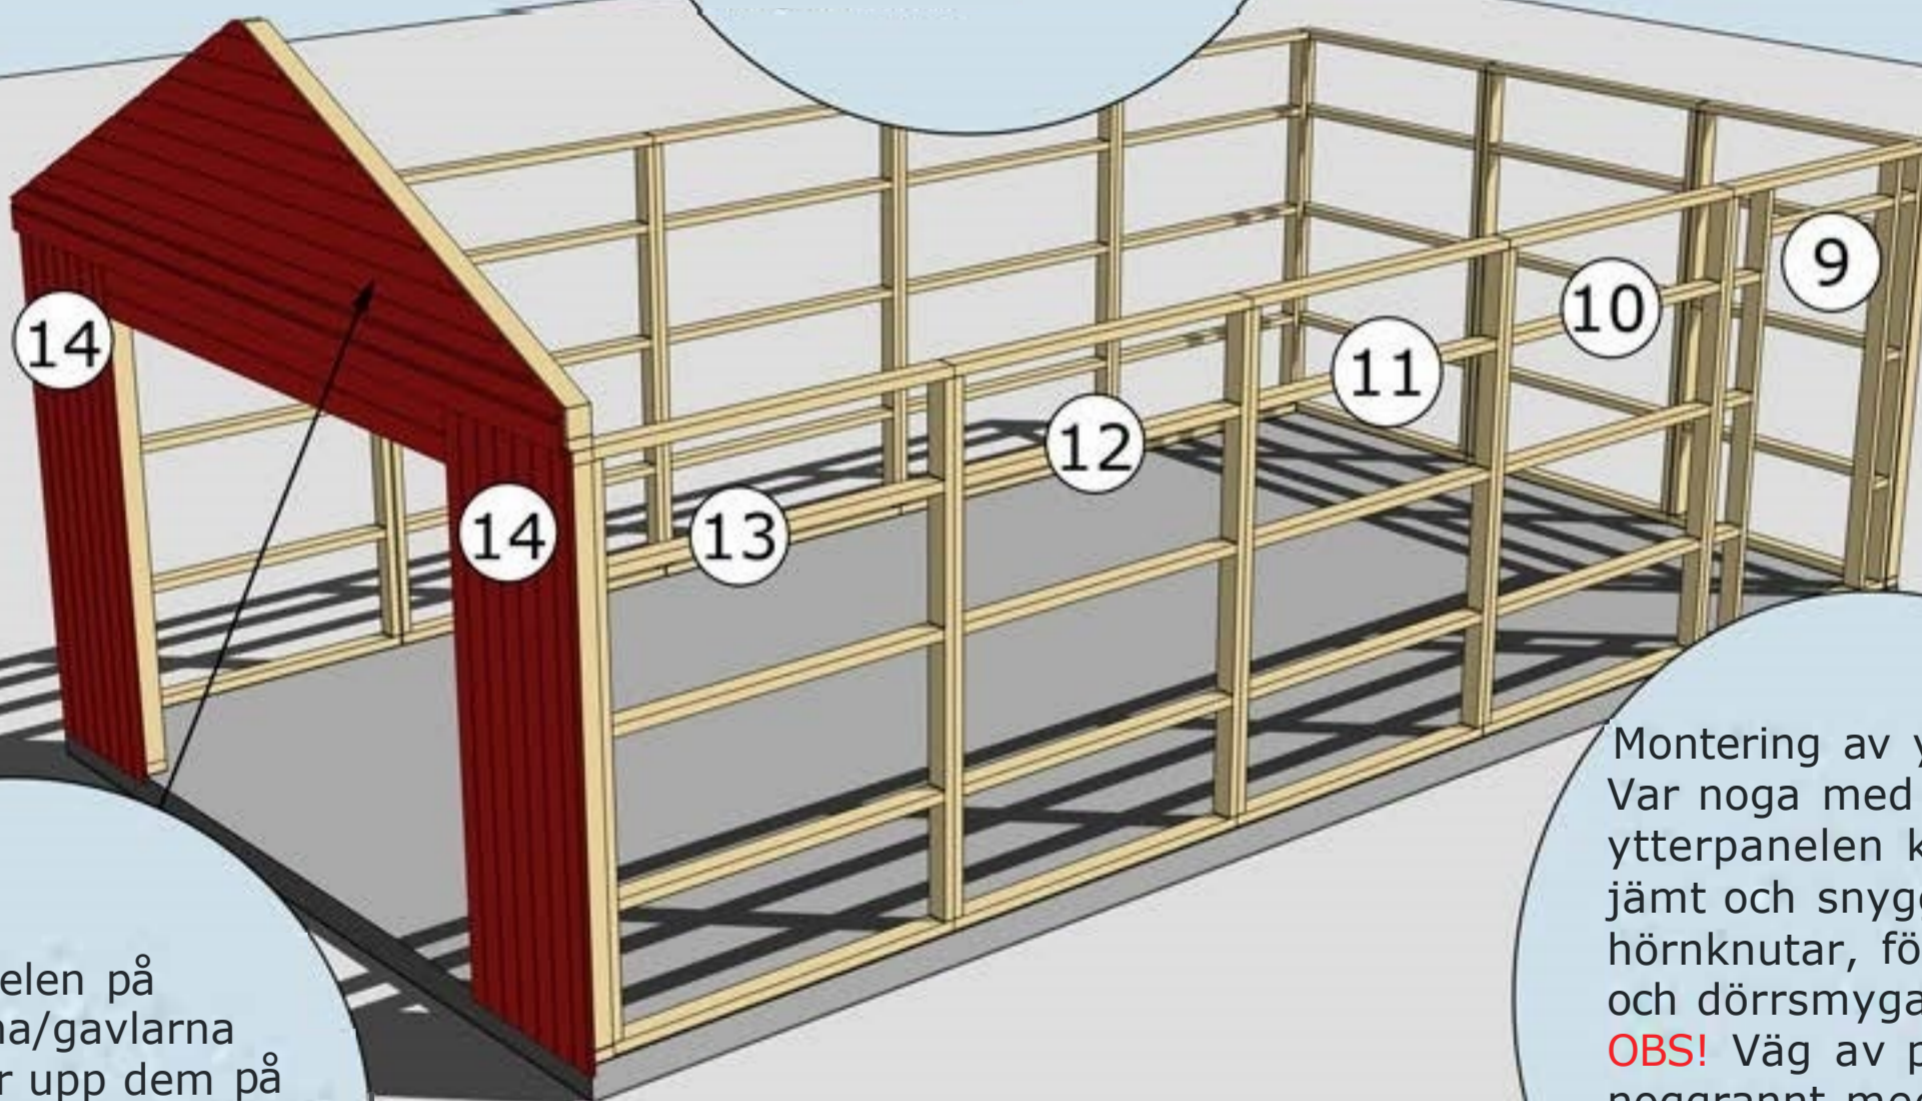


Spika på panelen på gavelspetsarna/gavlarna innan ni lyfter upp dem på stommen. Det är enklare att såga panelen efter takstolens profil på marken. Panelen ska vara liggande!

För att undvika att vatten kommer in på stående panel under gavelspets monteras med fördel en dropplåt mellan liggande panel och stående panel. Denna kan monteras på stommen innan den liggande panelen monteras.

Montering av ytterpanel. Var noga med att ytterpanelen kapas in jämt och snyggt mellan hörnknutar, fönster och dörrsmygar. **OBS!** Väg av panelen noggrant med vattpass runt om på alla väggsidor för att undvika höjdskillnader.

MONTERING AV VÄGGBLOCK 9 TILL 14 OCH GAVELSPETS

Väggblock. Fortsätt med block 9, 10 osv.

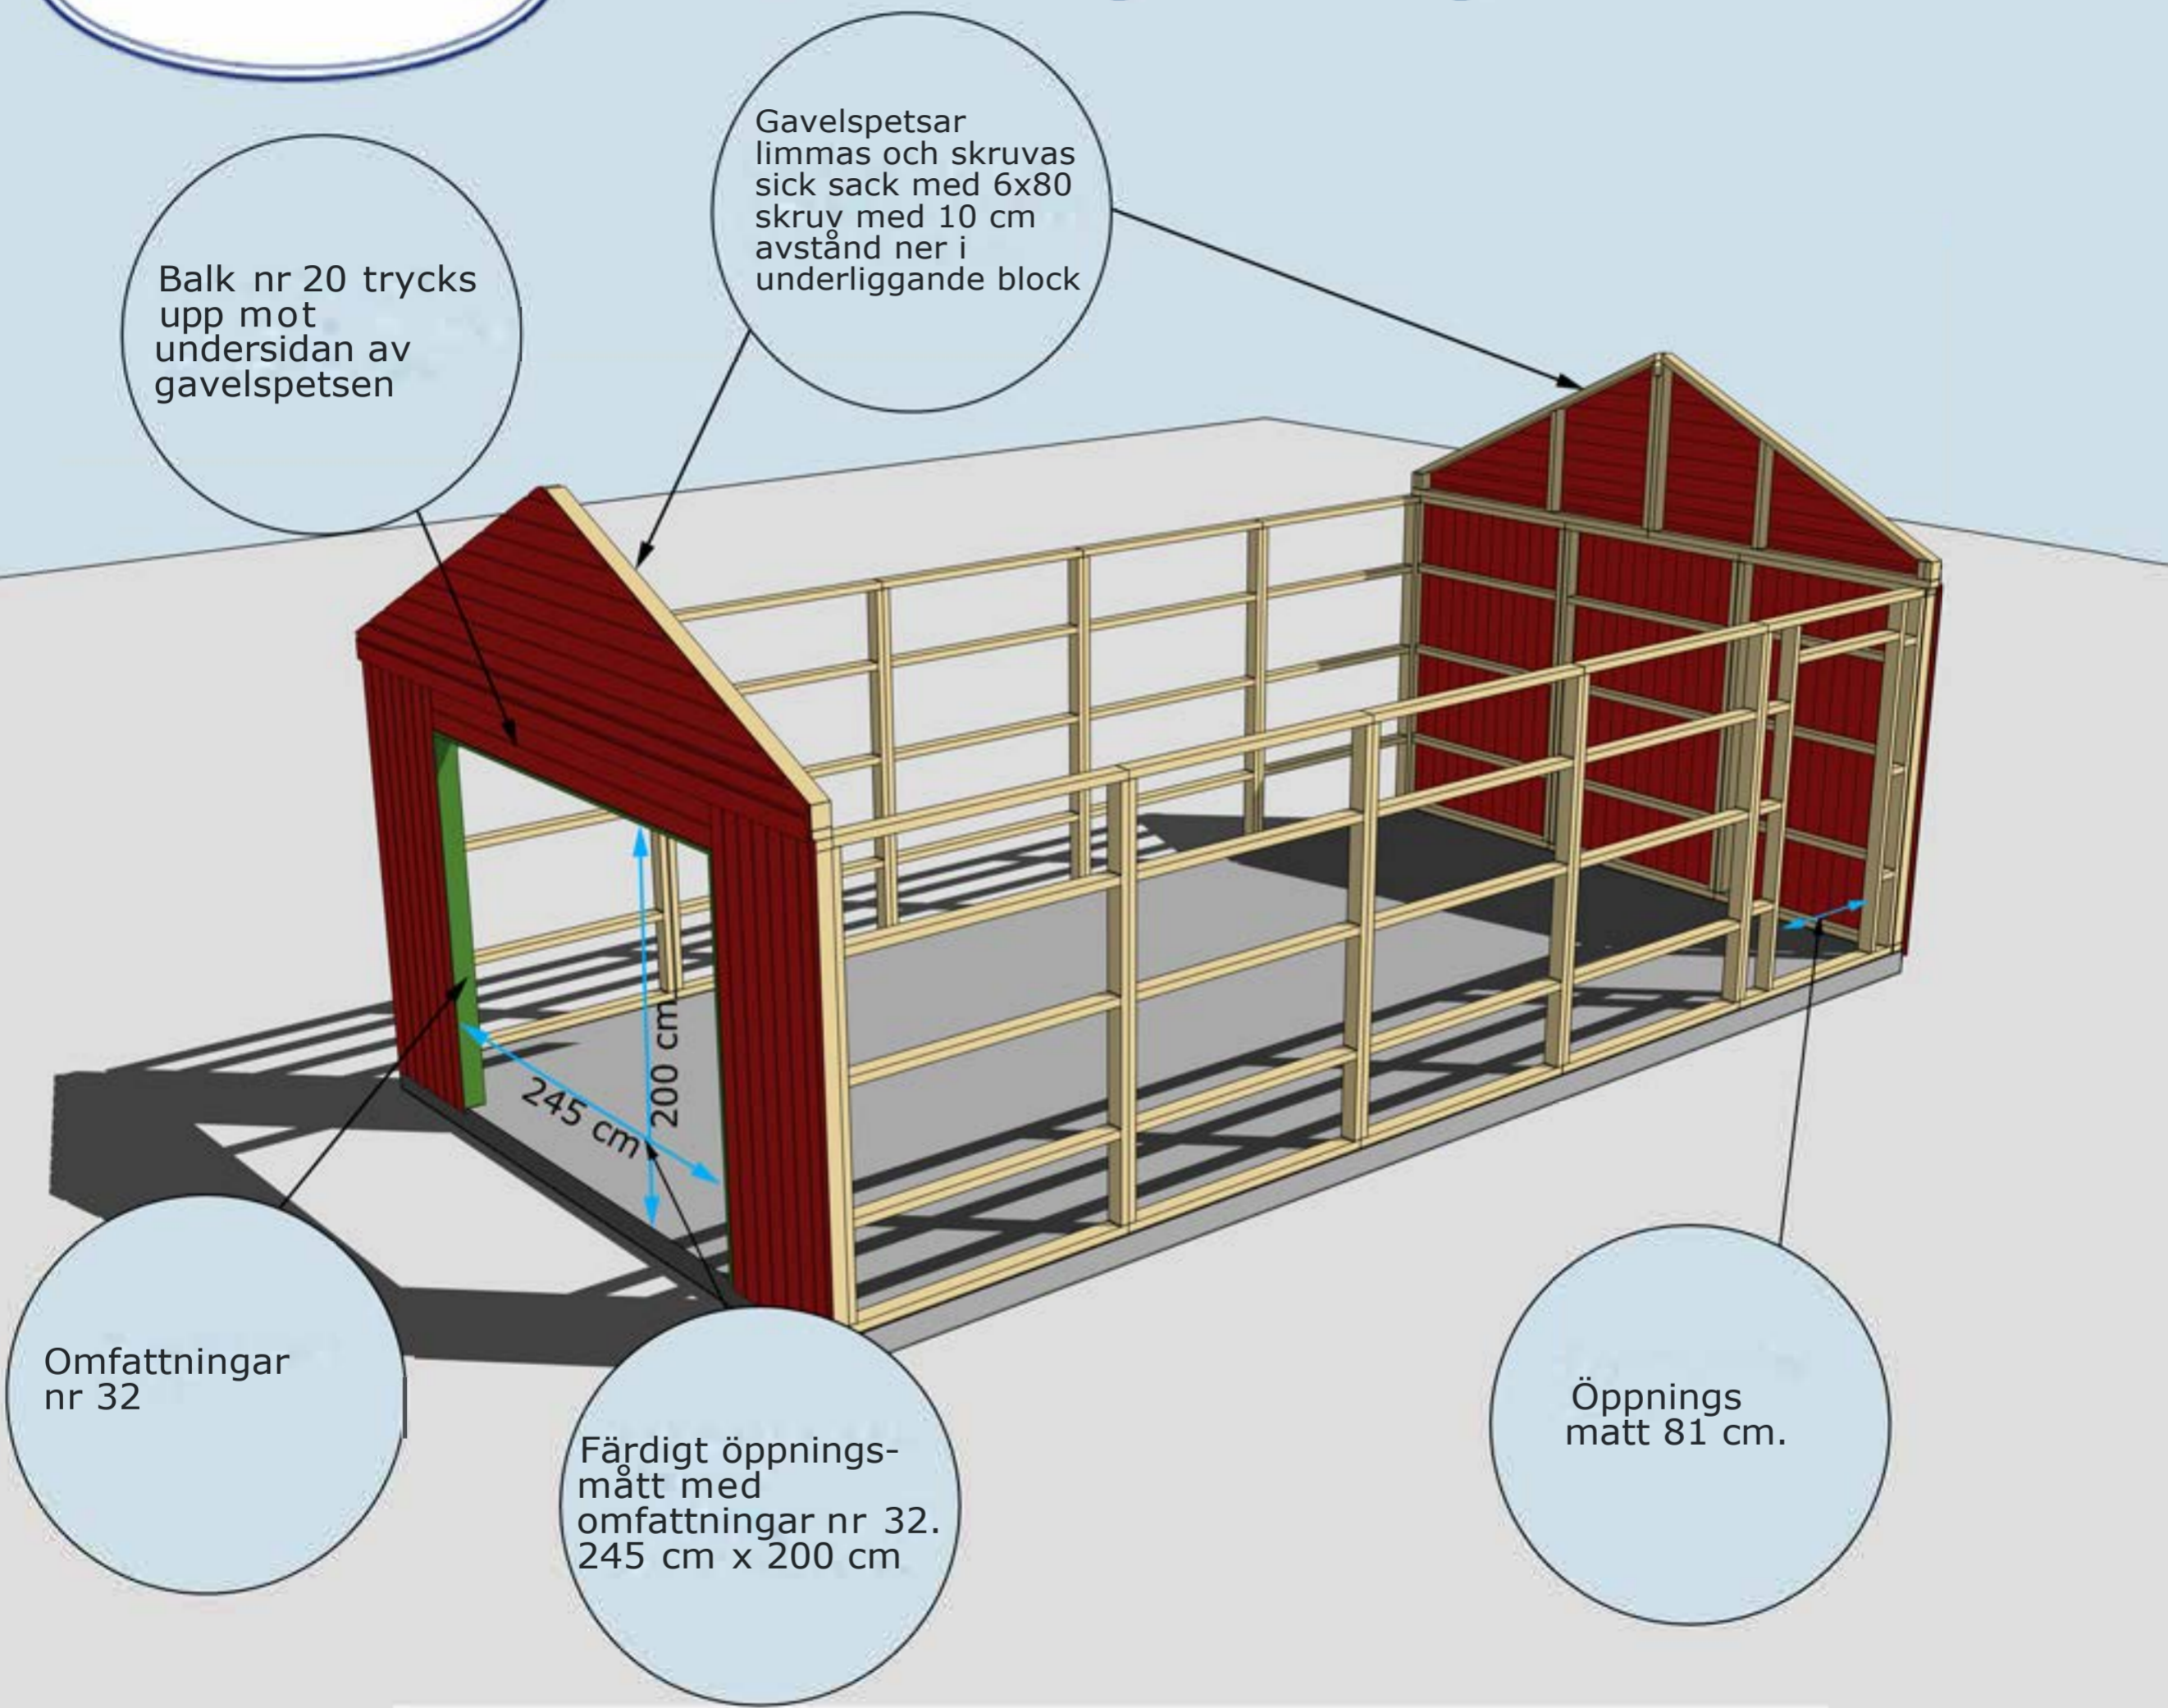


MONTERING AV GAVELSPETSAR, BALK NR 20 OCH OMFATTNINGAR NR 32



TRÄHUSET Montering Garage 30

Nockbjälke nr 13


Kapa till en regel som är 15 mm högre än avståndet mellan undersidan av nockbjälken och golvet. Tag måttet på regeln vid en gavel. Sätt den mitt under nockbjälken. Denna tas bort takstolar och takbrädor är på plats

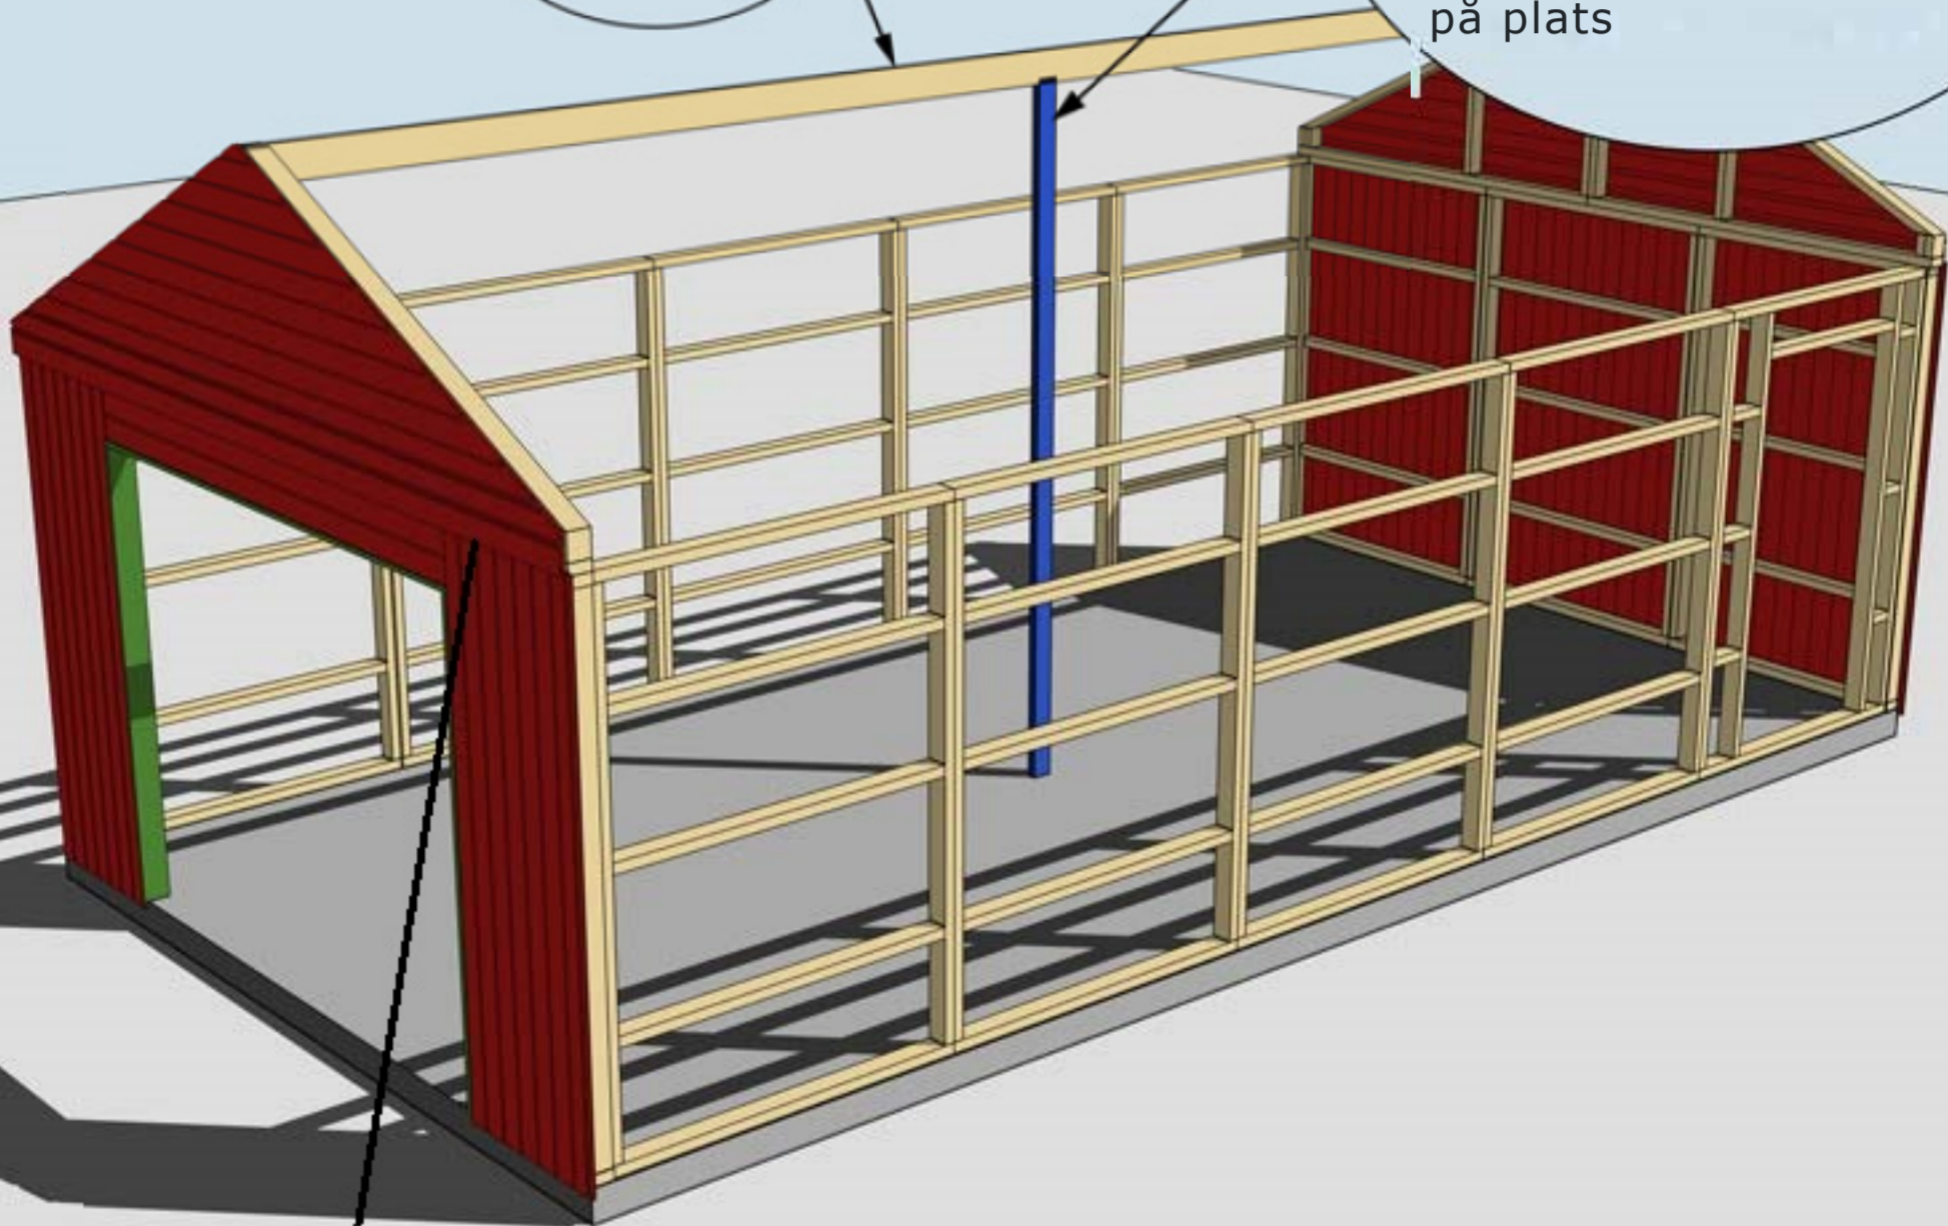

För att undvika att vatten kommer in på stående panel under gavletriangel monteras med fördel en dropplåt mellan liggande panel och stående panel.

MONTERING AV NOCKBJÄLKE NR 13 SAMT BALK NR 20

TRÄHUSET Montering Garage 30

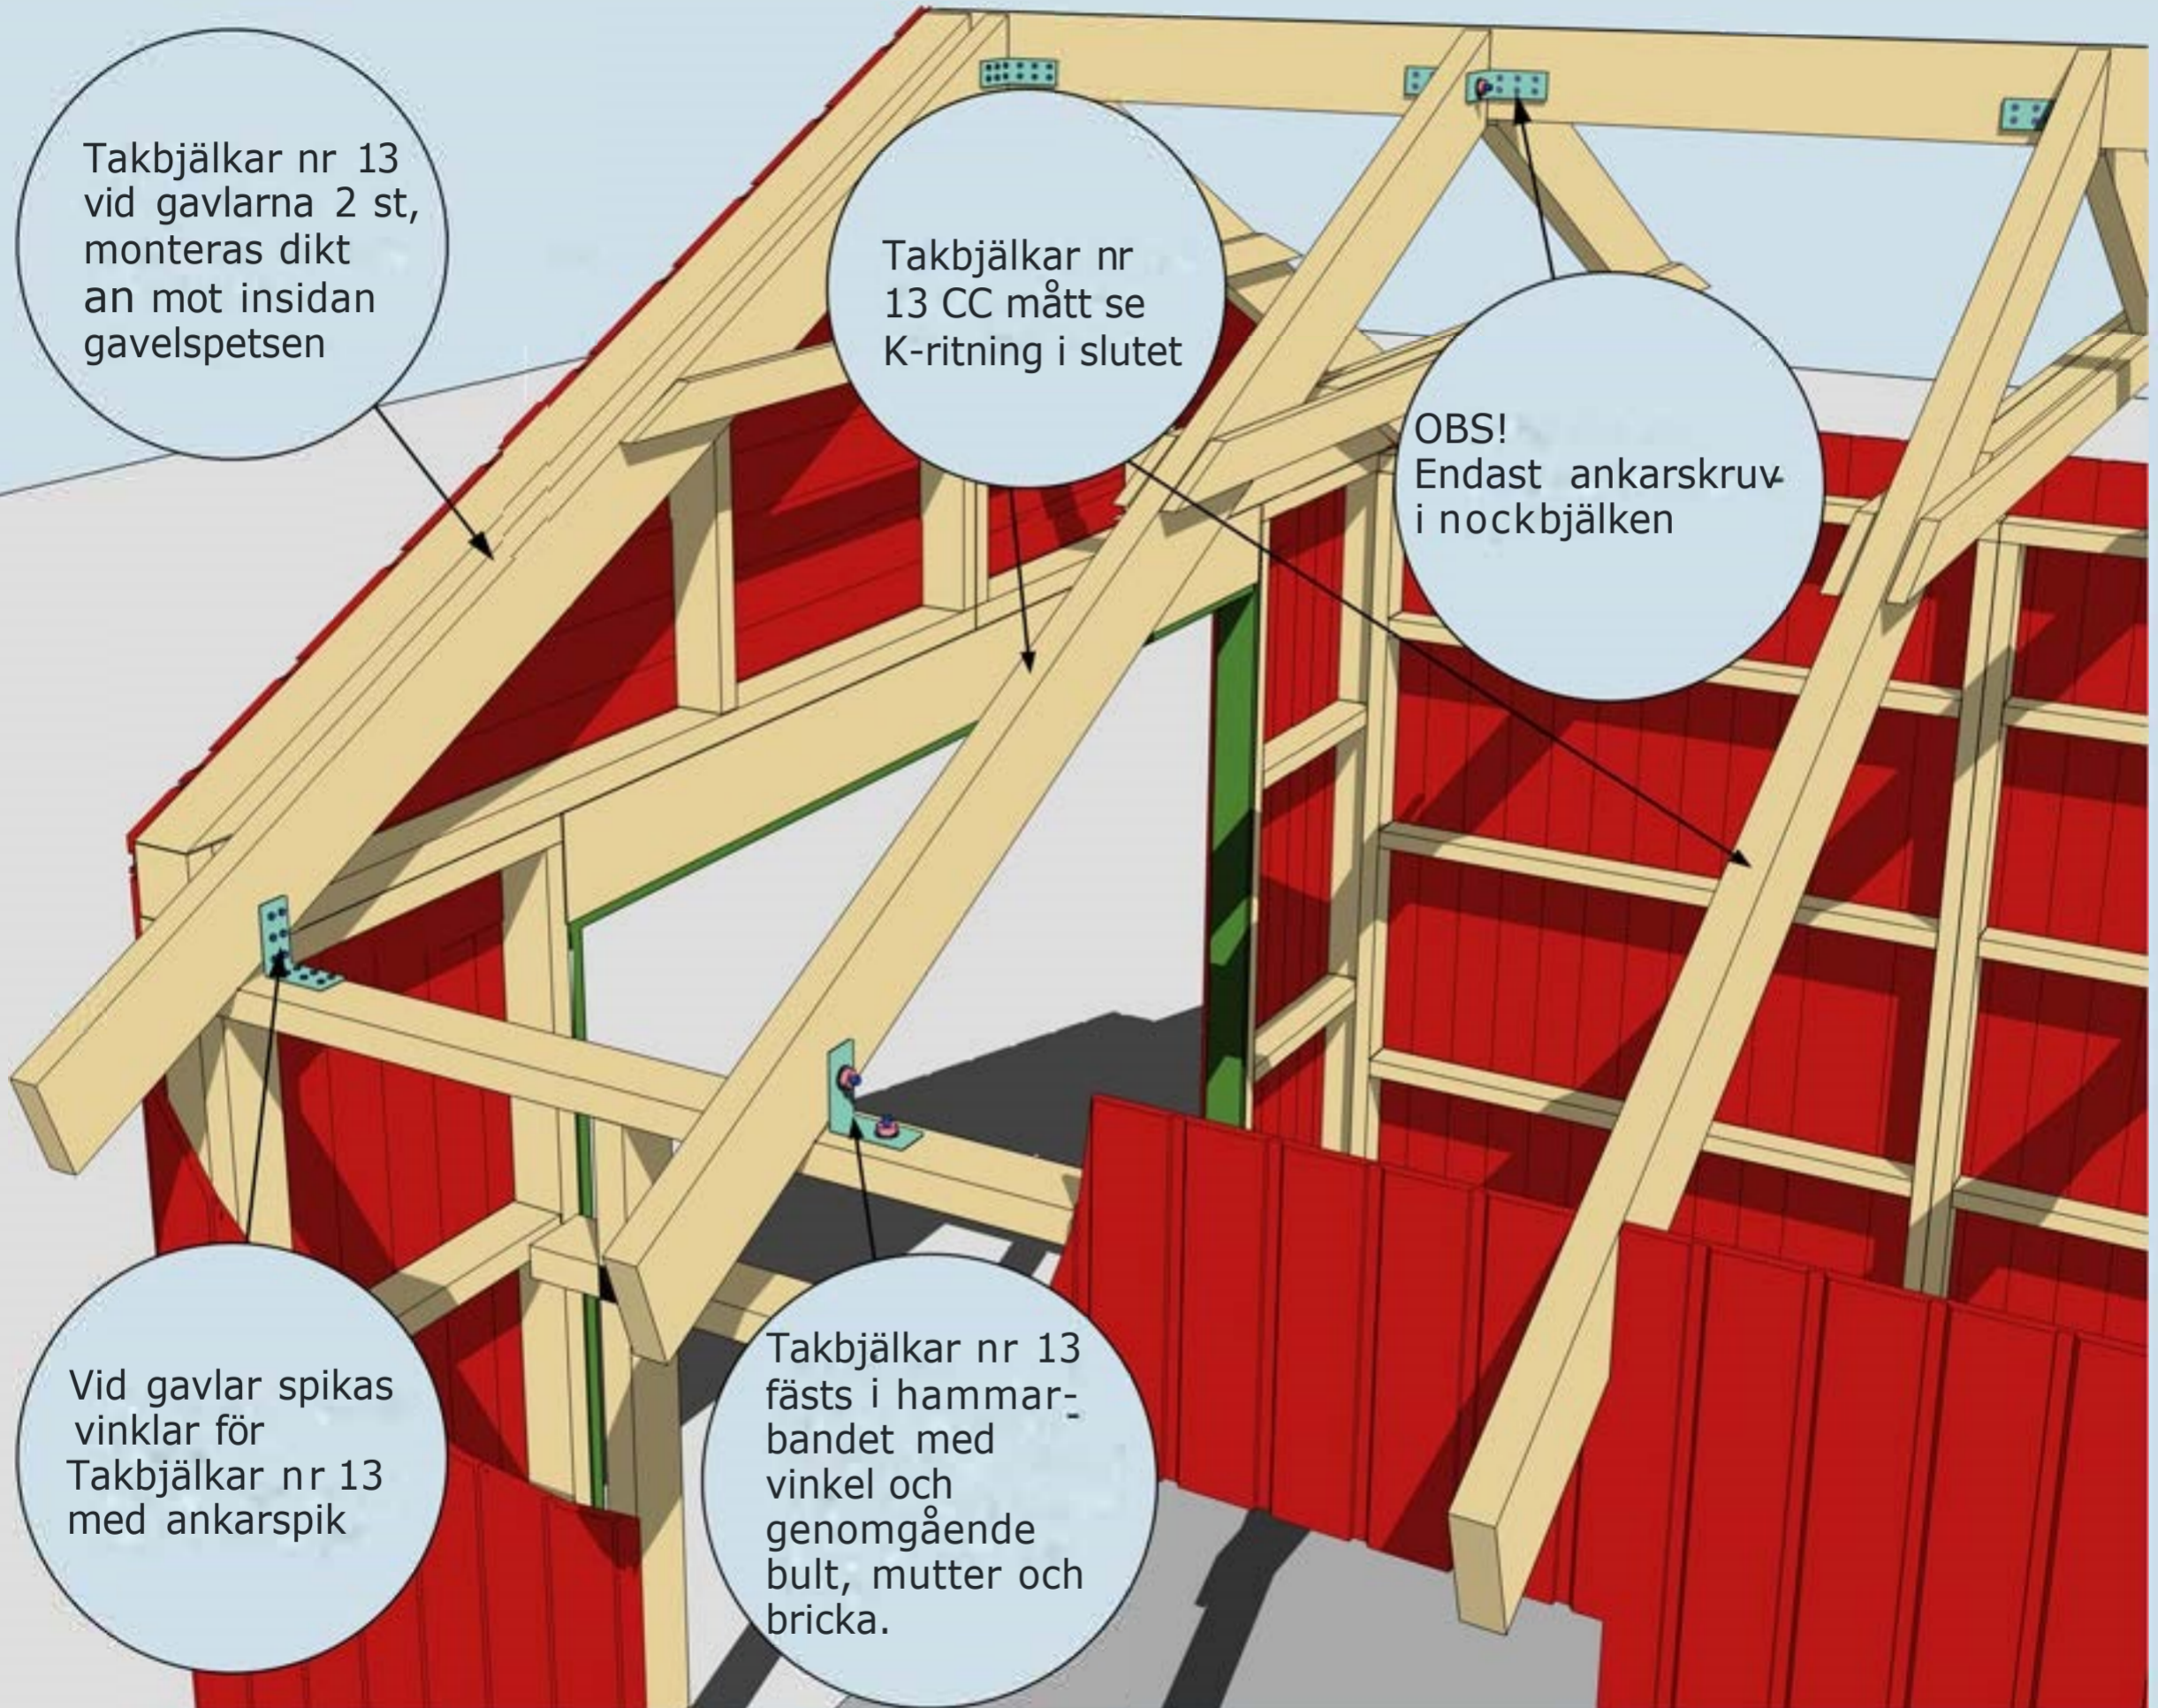

MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 13 SAMT VINKLAR VID TAKBJÄLKAR

TRÄHUSET Montering Garage 30

Takbjälkar nr
13, 2 x 8 st

Se även
detaljer på
föregående sida

Hanbjälkar nr 33.
Tryck upp mot
takstolen och väg
av med vattpass.
Spikas med 6-8
75 mm spik från
båda sidor

Uttag i stomme/panel för fönster
görs på plats.

MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 13 SAMT VINKLAR VID TAKBJÄLKAR

TRÄHUSET

Montering Garage 30

Takbräda nr 4 4 st
(2 på varje sida).
Börja med dessa
takbrädor och gå
uppåt. Takbrädorna
ska hänga ut ca
30 mm utanför
takbjälken.

Trekantsläkt nr 22

Takbrädorna ska
hänga ca 30-35
cm utanför
gavlarna

Takfotsbräda
nr 7, 4 st

MONTERING AV TAKBRÄDOR, TREKANTSLÄKT NR 22
OCH TAKFOTSBRÄDA NR 7


TRÄHUSET

Montering Garage 30

Vindskivor nr 66 spikas mot trekantsläkten och takbrädorna i framkant och på sidorna

Täckbräda nr 2, 2 st. En på varje gavel


Vattbräda nr 55 spikas med ca 15 mm överhäng på vindskivor nr 66. Gäller samtliga vattbrädor

Hörnknutar nr 11 Spika ihop hörnknutarna på ett jämnt underlag med ca 8 st 75 mm spik. När hörnknuten är ihopspikad ska den vara 145x145 mm. Tryck hörnknuten mot husets hörn, rita på för takstolarna och såga ut. Hörnknuten spika med ca 5-6 st 75 mm spik från vardera sida.


MONTERING AV DÖRRAR, VINDSKIVOR NR 66, VATTBRÄDOR NR 55, FÖNSTER OCH HÖRNKNUTAR NR 11

FASAD KULÖR:


Taklutning: 25,5°

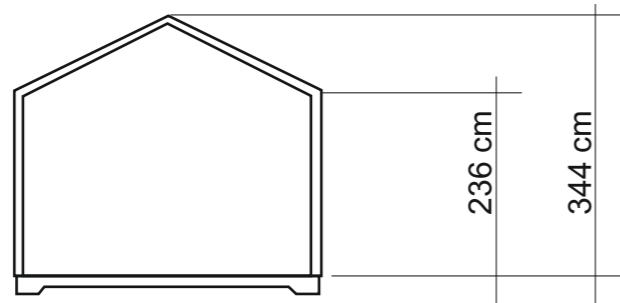


Sektion

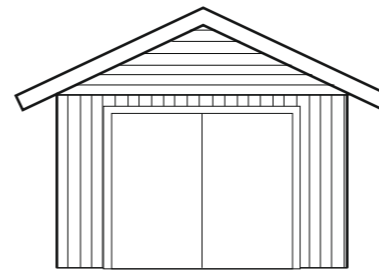

Fasad mot:

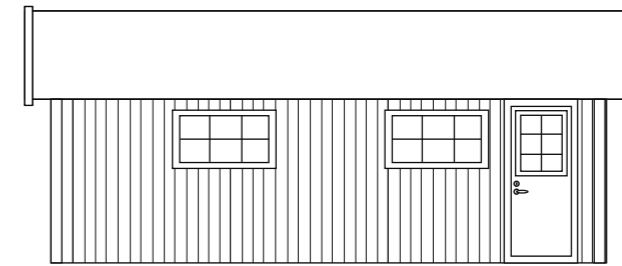


Fasad mot:

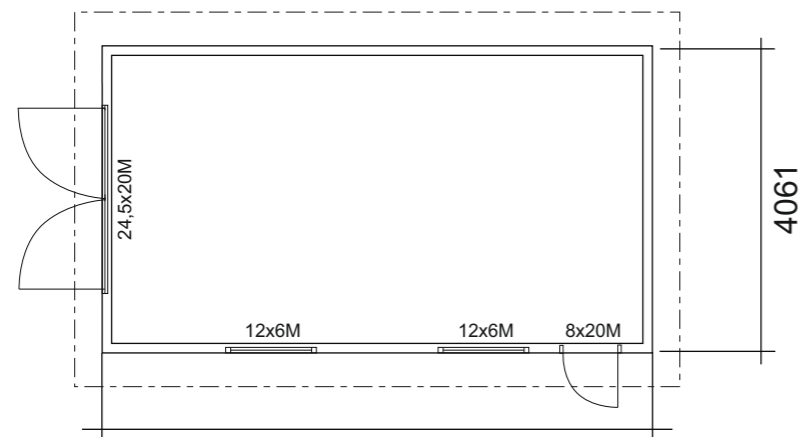


Plan

BYGGNADSAREA: 29,6 m²

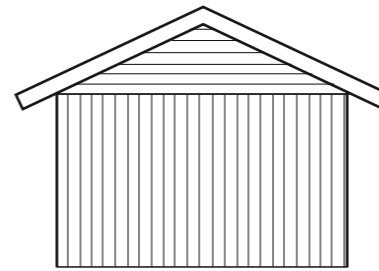

Fasad mot:

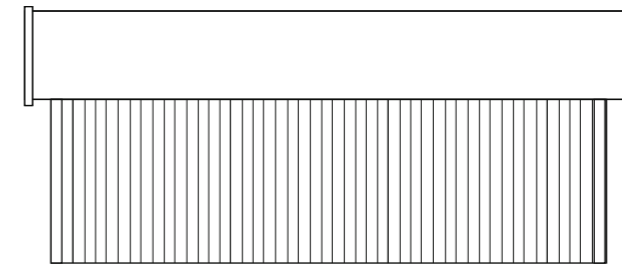

Fasad mot:



BYGGLOVSRITNING Garage 30

Namn
Adress:
Telefon:


Fastighetsbeteckning:

RITAD AV:


2023-04-02

SKALA 1:100

A3

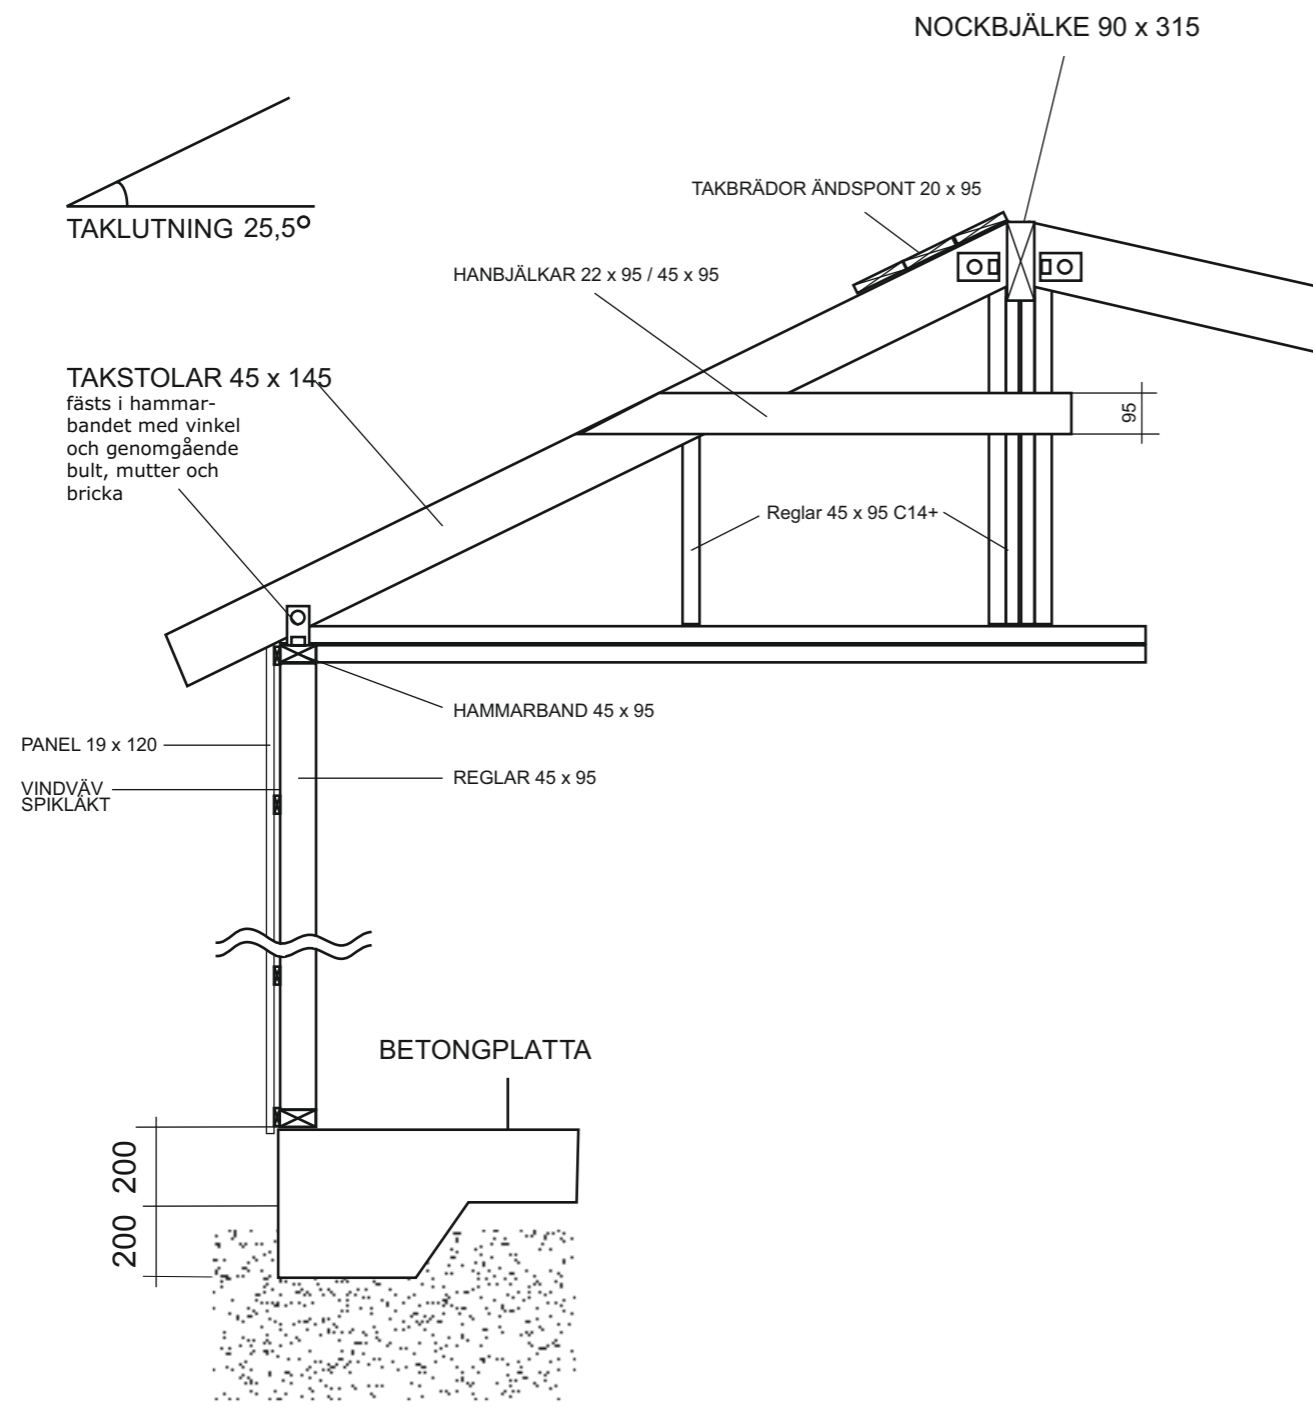

Grundläggningsprincip Betongplatta

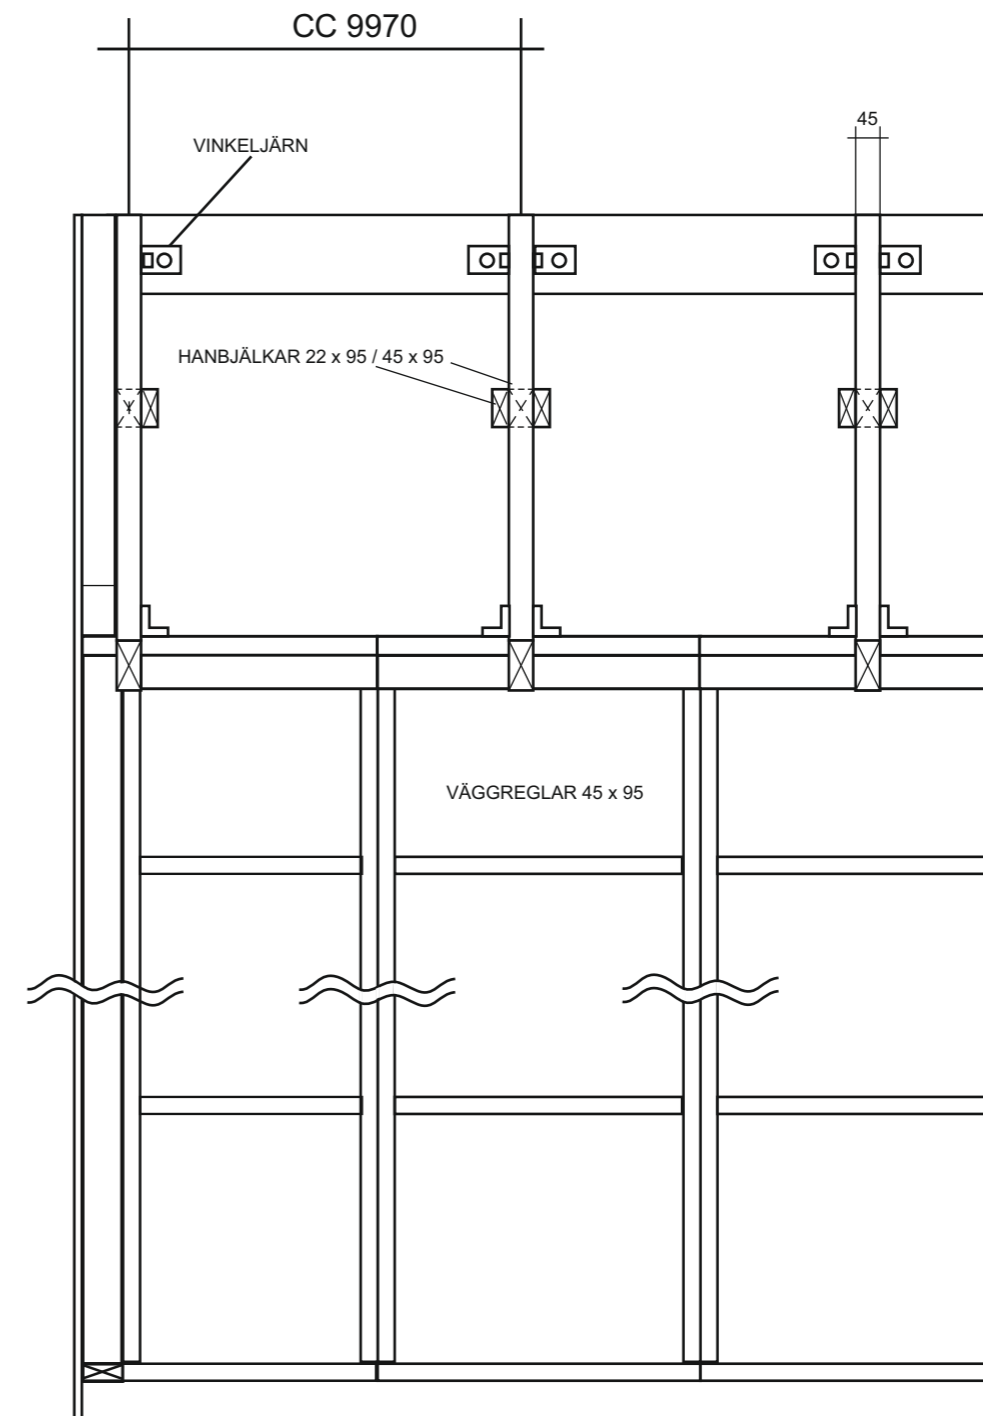

VIRKESDIMENSIONER
Nockbjälke Limträbalk 90 x 315 GL30C

- Takbjälkar 45 x 145 C24
- Väggreglar 45 x 95 C14+ - C24
- Hanbjälkar 45 x 95 C14+ - C24
- Hanbjälkar 22 x 95
- Övrigt virke 22 x 70-220



RITAD AV:

2023-03-29

KONSTRUKTION Garage 30

Namn
Adress:
Telefon:

Fastighetsbeteckning:

SKALA 1:50

A3