

Underhåll

Dörren monteras fackmässigt och skyddas av tak. Rengör dörren 1-2 gången per år.

Använd vanligt diskmedel eller såpa vid rengöringen. Om dörren angrips av mögel, använd ett rengöringsmedel som tar bort mögelsporerna.

Använd aldrig medel som kan repa ytan. Efter torka alltid.

Kontrollera silikontätningen runt glasrutan. Har det uppstått glepa mot glaset, täta omedelbart med silikon.

Obehandlad förrådsytterdörr

Avsedd för permanent uppvärmt utrymme (max 18°C)

Dörr och karm levereras obehandlade och ska behandlas före montering.

Panelytterdörrar underhålls 1-2 gånger per år, beroende på hur utsatta de är för sol, vind och regn.

Det rekommenderas att använda kvistlack på dörr och karm, innan två strykningar med impregnerande grundfärg av alkydtyp. Sedan ska den slutbehandlas med minst ett lager täckfärg/bets.

Fråga din färghandlare om dörrmålning. Undvik mörka färger om dörren utsätts för direkt solljus.

Ta bort tätningslister innan du behandlar. Då undviker du att få olja/bets/färg på dem.

OBS! Det är mycket viktigt att det görs samma antal strykningar på ut- och insidan och alla kanter. Särskilt viktigt på dörrens underkant. Detta för att det inte ska uppstå spänningar i dörren, som kan göra att den blir skev.

Tröskel


Utsätts för hårt slitage och bör oljas med träolja 2-3 gången per år.



MONTERINGSANVISNING




FörrådsYTTERDÖRRAR

Detta behöver du,
för att montera din dörr

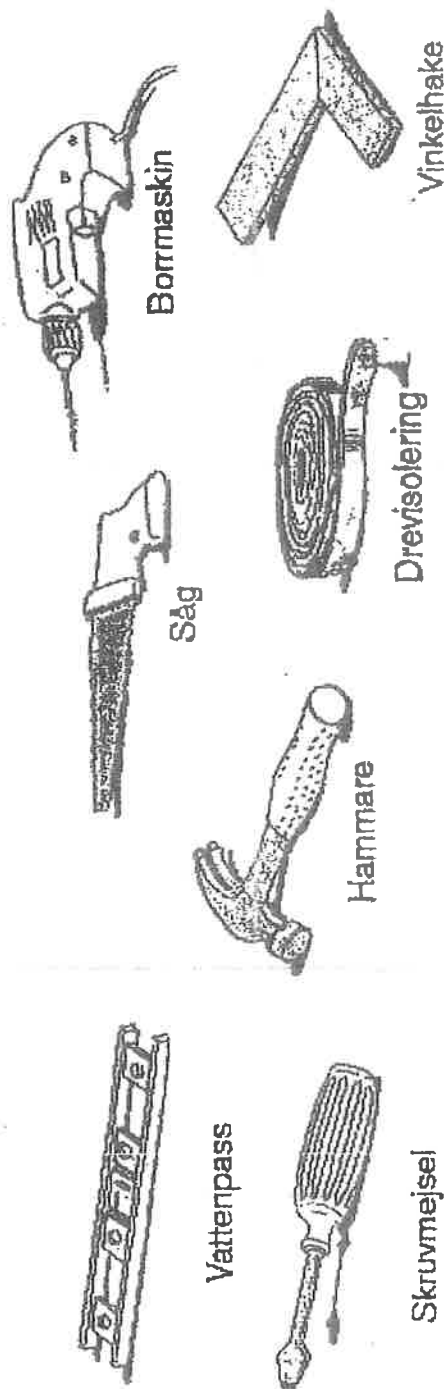

Montering av dörr

1. Kontrollera med vattenpass att underlaget är i våg. Tröskeln får ej ställas direkt mot betong. Använd någon form av fuktspärr, ex. tjärpapp, mellan tröskeln och underlaget.
2. Tag ut dörrbladet och lyft karmen på plats. Kila fast karmen i hörnen, börja nertill. Placera kilarna parvis, en inifrån, en utifrån. Karmarna för vissa av våra dörrar är ej förborrade för karmskruv. Ska karmen monteras med karmskruv ska 14 mm hål borras (4 st per sida)
3. VIKTIGT! Slå inte in kilarna för hårt så att karmen buktar ut.
4. Använd ett vattenpass och kontrollera att gångjärnsidan sitter i lod. Vid behov, justera med kilarna.
5. Kontrollera även med vattenpass att karmen inte lutar utåt eller inåt.
6. Kryssmät karmen för att vara säker på att alla vinklar är 90°.

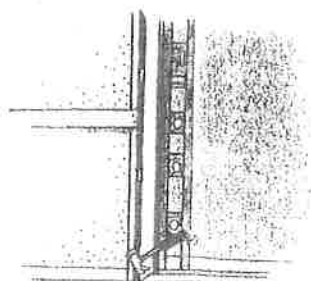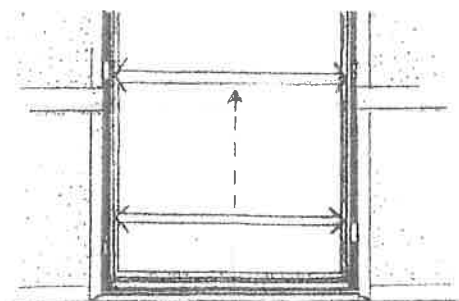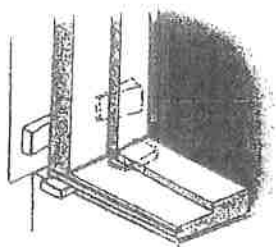

7. När allt är ok, fäst gångjärnsidan med karmskruv.
8. Kontrollera låssidan med vattenpass så att den är i lod. Vid behov, justera med kilarna.
9. När låssidan är ok, skruva fast den på samma sätt som gångjärnsidan.
10. Kontrollera åter med vattenpass. Vid behov, justera.
11. Häng på dörren och kontrollera att springan mellan dörr och karm är jämn runt om. Vid behov, justera gångjärnen med en så kallad gångjärnsknäck. Böj endast den undre delen som är fäst i karmen.

12. Drev från in- och utsidan. Undvik att dreva för hårt då karmen kan bukta ut.

13. Spika foder på in- och utsidan. Tänk på att montera en fotplåt på tröskeln för att skydda isoleringen och husstommen under tröskeln mot regn och fukt.

