



Montering Pelle-Ved-1,2,3

Skriv ut monteringsanvisningen med färgskrivare.

Pelle-Ved-1

Finns även med fönster som tillval
Artikelnr 3044

Rev: 16 maj 2023



Pelle-Ved-2

Finns även med fönster som tillval
Artikelnr 3044



Pelle-Ved-3

Finns även med fönster som tillval
Artikelnr 3044





Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.

Packa upp stugan efter leveransen och kontrollera att allt är med enligt materialspecifikationen.

*Vid felaktigheter i leveransen gäller konsumentverkets regler.
www.konsumentverket.se*

*Reklamera därför till Trähuset i enlighet med konsumentverkets regler.
Om ni reklamera efter denna tid får ni själva hämta eller byta direkt på Trähuset.
Ni står själva för transportkostnad till och från Trähuset.*

Fönster och detaljer ligger i de flesta fall i ett av paketen med väggblock eller separat i ett dörrpaket med dörrar och fönster.

Att tänka på:

- 1 Läs monteringsanvisningen noga innan ni ringer eller mejlar era frågor.*
- 2 Materialet ska skyddas från sol och regn och läggas plant och jämnt vid ompackning.*
- 3 Dörrar ska ligga plant eller stå mot ett jämnt underlag, så att de inte blir skeva eller slår sig.*
- 4 Rådgör med den brädgård eller det byggvaruhus där ni köpt stugan om typ av takpapp eller takmaterial till er stuga.*

Verktyg ni bör ha för att montera er stuga:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre, skruvdragare, koben yxa och slägga.

Trähuset reserverar sig för eventuella tryckfel.

Kompletterande information gällande montage finns på Trähusets hemsida under Monteringsanvisningar.

Materialspecifikation

Pelle-Ved-1

Väggblock och tillbehör

8	Väggblock	
2	Bjälklag nr 1	150 cm
4	Bjälklag nr 2	264 cm
1	Bärlina nr 21	
2	Takbjälkar nr 13 4st a 224 cm	448 cm färdig längd
32	Golv	150 cm
52	Tak	225 cm
3	Vindskivor nr 66	
3	Vattbrädor nr 55	
1	Pkt hörnknutar nr 11	
4	Trekantsläkt nr 22	ca 230 cm
1	Bräda nr 20 under dörr	191 cm kapas in på plats
1	Brädor nr 7 takfotsbräda	
1	Reglar nr 44 takfotsregel	
3	Täckbrädor nr 2 liggande på gaveln mot taket	
1	Takbjälke nr 33 spikas mot insidan av taket	260 cm
1	Takbjälke nr 32 spikas mot insidan av taket	132,5 cm

Material som ligger i blocken

2	Vingar till vindskivor
8	Vinklar+ankarspik 80st.
2	Balkskor

Packas separat vid leverans

1	Enkeldörr Trähusets
1	Bräda nr 10 ovan dörr
1	Kort låsbom, 1st låsklyka, 2 gångjärn+2 klossar till gångjärn
	Skruv till gångjärn och klossar 14st
1	Påse vagnsbult 1st 80mm+2st 100mm. Brickor 5st+muttrar 3st

Materialspecifikation

Pelle-Ved-2

Väggblock och tillbehör

8	Väggblock	
2	Bjälklag nr 1	150 cm
4	Bjälklag nr 2	264 cm
1	Bärlina nr 21	
2	Takbjälkar nr 13 4st a 224 cm	448 cm färdig längd
32	Golv	150 cm
52	Tak	225 cm
3	Vindskivor nr 66	
3	Vattbrädor nr 55	
1	Pkt hörnknutar nr 11	
4	Trekantsläkt nr 22	ca 230 cm
1	Bräda nr 20 under dörr	191 cm kapas in på plats
1	Brädor nr 7 takfotsbräda	
1	Reglar nr 44 takfotsregel	
3	Täckbrädor nr 2 liggande på gaveln mot taket	
1	Takbjälke nr 33 spikas mot insidan av taket	260 cm
1	Takbjälke nr 32 spikas mot insidan av taket	132,5 cm

Material som ligger i blocken

2	Vingar till vindskivor
8	Vinklar+ankarspik 80st.
2	Balkskor

Packas separat vid leverans

1	Enkeldörr 80x185-Spröjs höger
1	Paket foder till 1st dörr

Materialspecifikation

Pelle-Ved-3

Väggblock och tillbehör


8	Väggblock	
2	Bjälklag nr 1	150 cm
4	Bjälklag nr 2	264 cm
1	Bärlina nr 21	
2	Takbjälkar nr 13 4st a 224 cm	448 cm färdig längd
32	Golv	150 cm
52	Tak	225 cm
3	Vindskivor nr 66	
3	Vattbrädor nr 55	
1	Pkt hörnknutar nr 11	
4	Trekantsläkt nr 22	ca 230 cm
1	Bräda nr 20 under dörr	191 cm kapas in på plats
1	Brädor nr 7 takfotsbräda	
1	Reglar nr 44 takfotsregel	
3	Täckbrädor nr 2 liggande på gaveln mot taket	
1	Takbjälke nr 33 spikas mot insidan av taket	260 cm
1	Takbjälke nr 32 spikas mot insidan av taket	132,5 cm


Material som ligger i blocken

2	Vingar till vindskivor
8	Vinklar+ankarspik 80st.
2	Balkskor

Packas separat vid leverans


1	Enkeldörr 80x185-Tät utan fönster höger
1	Paket foder till 1st dörr

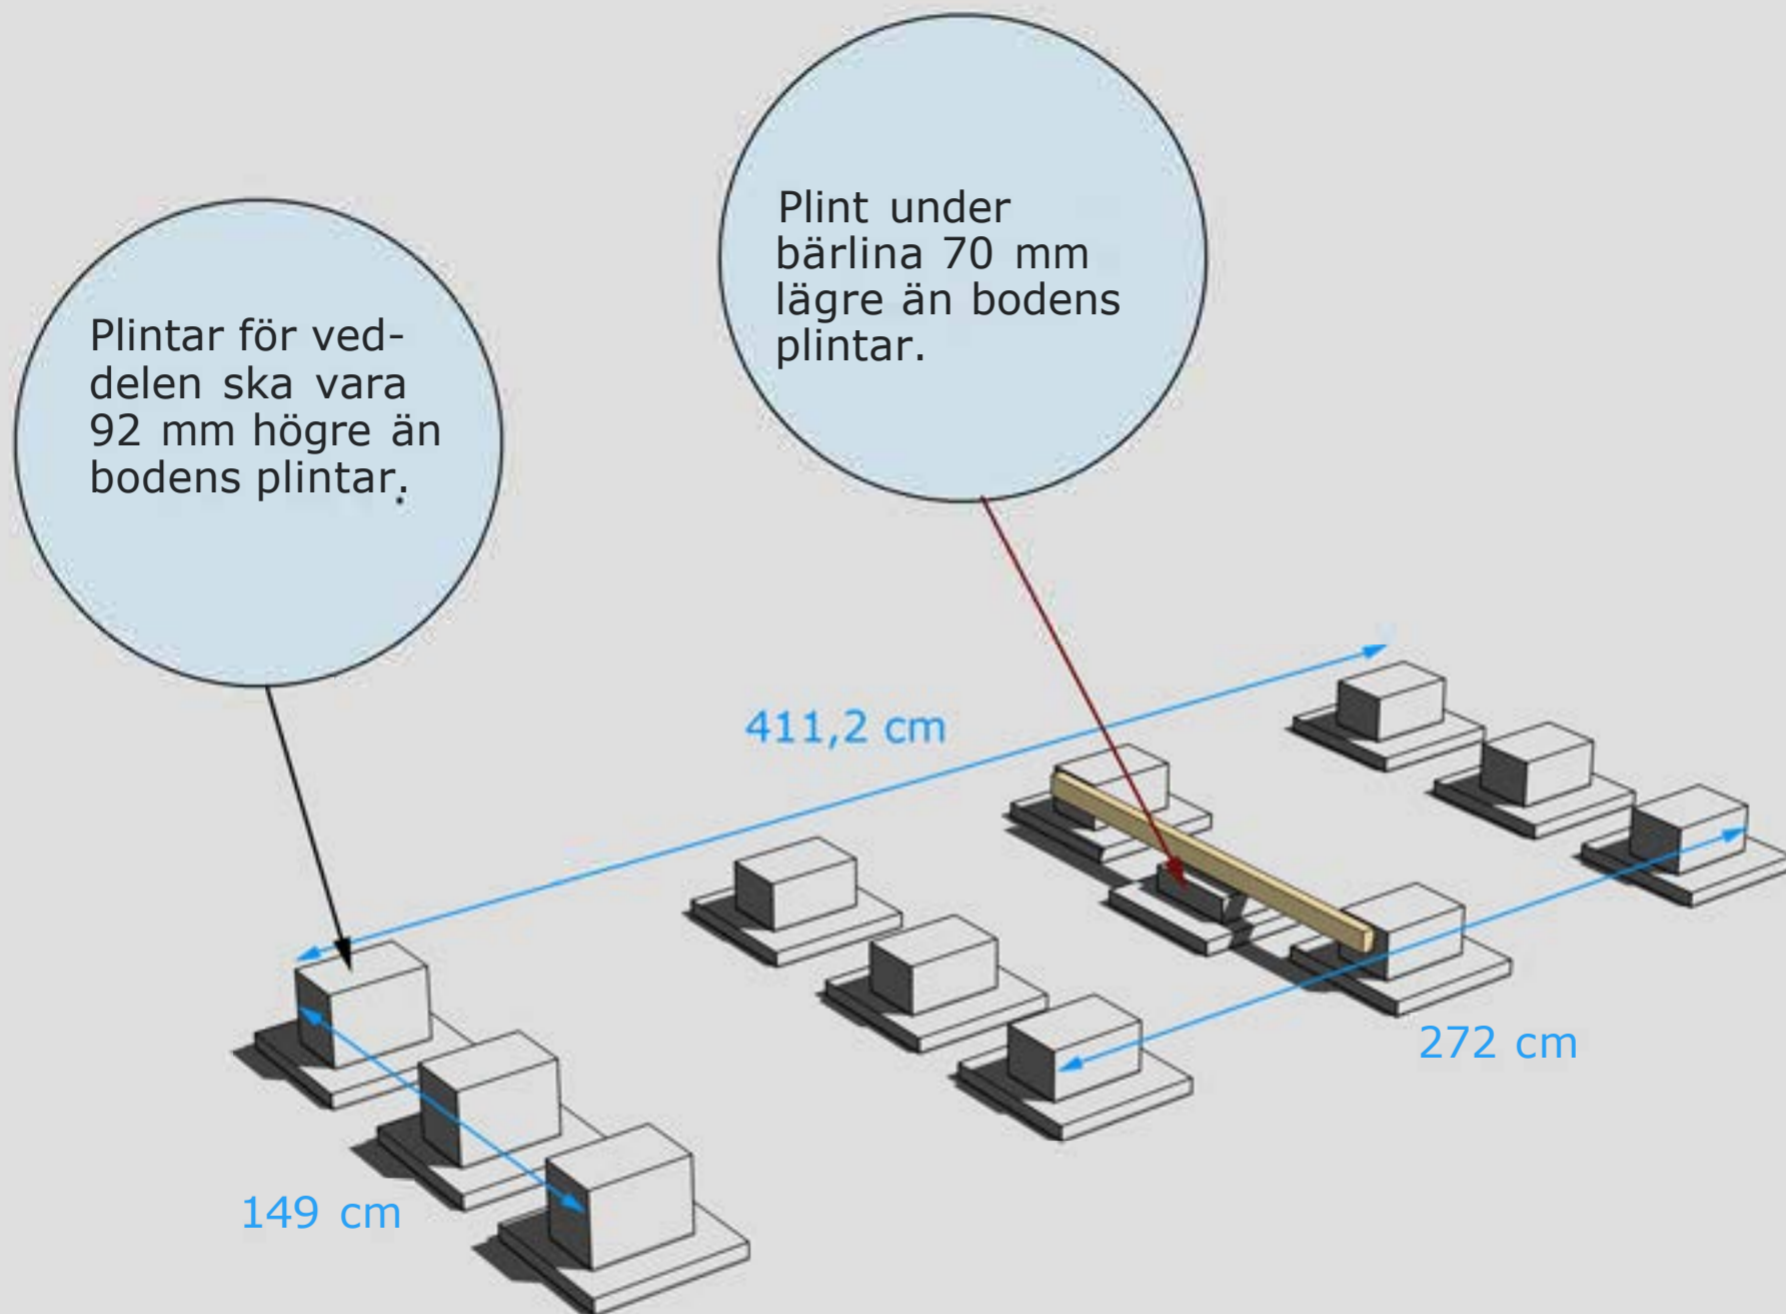

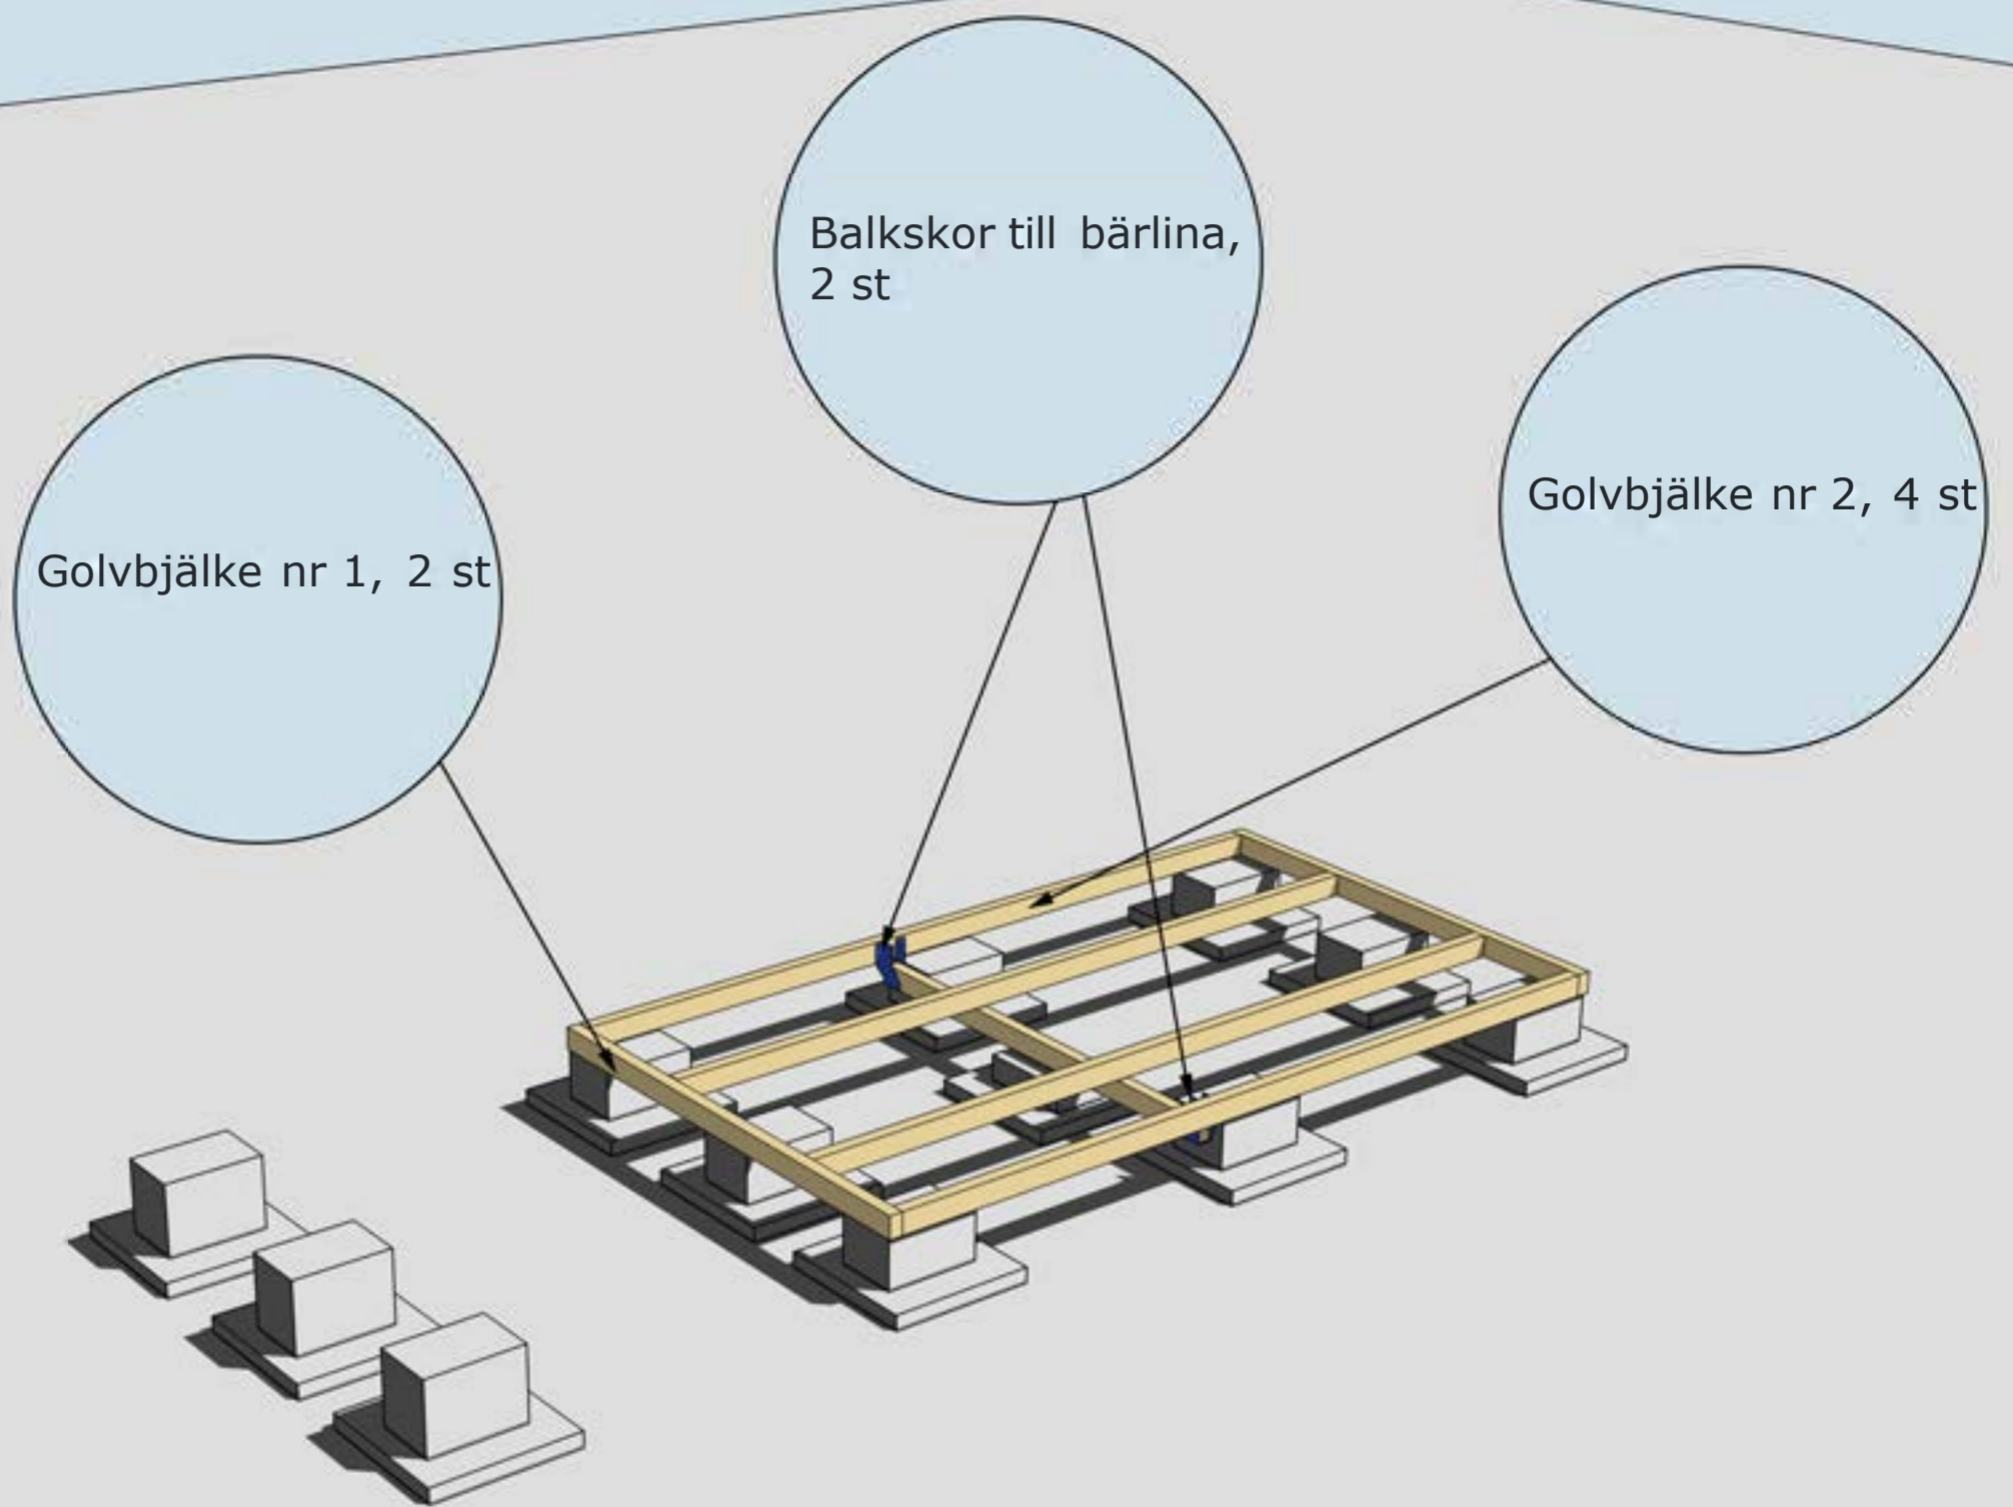

MONTERING AV BJÄLKLAG NR 1 OCH 2



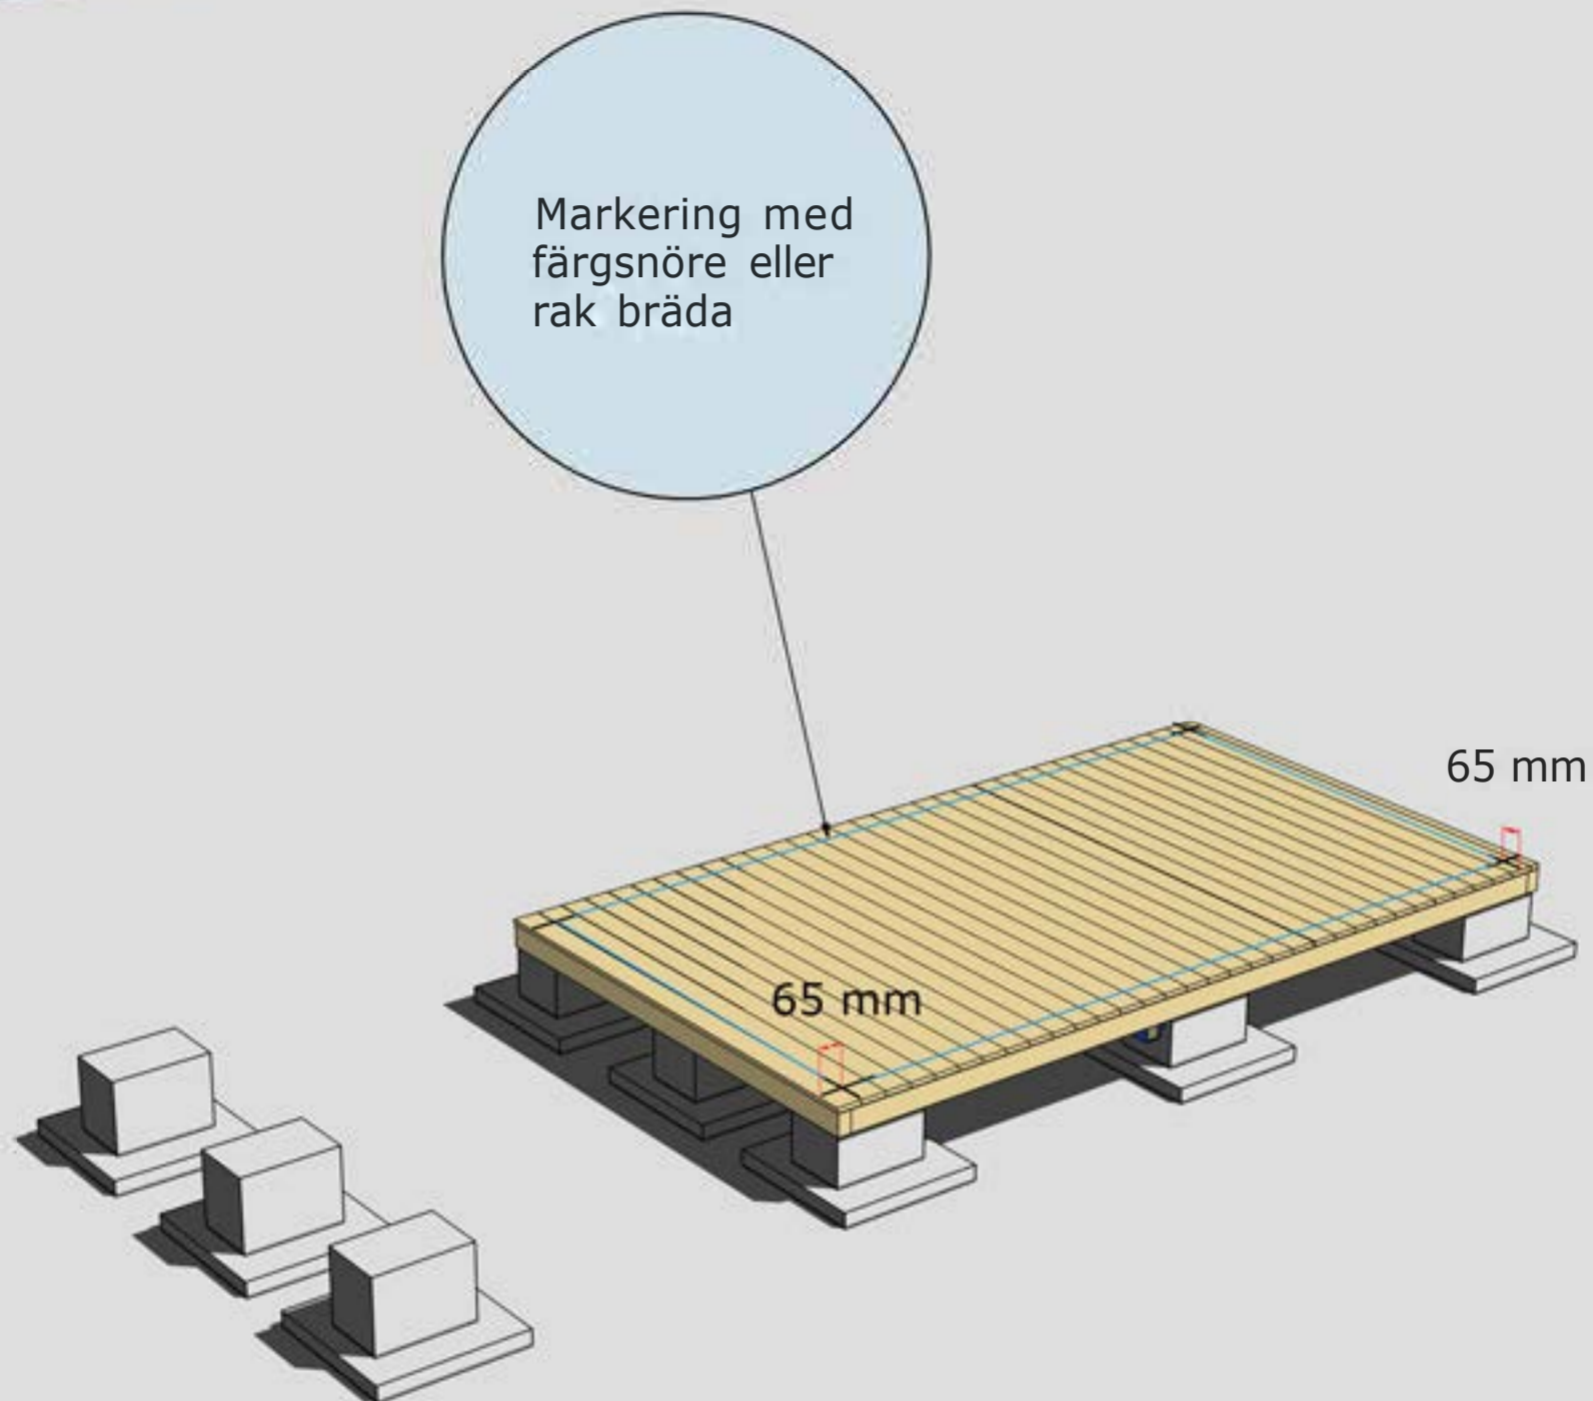


MONTERING AV GOLVBRÄDOR

Golvbrädor monteras med den skrovliga sidan uppåt. Den planade släta sidan nedåt. Golvbrädorna spikas med 1 spik per bjälke = 5 spik per golvbräda.


Dra ett streck i varje hörn 65 mm in från bjälklagets kant. Två streck i varje hörn. Gör likadant på resterande tre hörn. Ni får då ett kors.

Använd ett färgsnöre och märk lång- och kortsidor eller dra en linje med en rak bräda på samtliga sidor. Ni har då fått fyra streck på bjälklaget som visar var väggblocken ska monteras. Strecken ska synas från insidan när ni monterar väggblocken.



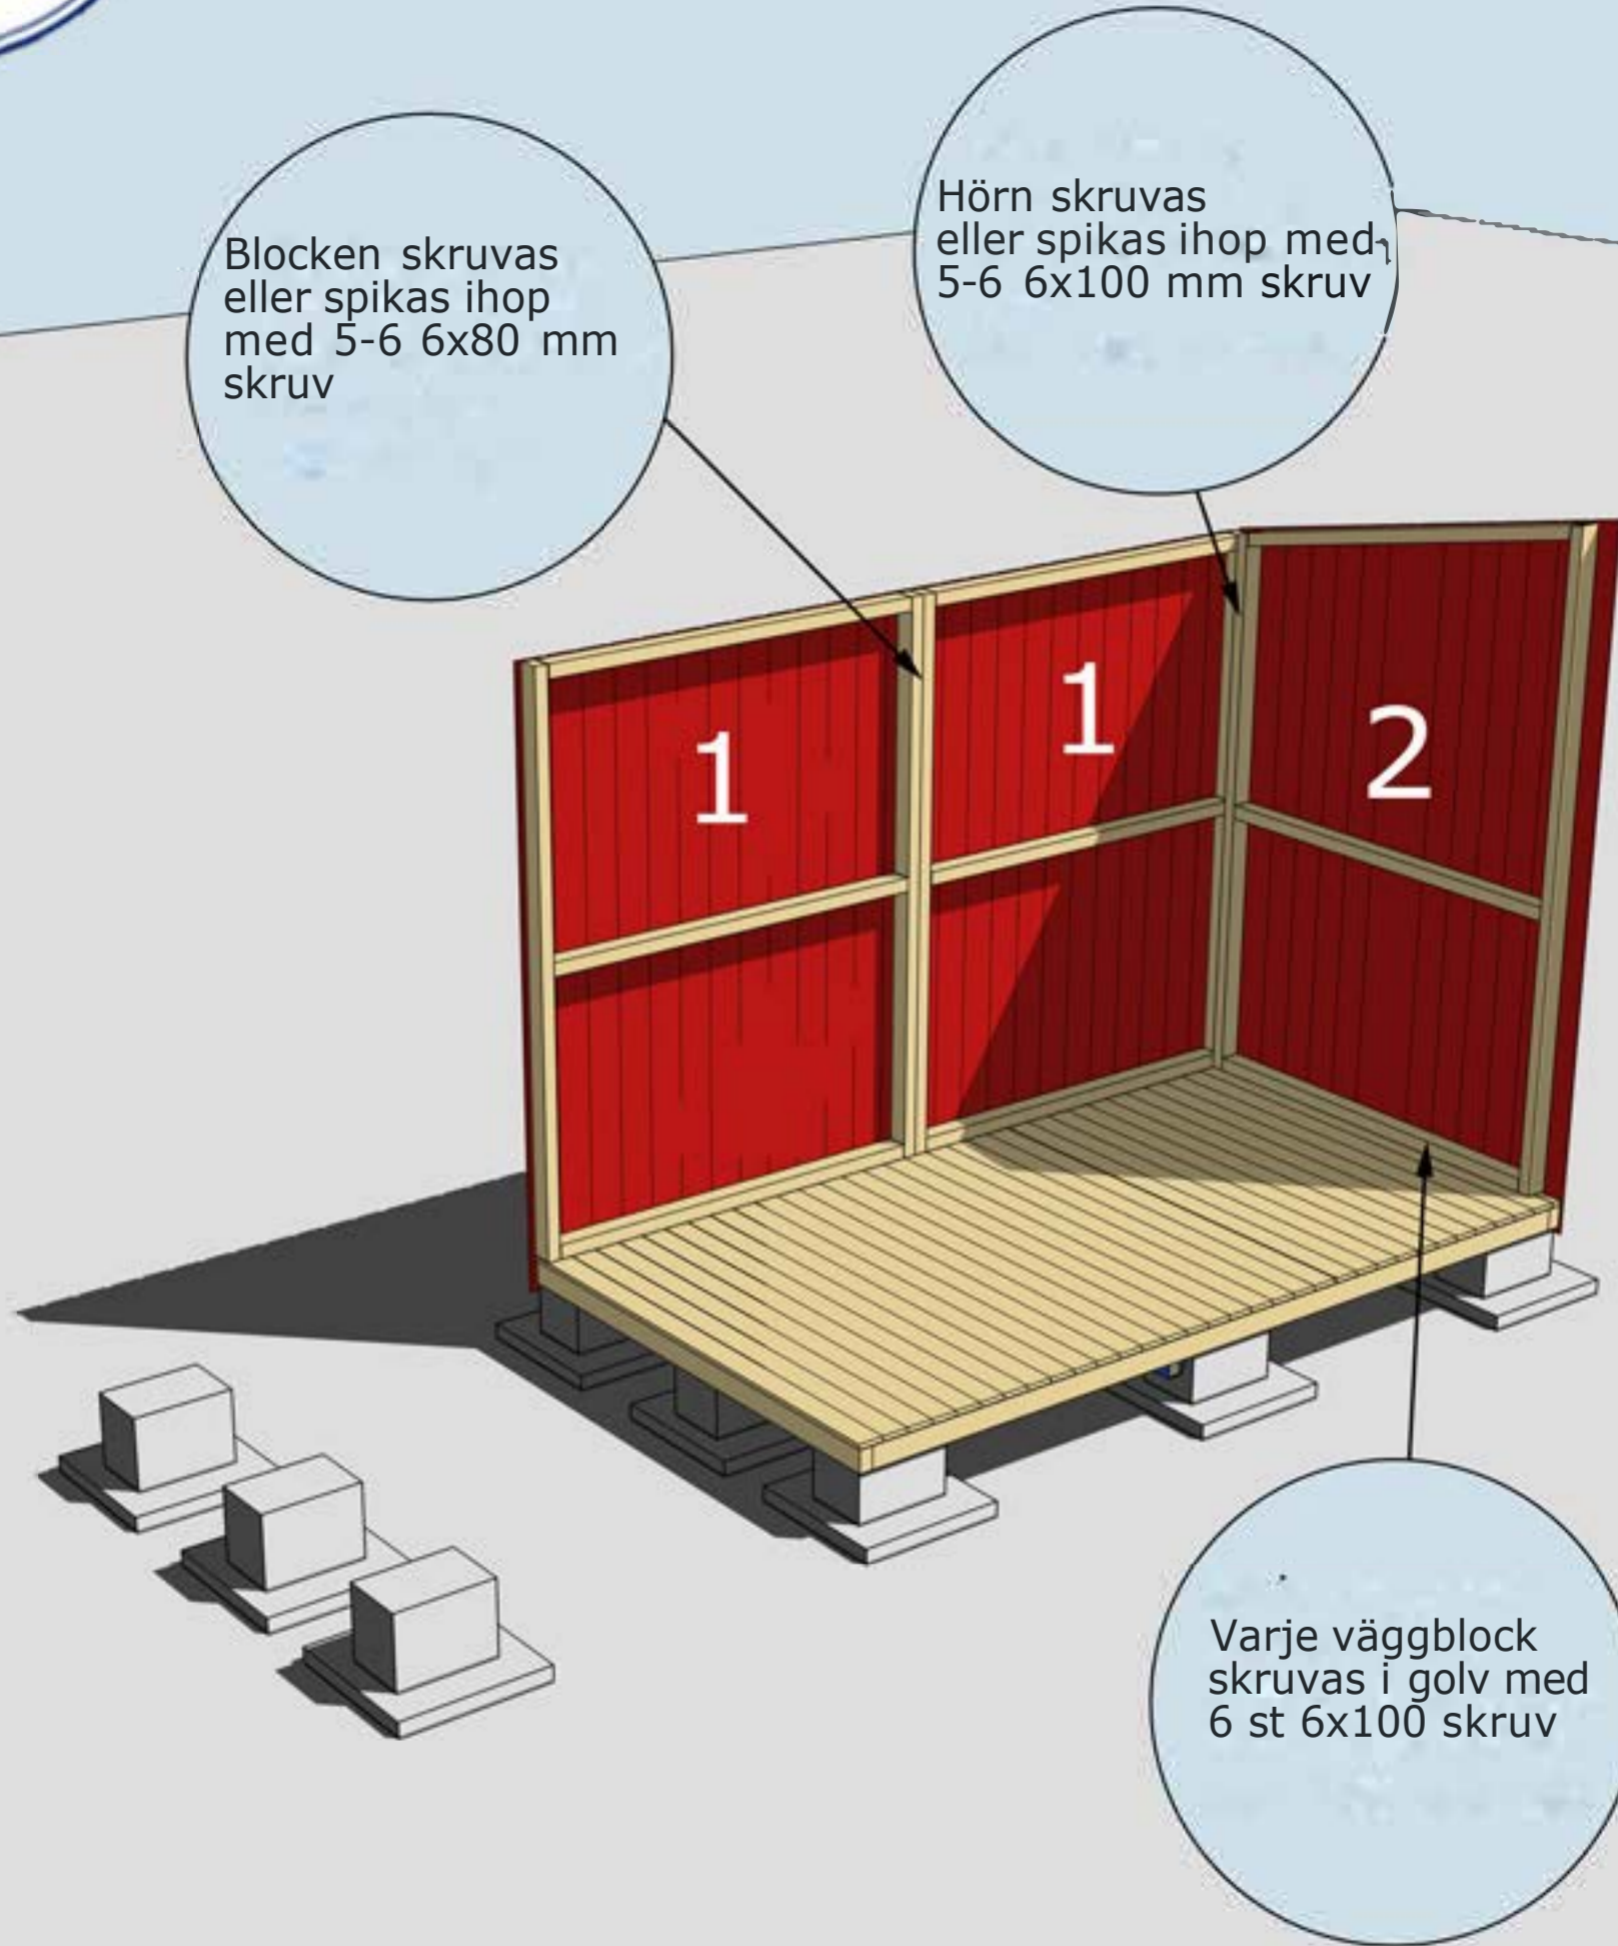

MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 1 TILL 2
Börja med block nr 1. Fortsätt med 2.

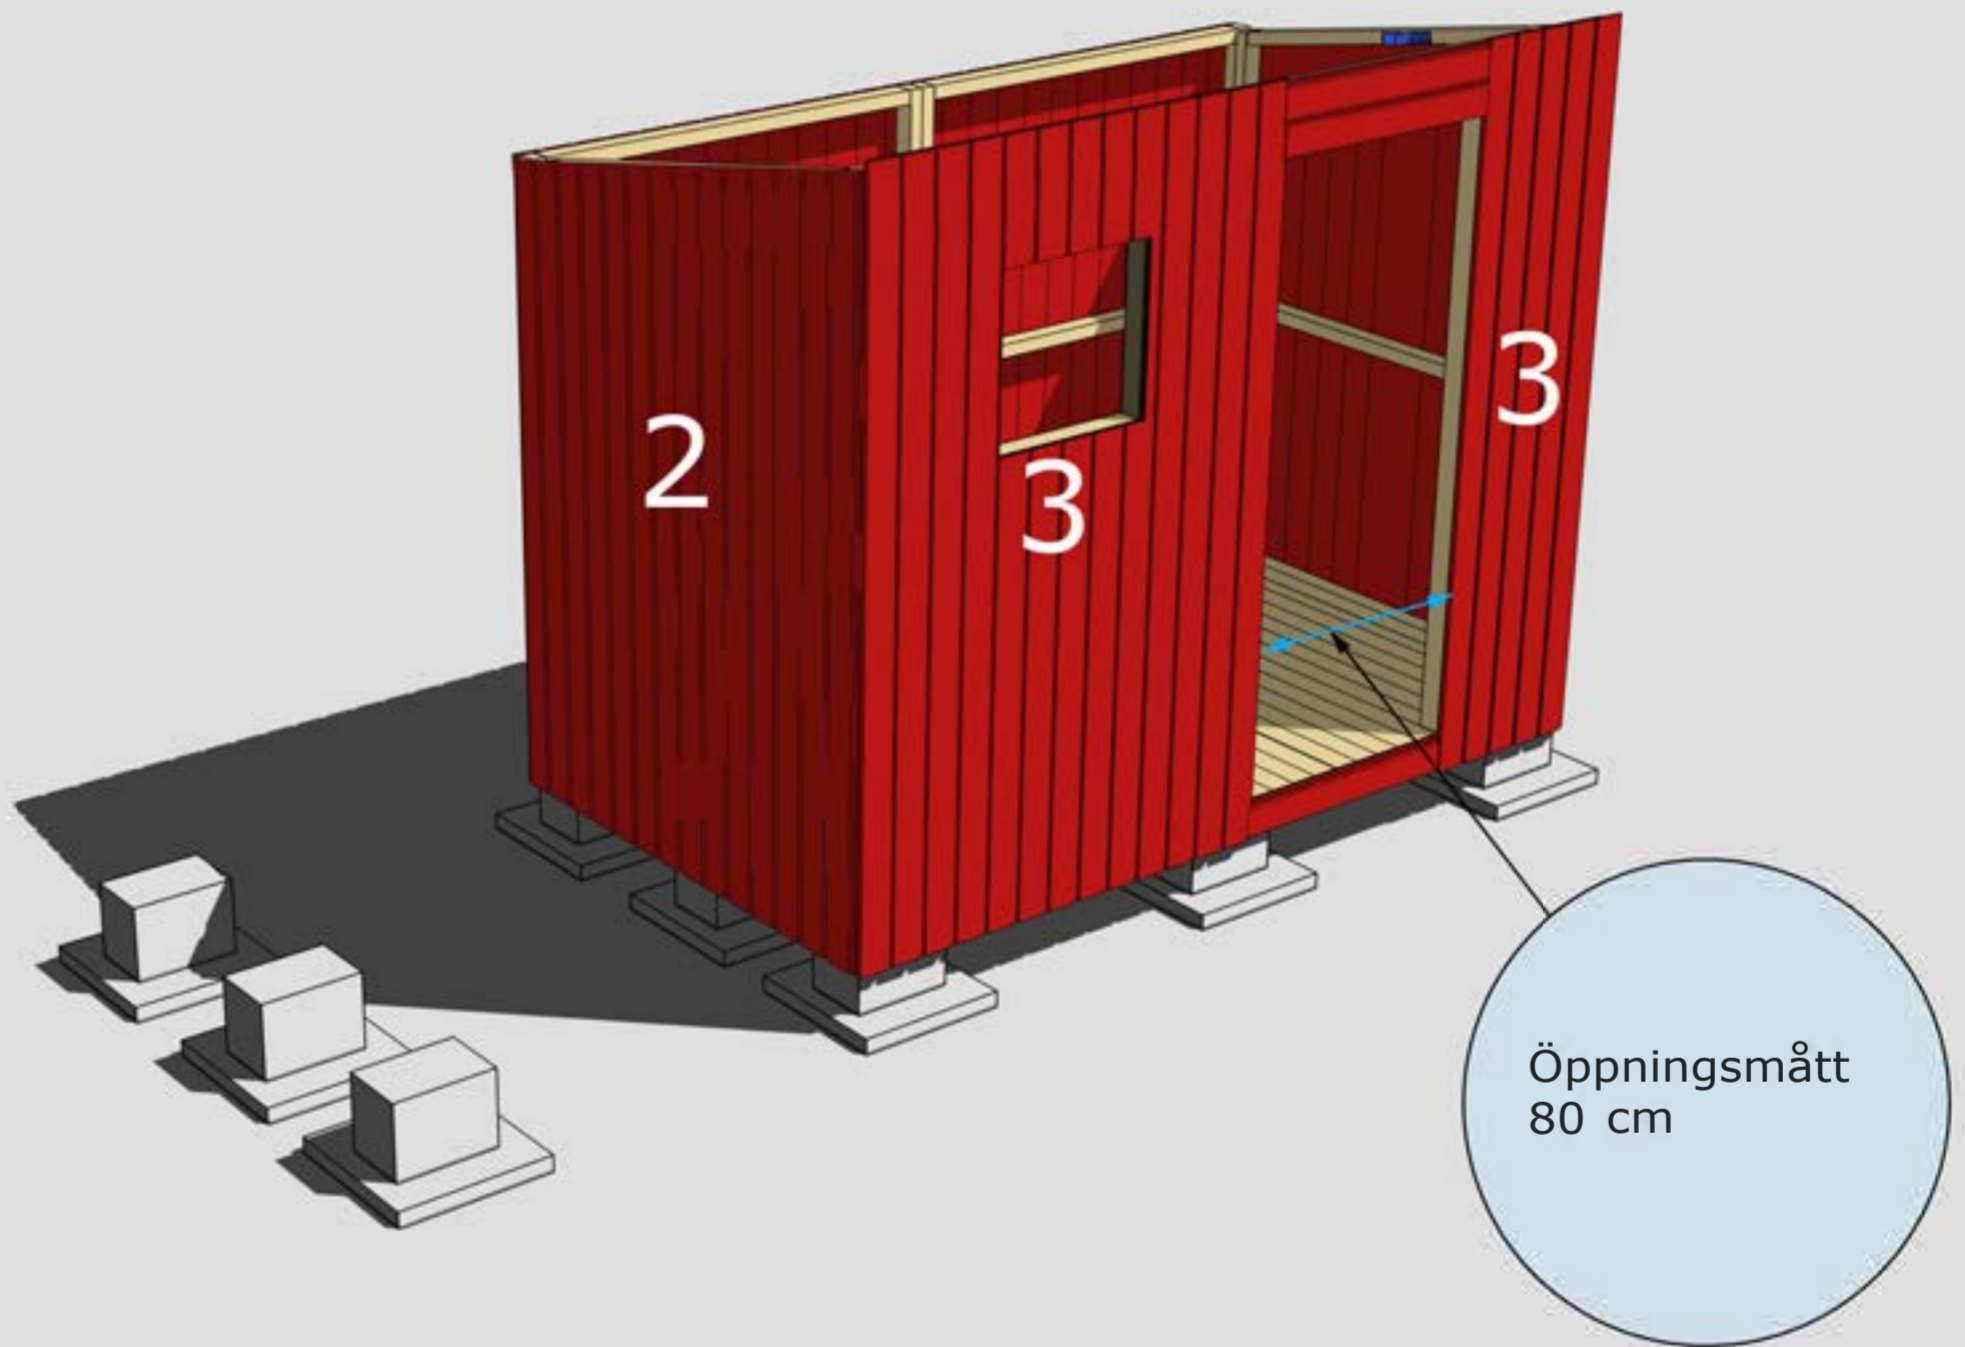

MONTERING AV VÄGGBLOCK 2 OCH 3
Väggblock. Fortsätt med block 2 och 3.

Block 4 monteras utanpå hörnknutar nr 11

Bräda nr 10 ovan dörr.
OBS gäller endast Pelle-Ved 6-1

Bräda nr 20 under dörr



Hörnknutar nr 11
Spika ihop hörnknutarna på ett jämnt underlag med ca 8 st 75 mm spik.
När hörnknuten är ihopspikad ska den vara 95x95 mm.
Tryck hörnknuten mot husets hörn så att den följer gavelspetsens lutning i överkant.
Hörnknuten spikas med ca 5-6 st 75 mm spik från vardera sida

MONTERING AV BRÄDA NR 20, BRÄDA NR 10, HÖRNKNUTAR NR 11 SAMT BLOCK 4 OCH 5

Takbjälke nr 33,
2 st. monteras
med vinklar

Takbjälkar nr 13,
2 st. monteras
utanpå hörn-
knutarna

Hörnknutar nr 11
Spika ihop hörnknutarna på
ett jämnt underlag med ca
8 st 75 mm spik.
När hörnknuten är ihospikad
ska den vara 95x95 mm. Tryck
hörnknuten mot husets hörn
så att den följer gavel-
spetsens lutning i överkant.
Hörnknuten spikas med ca
5-6 st 75 mm spik från
varedra sida


MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 13, 33 OCH HÖRKNUTAR NR 11

Montering Pelle-Ved 6

Takbjälkar nr 13
2 st, monteras
utanpå hörn-
knutarna nr 11

Takbjälke nr 33,
1 st. monteras
med vinklar

MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 13 OCH 33

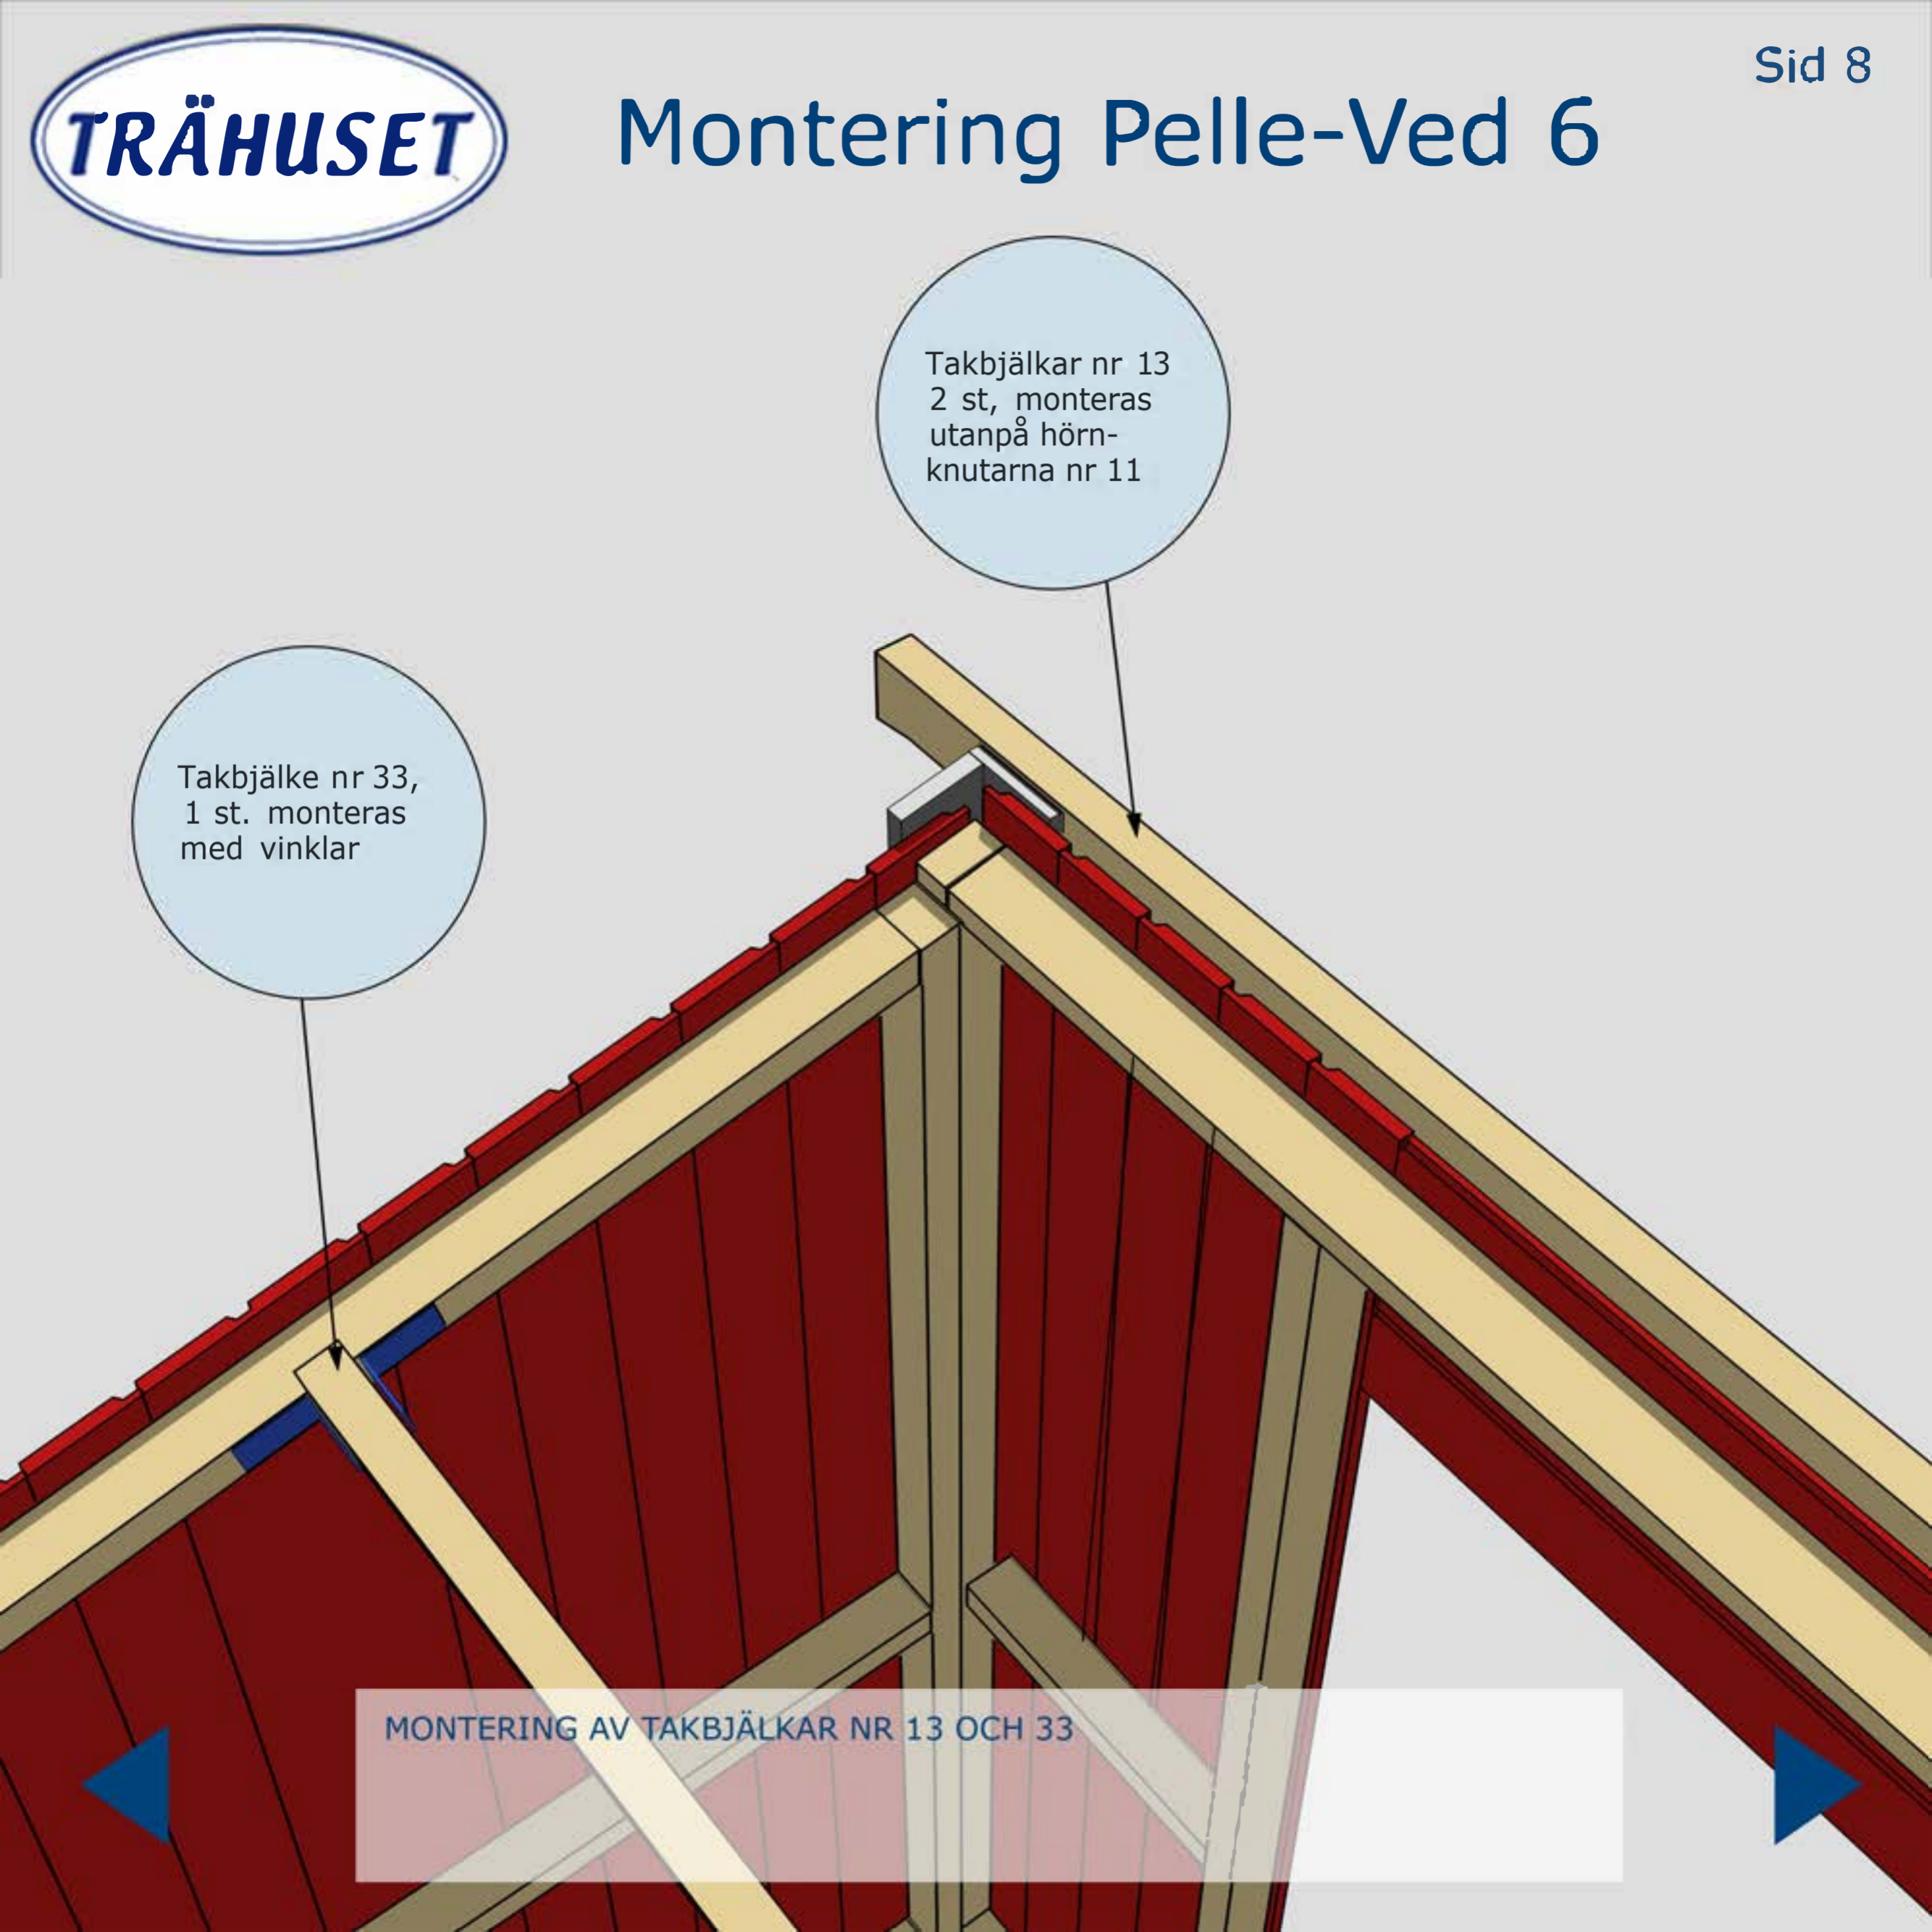



Montering Pelle-Ved 6

Takpappen dras upp på trekantslätten och spikas med ca 7 cm mellanrum

Trekantsläkt nr 22

MONTERING AV TAKBRÄDOR, OCH TREKANTSLÄKT NR 22


TRÄHUSET

Montering Pelle-Ved 6





Valfri placering av fönster,
Ställ karmen på insidan.
Skruva eller spika fast den.
Borra ett hål i varje hörn
(10 mm borr). Dra streck
från hål till hål och såga
upp utifrån med sticksåg.
Montera fönster och foder

Vattbräda nr 55
spikas med ca 15
mm överhäng på
vindskivor nr 66.
Gäller samtliga
vattbrädor

Vindskivor nr 66
spikas mot trekants-
läkten och tak-
brädorna i framkant
och på sidorna

MONTERING AV DÖRRAR, VINDSKIVOR NR 66 OCH VATTBRÄDOR NR 55

Taklutning: 9,4°

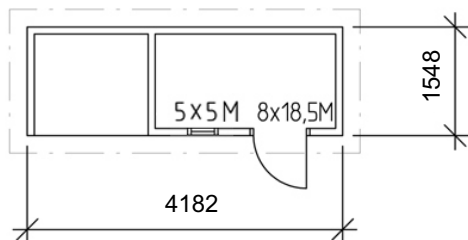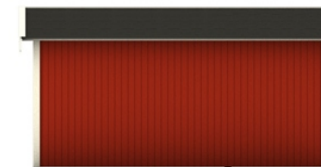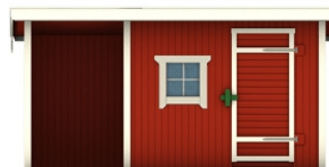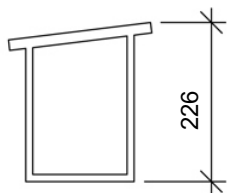

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
-----	-----	-----------------	------	-------



BYGGLOVSRITNING

TRÄHUSET I TYRESÖ AB, SKOGSÄNGSV 58 13555 TYRESÖ
 TEL: 08-776 44 14, FAX: 08-776 34 66

PELLE VED

PLAN, SEKTION, FASADER

SKALA 1:100

RITAD AV, KONSTRUERAD AV

2006-04-13

RITINGSNUMMER

ÄNDR BET