



# Montering Peter 30-1,2,3

Skriv ut monteringsanvisningen med färgskrivare.

## Peter 30-1

Finns även med fönster som tillval  
Artikelnr 3044



## Peter 30-2

Finns även med fönster som tillval  
Artikelnr 3044



## Peter 30-3

Finns även med fönster som tillval  
Artikelnr 3044





*Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.*

*Packa upp stugan efter leveransen och kontrollera att allt är med enligt materialspecifikationen.*

*Vid felaktigheter i leveransen gäller konsumentverkets regler.  
[www.konsumentverket.se](http://www.konsumentverket.se)*

*Reklamera därför till Trähuset i enlighet med konsumentverkets regler.  
Om ni reklamera efter denna tid får ni själva hämta eller byta direkt på Trähuset.  
Ni står själva för transportkostnad till och från Trähuset.*

*Fönster och detaljer ligger i de flesta fall i ett av paketen med väggblock eller separat i ett dörrpaket med dörrar och fönster.*

*Att tänka på:*

- 1 Läs monteringsanvisningen noga innan ni ringer eller mejlar era frågor.*
- 2 Materialet ska skyddas från sol och regn och läggas plant och jämnt vid ompackning.*
- 3 Dörrar ska ligga plant eller stå mot ett jämnt underlag, så att de inte blir skeva eller slår sig.*
- 4 Rådgör med den brädgård eller det byggvaruhus där ni köpt stugan om typ av takpapp eller takmaterial till er stuga.*

*Verktyg ni bör ha för att montera er stuga:*

*Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre, skruvdragare, koben yxa och slägga.*

*Trähuset reserverar sig för eventuella tryckfel.*

***Kompletterande information gällande montage finns på Trähusets hemsida under Monteringsanvisningar.***

## Materialspecifikation

Peter-30-1

### Blockpaket 1

Väggblock. 10 st  
6 Mellanväggs block

### *Material som ligger i blocken*

4 Vingar till vindskivor  
24 Vinklar små  
1 Minilåda 2,8x75 spik  
14 Spikplåtar  
2 Pkt Ankarspik

### Blockpaket 2

Väggblock, 10 st  
2 Gavelspetsar  
3 Gavelspetsar mellanvägg

### Tillbehör 2

2 Bjälklag nr 1 244 cm  
5 Bjälklag nr 2 630 cm  
5 Bjälklag nr 2 523,8 cm  
4 Bärlina nr 21  
144 Golv 244 cm  
1 Pkt hörnknutar nr 11  
3 Rullar vindväv

### Tillbehör 2

7 Takbjälkar nr 13 630+630 cm. **Kapas till 1250 cm färdig längd. Ovanpå blocken**  
**Kapas till färdig längd. Ovanpå mellanväggen**  
152 Tak mot baksidan 186 cm  
152 Tak mot dörrsidan fram 162 cm  
8 Takbjälkar nr 33 ca 420 cm  
1 Pkt Vindskivor nr 66  
1 Pkt Vattbrädor nr 55  
6 Brädor nr 7 Takfotsbräda ca 400 cm  
6 Reglar nr 44 Takfotsregel ca 400 cm  
2 Täckbrädor nr 2 till gavlarna  
4 Reglar nr 20 ovan dörrar 160+160+80+80 cm  
18 Brädor nr 20 Spikas ovan och under dörr 191cm kapas in på plats  
1 Pkt Trekantsläkt ca 8 meter

### *Panel till gavelspetsar*

12 300,0 cm ytterpanel till gavelspetsar liggande  
2 81,0 cm ytterpanel till gavelspetsar liggande

### Tillbehör 3 Panel

178 218,2 cm ytterpanel till långsida bak och fram  
46 204,0 cm ytterpanel till gavlar  
190 m spikäkt 12x50 till luftning panel, ca på 420

### Dörrpaket

2 Pardörrar 160x185 Trähusets  
2 Enkeldörrar 80x185 Trähusets  
2 Stora låsbomar, 2 korta låsbomar 4st låsklykor, 12 gångjärn+12 klossar till gångjärn  
Skruv till gångjärn och klossar 84st  
1 Påse vagnsbult 4st 80mm+6st 100mm. Brickor 18st+muttrar 12st

## Materialspecifikation

Peter-30-2

### Blockpaket 1

6 Väggblock. 10 st  
6 Mellanväggs block

### *Material som ligger i blocken*

4 Vingar till vindskivor  
24 Vinklar små  
1 Minilåda 2,8x75 spik  
14 Spikplåtar  
2 Pkt Ankarspik

### Blockpaket 2

Väggblock, 10 st  
2 Gavelspetsar  
3 Gavelspetsar mellanvägg

### Tillbehör 2

2 Bjälklag nr 1 244 cm  
5 Bjälklag nr 2 630 cm  
5 Bjälklag nr 2 523,8 cm  
4 Bärlina nr 21  
144 Golv 244 cm  
1 Pkt hörnknutar nr 11  
3 Rullar vindväv

### Tillbehör 2

7 Takbjälkar nr 13 630+630 cm. Kapas till 1250 cm färdig längd. Ovanpå blocken  
152 Tak mot baksidan 186 cm  
152 Tak mot dörrsidan fram 162 cm  
8 Takbjälkar nr 33 ca 420 cm  
1 Pkt Vindskivor nr 66  
1 Pkt Vattbrädor nr 55  
6 Brädor nr 7 Takfotsbräda ca 400 cm  
6 Reglar nr 44 Takfotsregel ca 400 cm  
2 Täckbrädor nr 2 till gavlarna  
4 Reglar nr 20 ovan dörrar 160+160+80+80 cm  
18 Brädor nr 20 Spikas ovan och under dörr 191cm kapas in på plats  
1 Pkt Trekantsläkt ca 8 meter

### *Panel till gavelspetsar*

12 300,0 cm ytterpanel till gavelspetsar liggande  
2 81,0 cm ytterpanel till gavelspetsar liggande

### Tillbehör 3 Panel

178 218,2 cm ytterpanel till långsida bak och fram  
46 204,0 cm ytterpanel till gavlar  
190 m spikåkt 12x50 till luftning panel, ca på 420

### Dörrpaket

2 Pardörrar 160x185 Spröjsad ruta  
2 Enkeldörrar 80x185 Spröjsad ruta, 1 st vänster och 1 st höger  
1 pkt foder till 4 st dörr

## Materialspecifikation

Peter-30-3

### Blockpaket 1

Väggblock, 10 st  
6 Mellanväggs block

### *Material som ligger i blocken*

4 Vingar till vindskivor  
24 Vinklar små  
1 Minilåda 2,8x75 spik  
14 Spikplåtar  
2 Pkt Ankarspik

### Blockpaket 2

Väggblock, 10 st  
2 Gavelspetsar  
3 Gavelspetsar mellanvägg

### Tillbehör 2

2 Bjälklag nr 1 244 cm  
5 Bjälklag nr 2 630 cm  
5 Bjälklag nr 2 523,8 cm  
4 Bärlina nr 21  
144 Golv 244 cm  
1 Pkt hörnknutar nr 11  
3 Rullar vindväv

### Tillbehör 2

7 Takbjälkar nr 13 630+630 cm. **Kapas till 1250 cm färdig längd. Ovanpå blocken**  
**Kapas till färdig längd. Ovanpå mellanväggen**  
152 Tak mot baksidan 186 cm  
152 Tak mot dörrsidan fram 162 cm  
8 Takbjälkar nr 33 ca 420 cm  
1 Pkt Vindskivor nr 66  
1 Pkt Vattbrädor nr 55  
6 Brädor nr 7 Takfotsbräda ca 400 cm  
6 Reglar nr 44 Takfotsregel ca 400 cm  
2 Täckbrädor nr 2 till gavlarna  
4 Reglar nr 20 ovan dörrar 160+160+80+80 cm  
18 Brädor nr 20 Spikas ovan och under dörr 191cm kapas in på plats  
1 Pkt Trekantsläkt ca 8 meter

### *Panel till gavelspetsar*


12 300,0 cm ytterpanel till gavelspetsar liggande  
2 81,0 cm ytterpanel till gavelspetsar liggande

### Tillbehör 3 Panel

178 218,2 cm ytterpanel till långsida bak och fram  
46 204,0 cm ytterpanel till gavlar  
190 m spikäkt 12x50 till luftning panel, ca på 420


### Dörrpaket

2 Pardörrar 160x185 Tät  
2 Enkeldörrar 80x185 Tät 1 st vänster och 1 st höger  
1 pkt foder till 4 st dörr

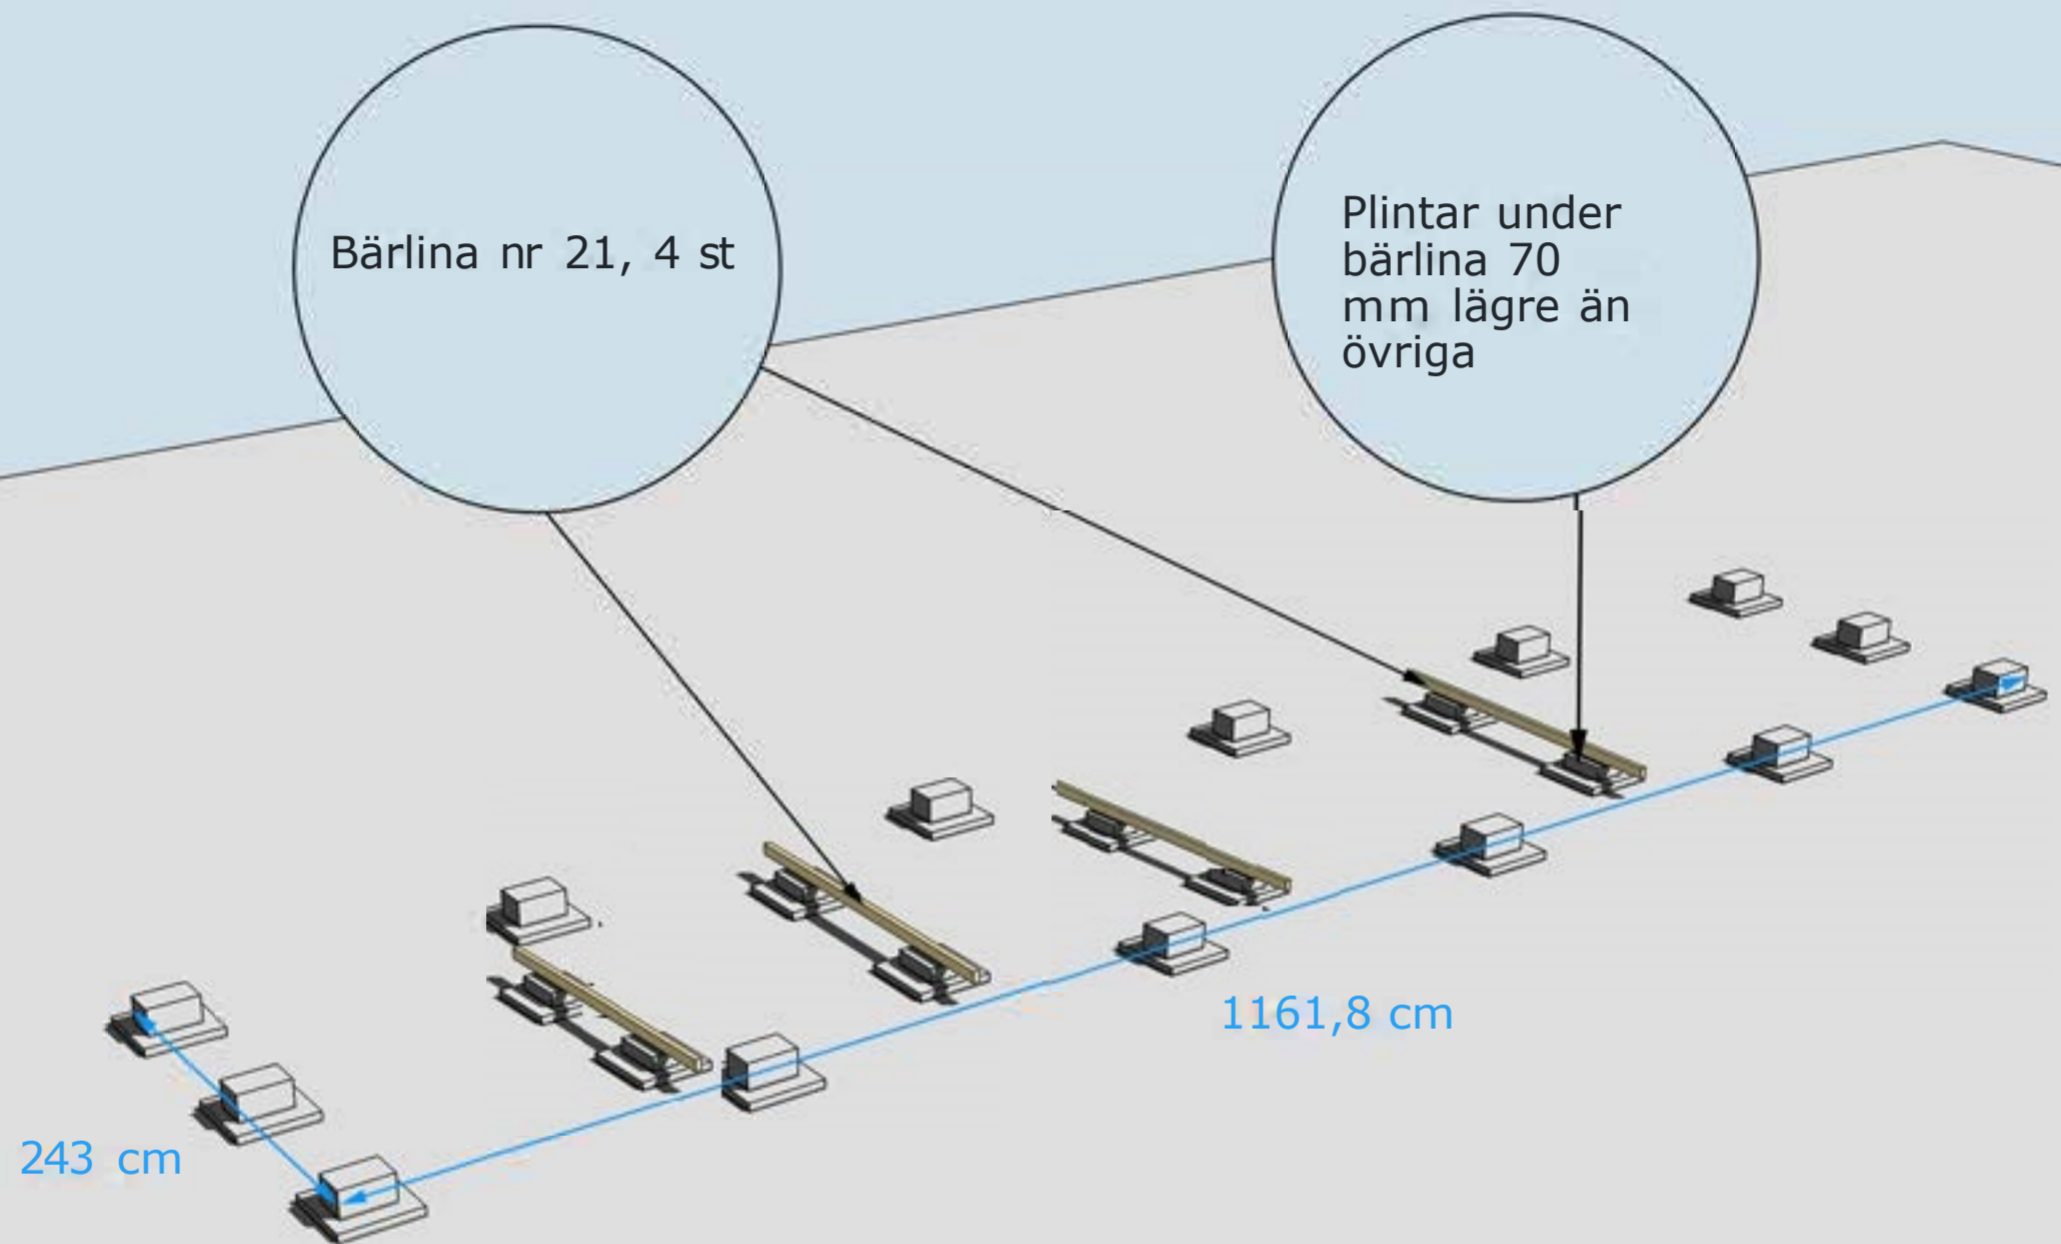


Golvbjälke nr 1, 2 st

Golvbjälke nr 2, 5 st, skarvas med spikplåtar

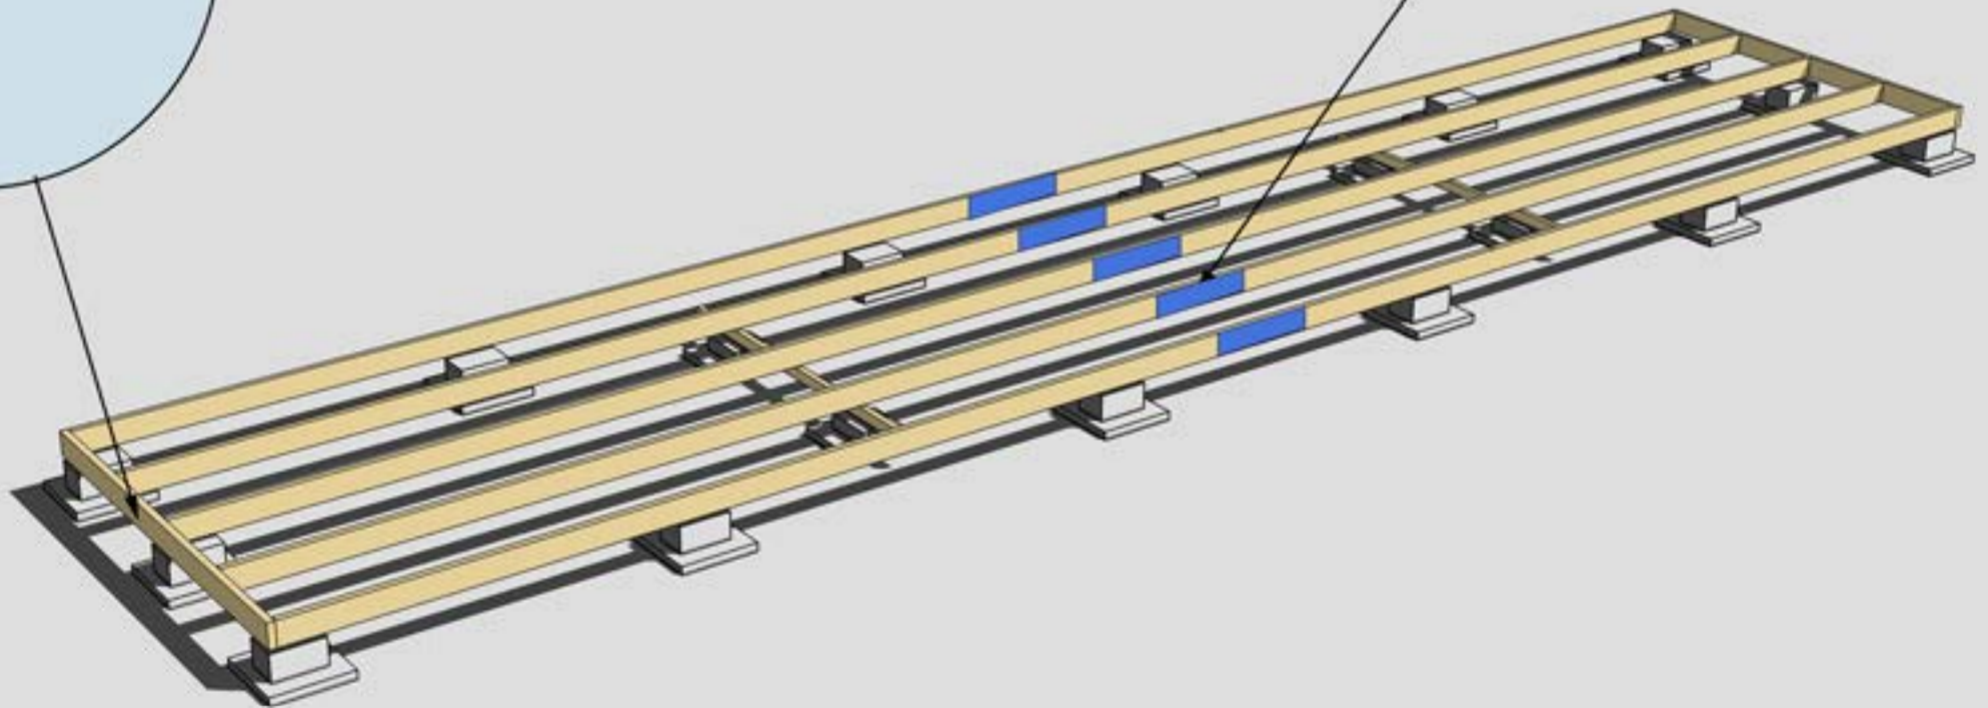

MONTERING AV BJÄLKLAG NR 1 OCH 2




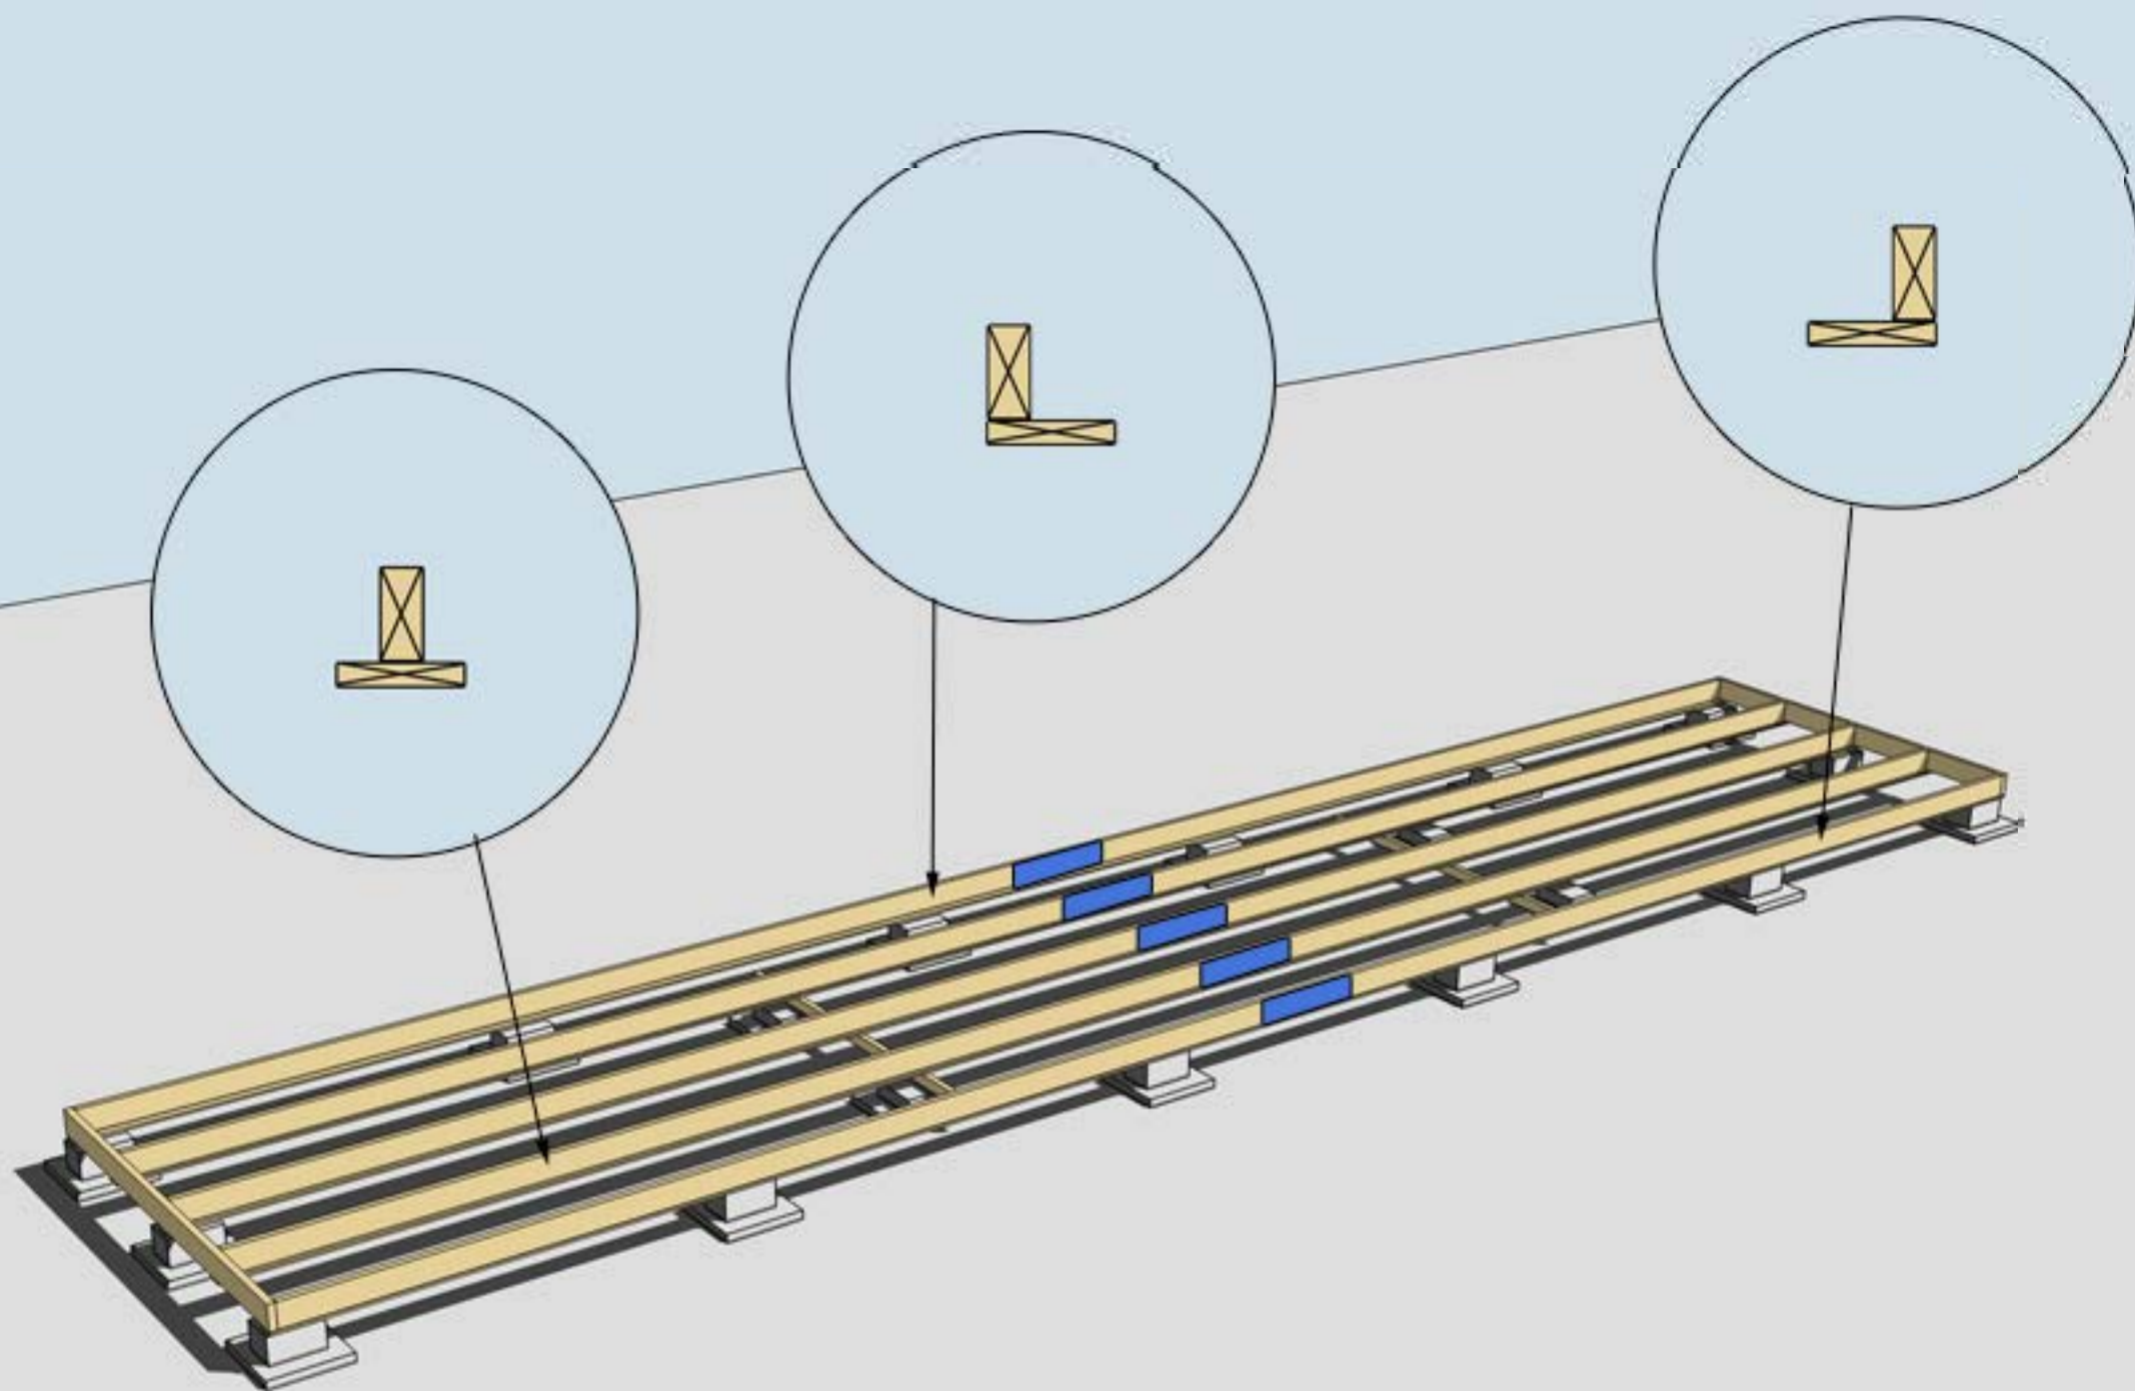

MONTERING AV UNDERSLAG. OBS, Underslagsbrädor ingår ej


Underslag golvbjälke spikas centrerat på golvbjälkarna i mitten  
Underslag golvbjälke spikas i ytterkant på golvbjälkarna ytterst



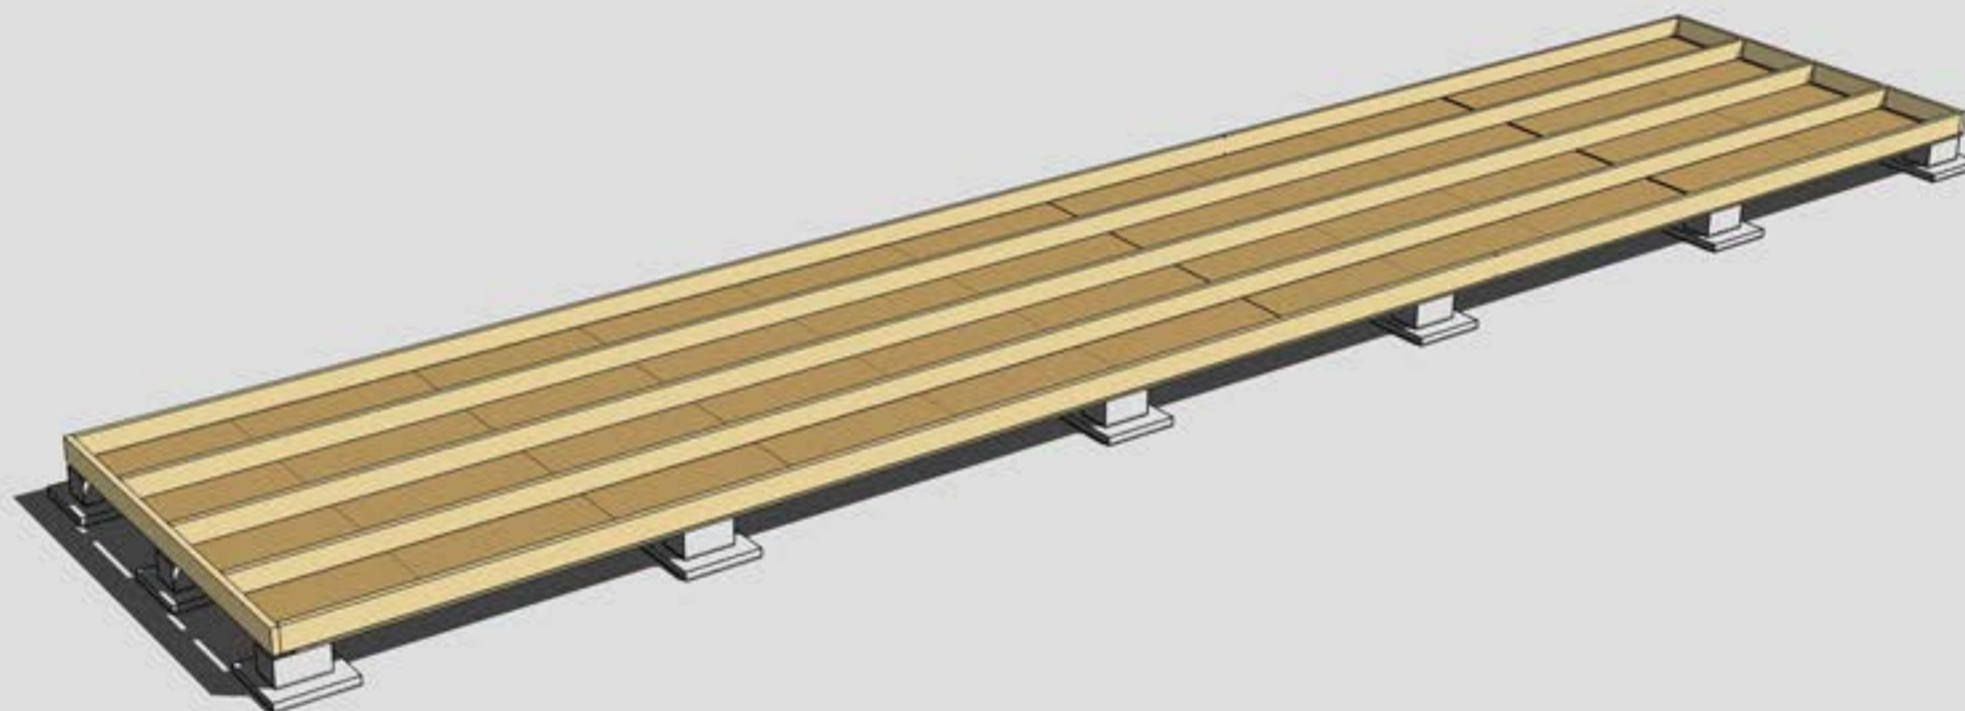


MONTERING AV TROSSBOTTENSKIVOR/BLINDBOTTENSKIVOR OBS!  
Trossbottensskivor/Blindbottensskivor ingår ej i leveransen



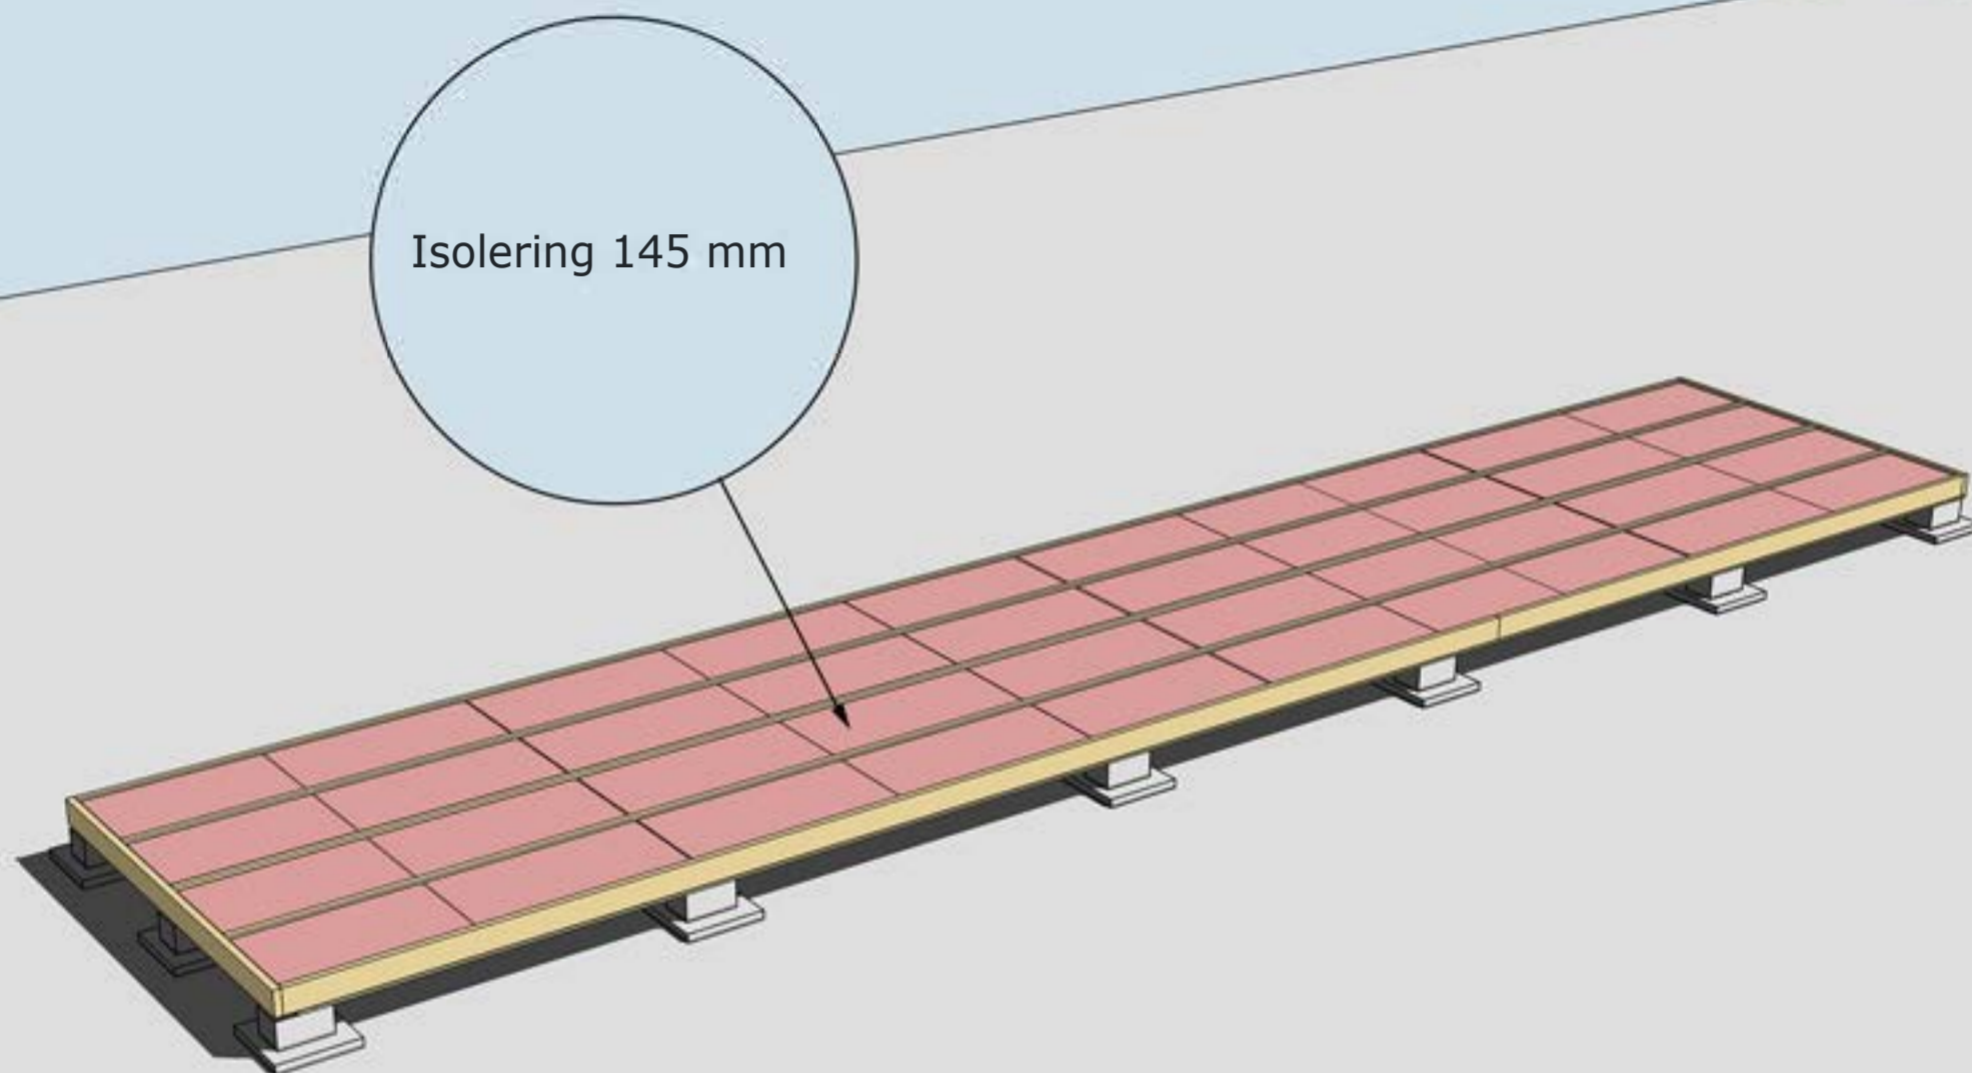

ISOLERING AV BJÄLKLAG  
OBS! Isolering ingår ej i leveransen



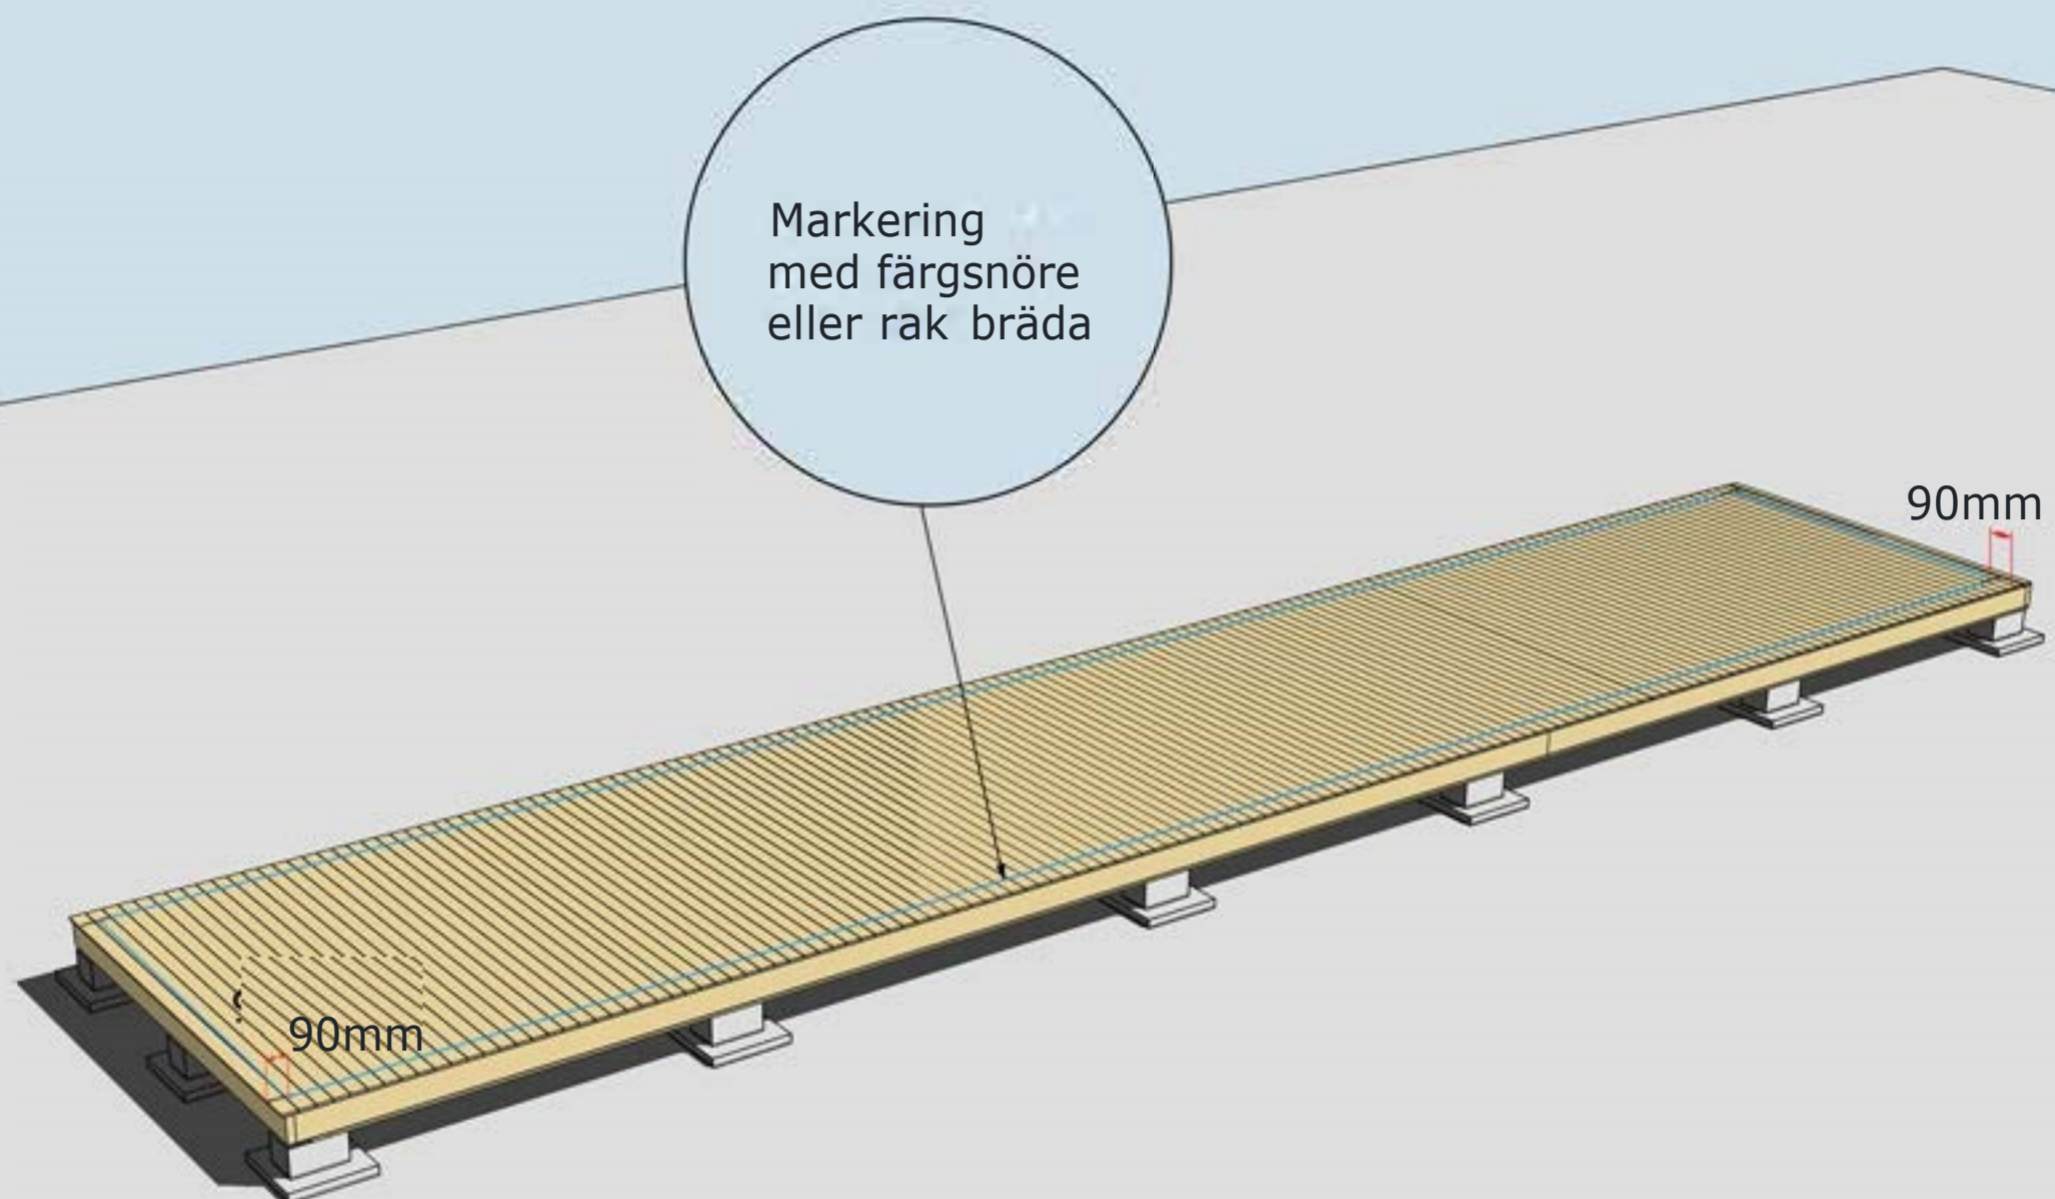

## MONTERING AV GOLVBRÄDOR

Golvbrädor monteras med den skrovliga sidan uppåt. Den planade släta sidan nedåt. Golvbrädorna spikas med 1 spik per bjälke = 5 spik per golvbräda.


Dra ett streck i varje hörn 90mm in från bjälklagets kant. Två streck i varje hörn. Gör likadant på resterande tre hörn. Ni får då ett kors.

Använd ett färgsnöre och märk lång- och kortsidor eller dra en linje med en rak bräda på samtliga sidor. Ni har då fått fyra streck på bjälklaget som visar var väggblocken ska monteras. Strecken ska synas från insidan när ni monterar väggblocken.



OBS!  
Kapa ut för  
takbjälkarna  
innan ni reser  
gavelblocken

För att undvika att vatten kommer in på stående panel under gavelspets monterar man med fördel en dropplåt mellan liggande panel och stående panel. Denna kan monterar på stommen innan den liggande panelen monterar.

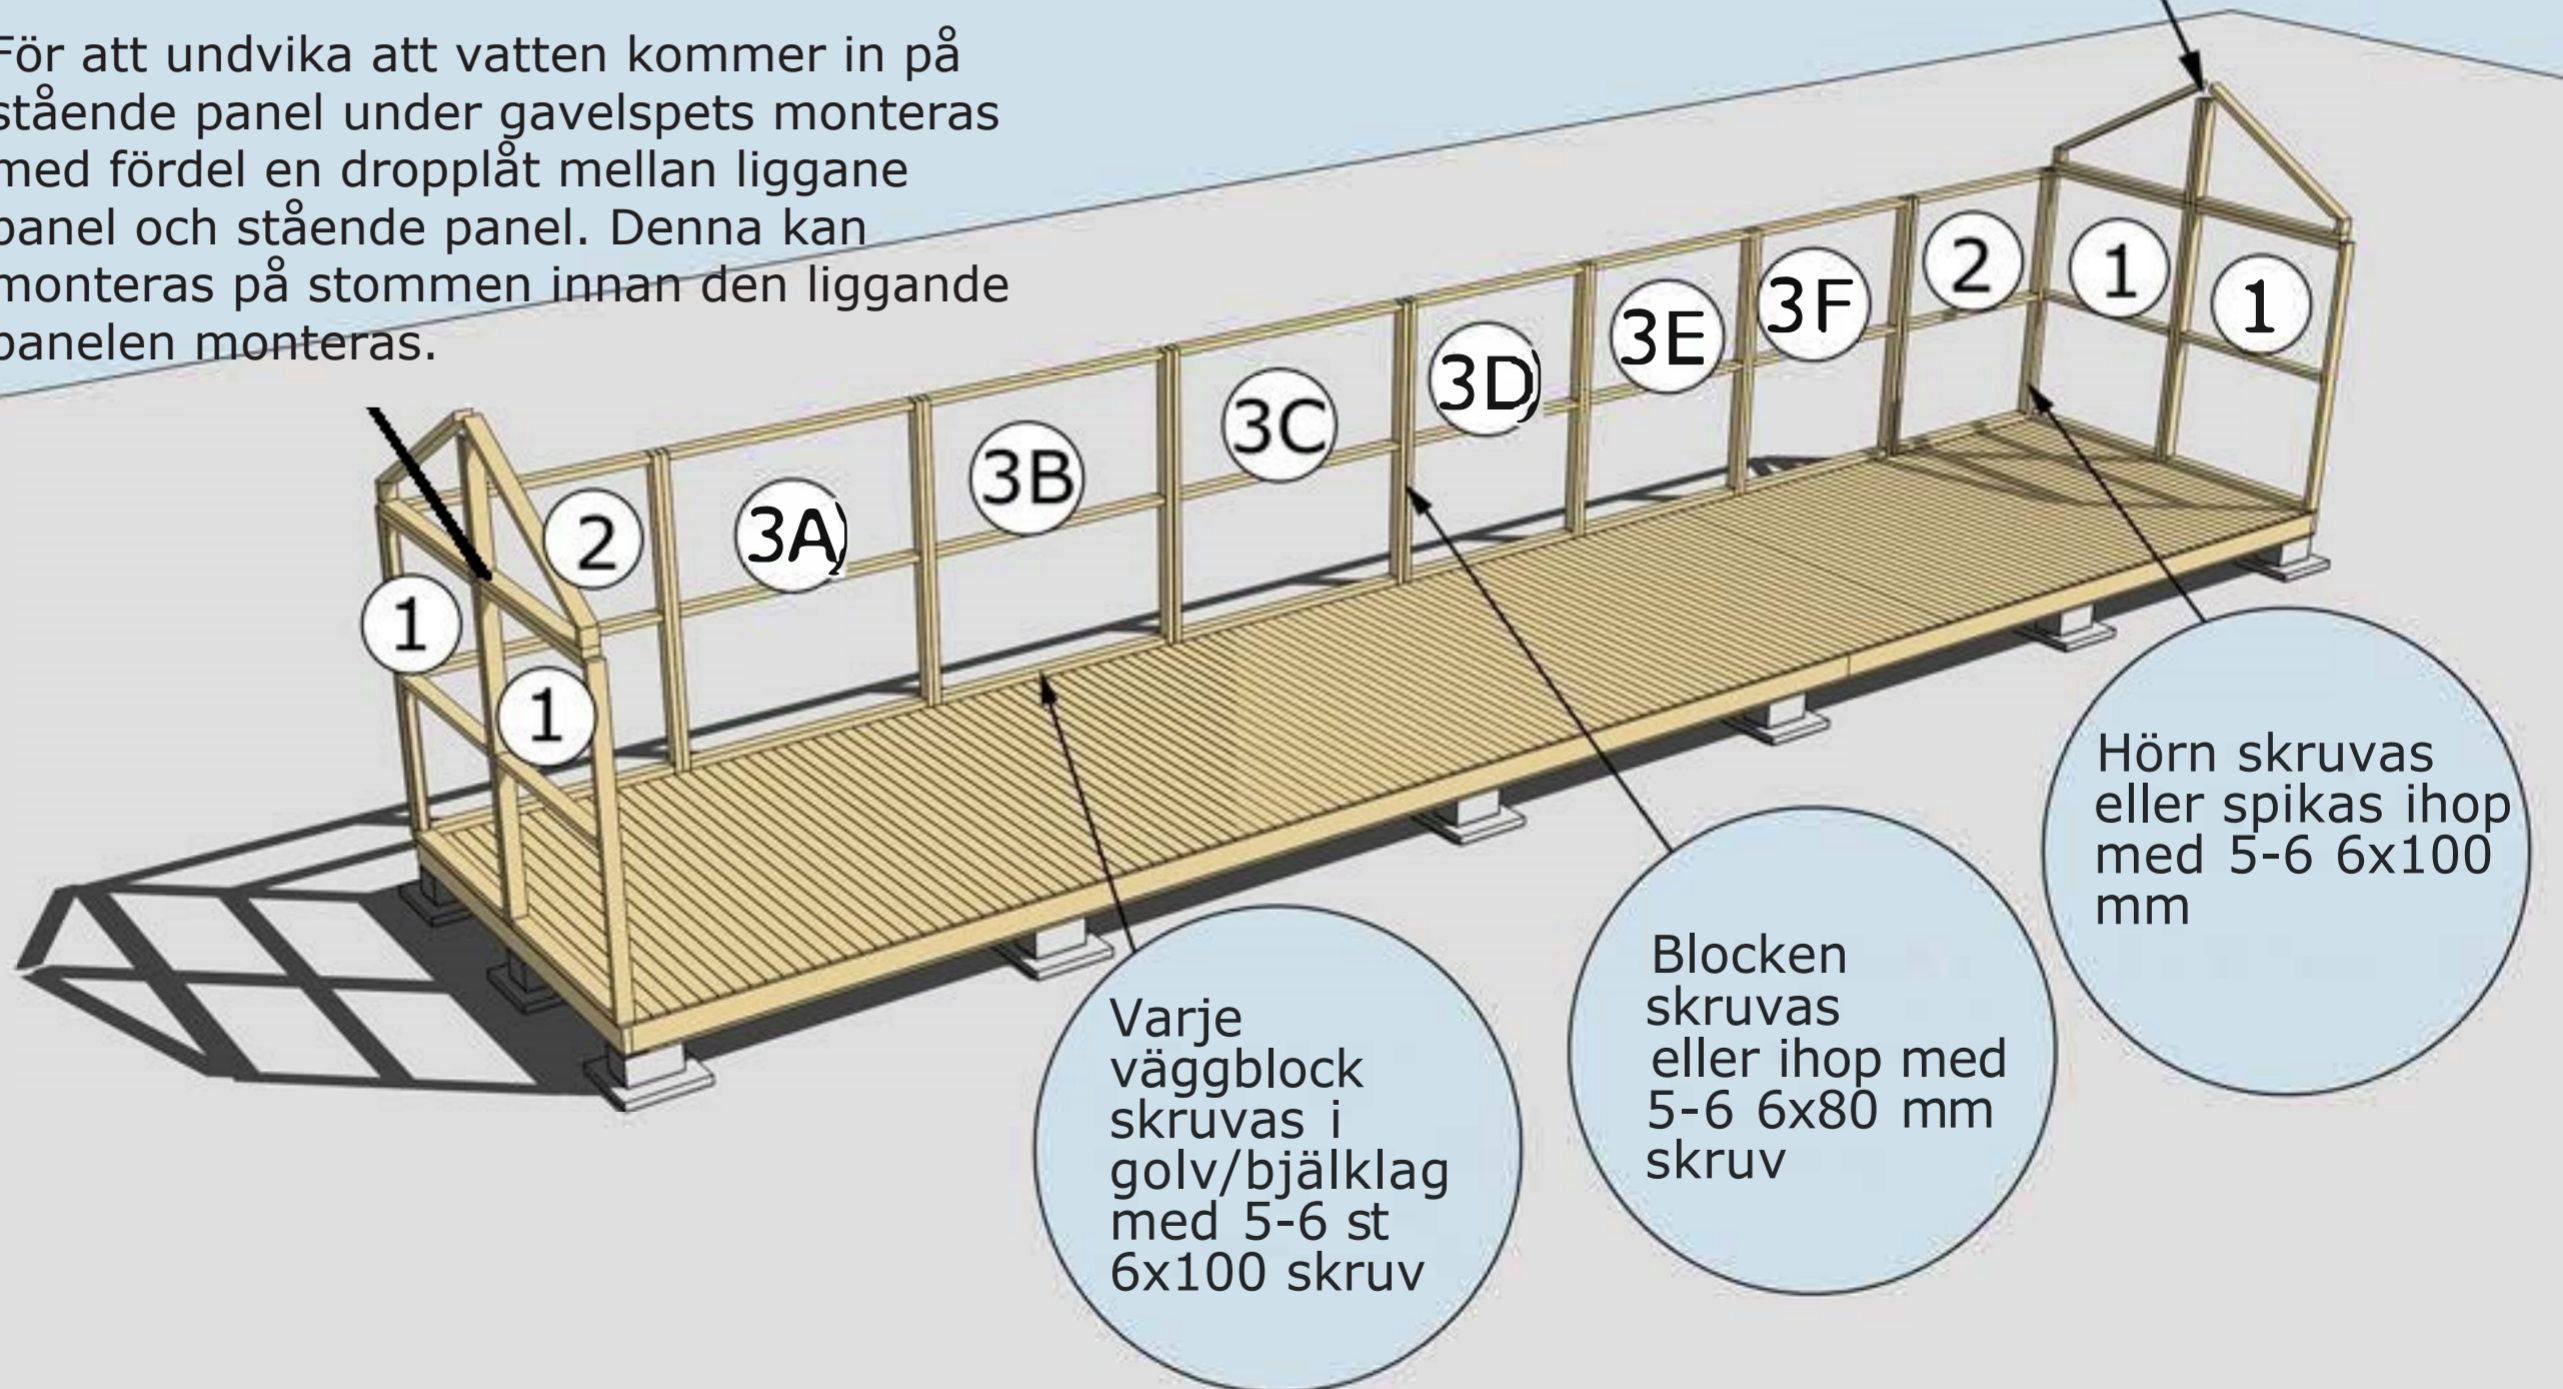


MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 1,2 OCH 3  
Börja med block nr 1. Fortsätt med 2, 3, 2 osv.



Gavelblock 2 st.

Lösa panelbrädor ingår och ligger i tillbehörspaketet. Spika och kapa gavelspetsarna innan ni monterar gavelblocket.

Takbjälkar nr 33, 6 st, spikas fast med två vinklar i varje ända. Varje takbräda spikas utifrån med en spik i takbjälke nr 33

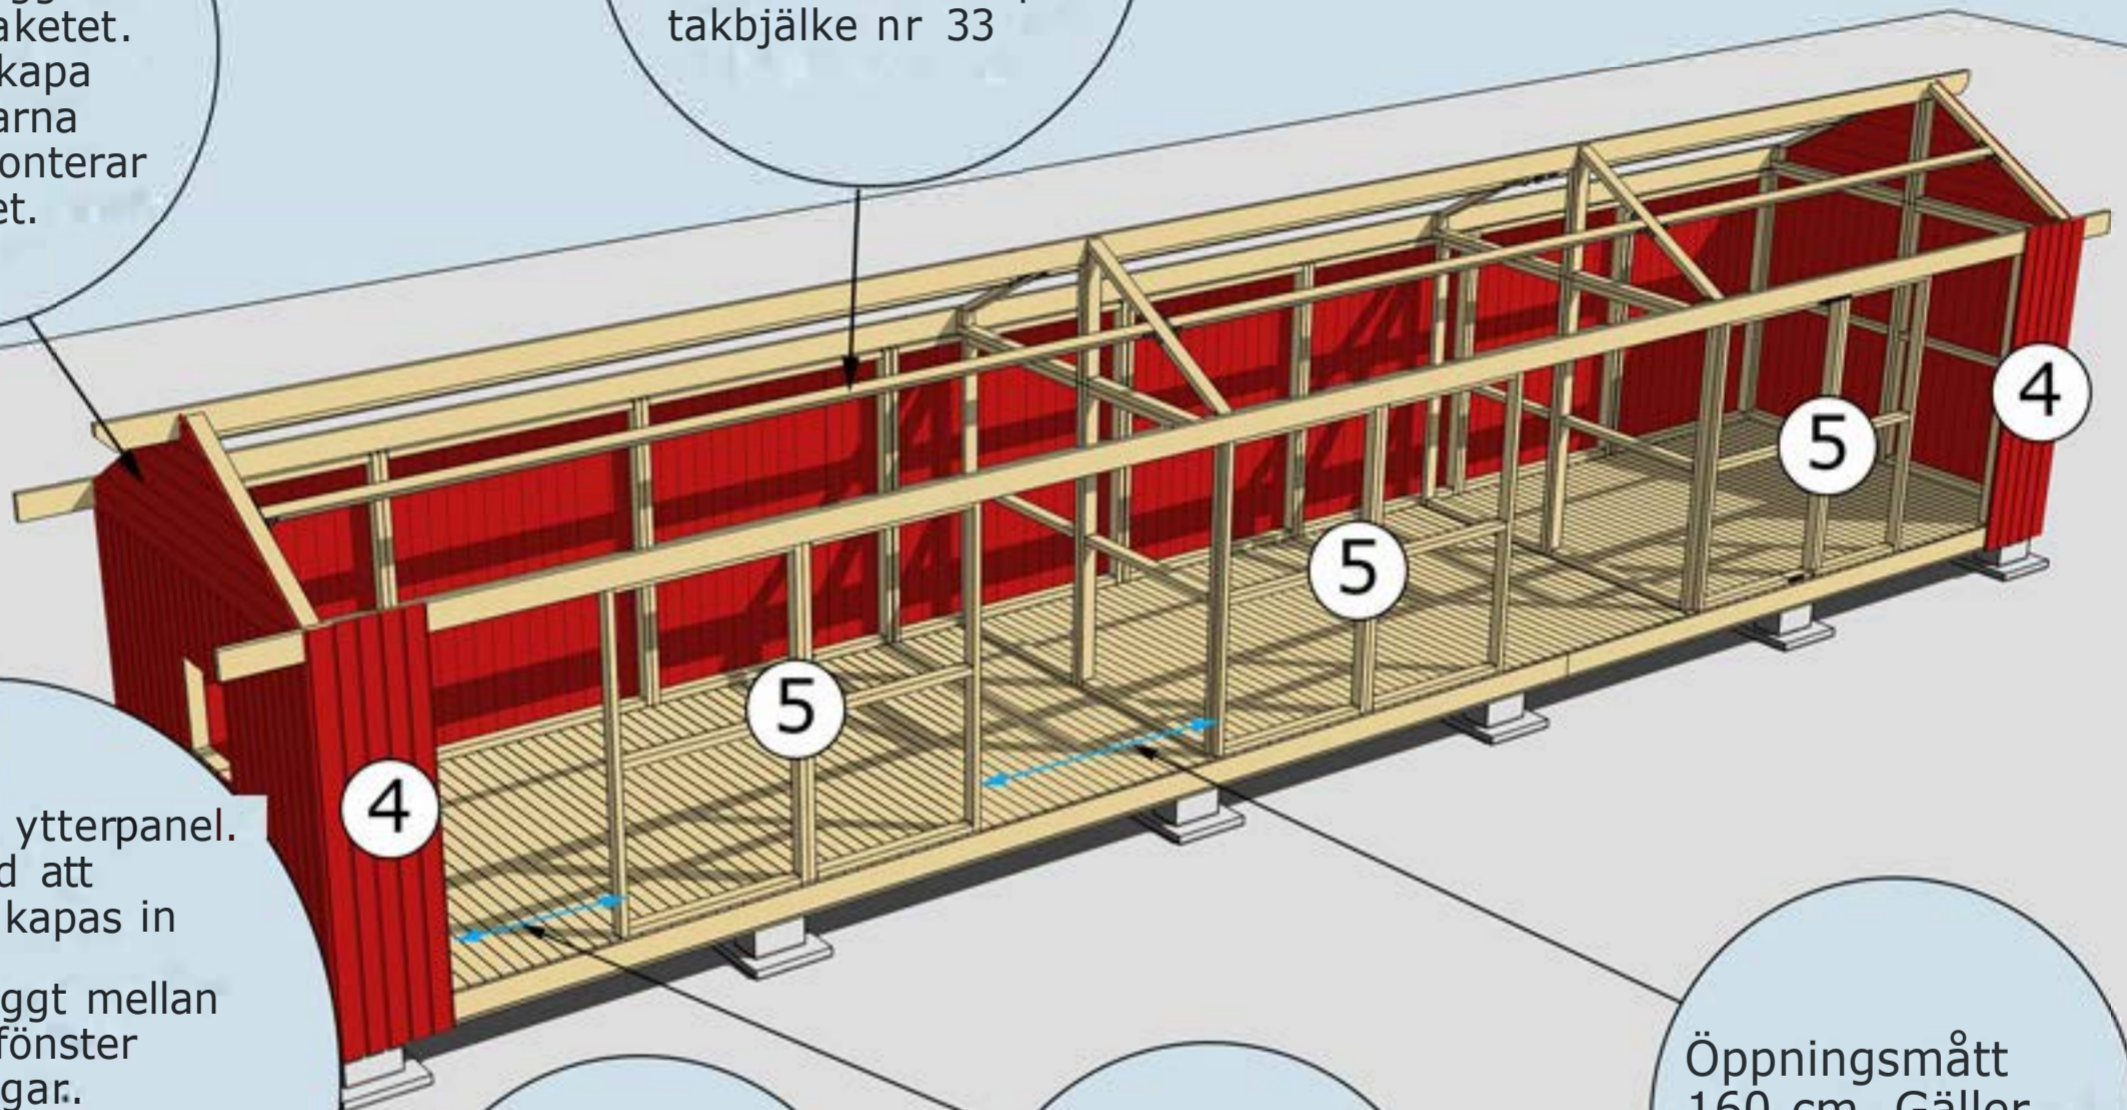

Montering av ytterpanel. Var noga med att ytterpanelen kapas in

jämt och snyggt mellan hörnknutar, fönster och dörrsmygar.

**OBS!** Väg av panelen noggrant med vattpass runt om på alla väggsidor för att undvika höjdskillnader.


Panelen ska vara ca 10 mm nedanför bjälklaget.

Öppningsmåt 80 cm. Gäller båda enkel-dörrarna

Öppningsmåt 160 cm. Gäller båda dubbeldörrarna

MONTERING AV VÄGGBLOCK 4 OCH 5 SAMT TAKBJÄLKAR NR 33 Väggblock. Fortsätt med block 4, 5, 4

Takbjälkar nr 33,  
6 st, spikas fast  
med två vinklar i  
varje ända.  
Varje takbräda  
spikas utifrån med  
en spik i takbjälke  
nr 33

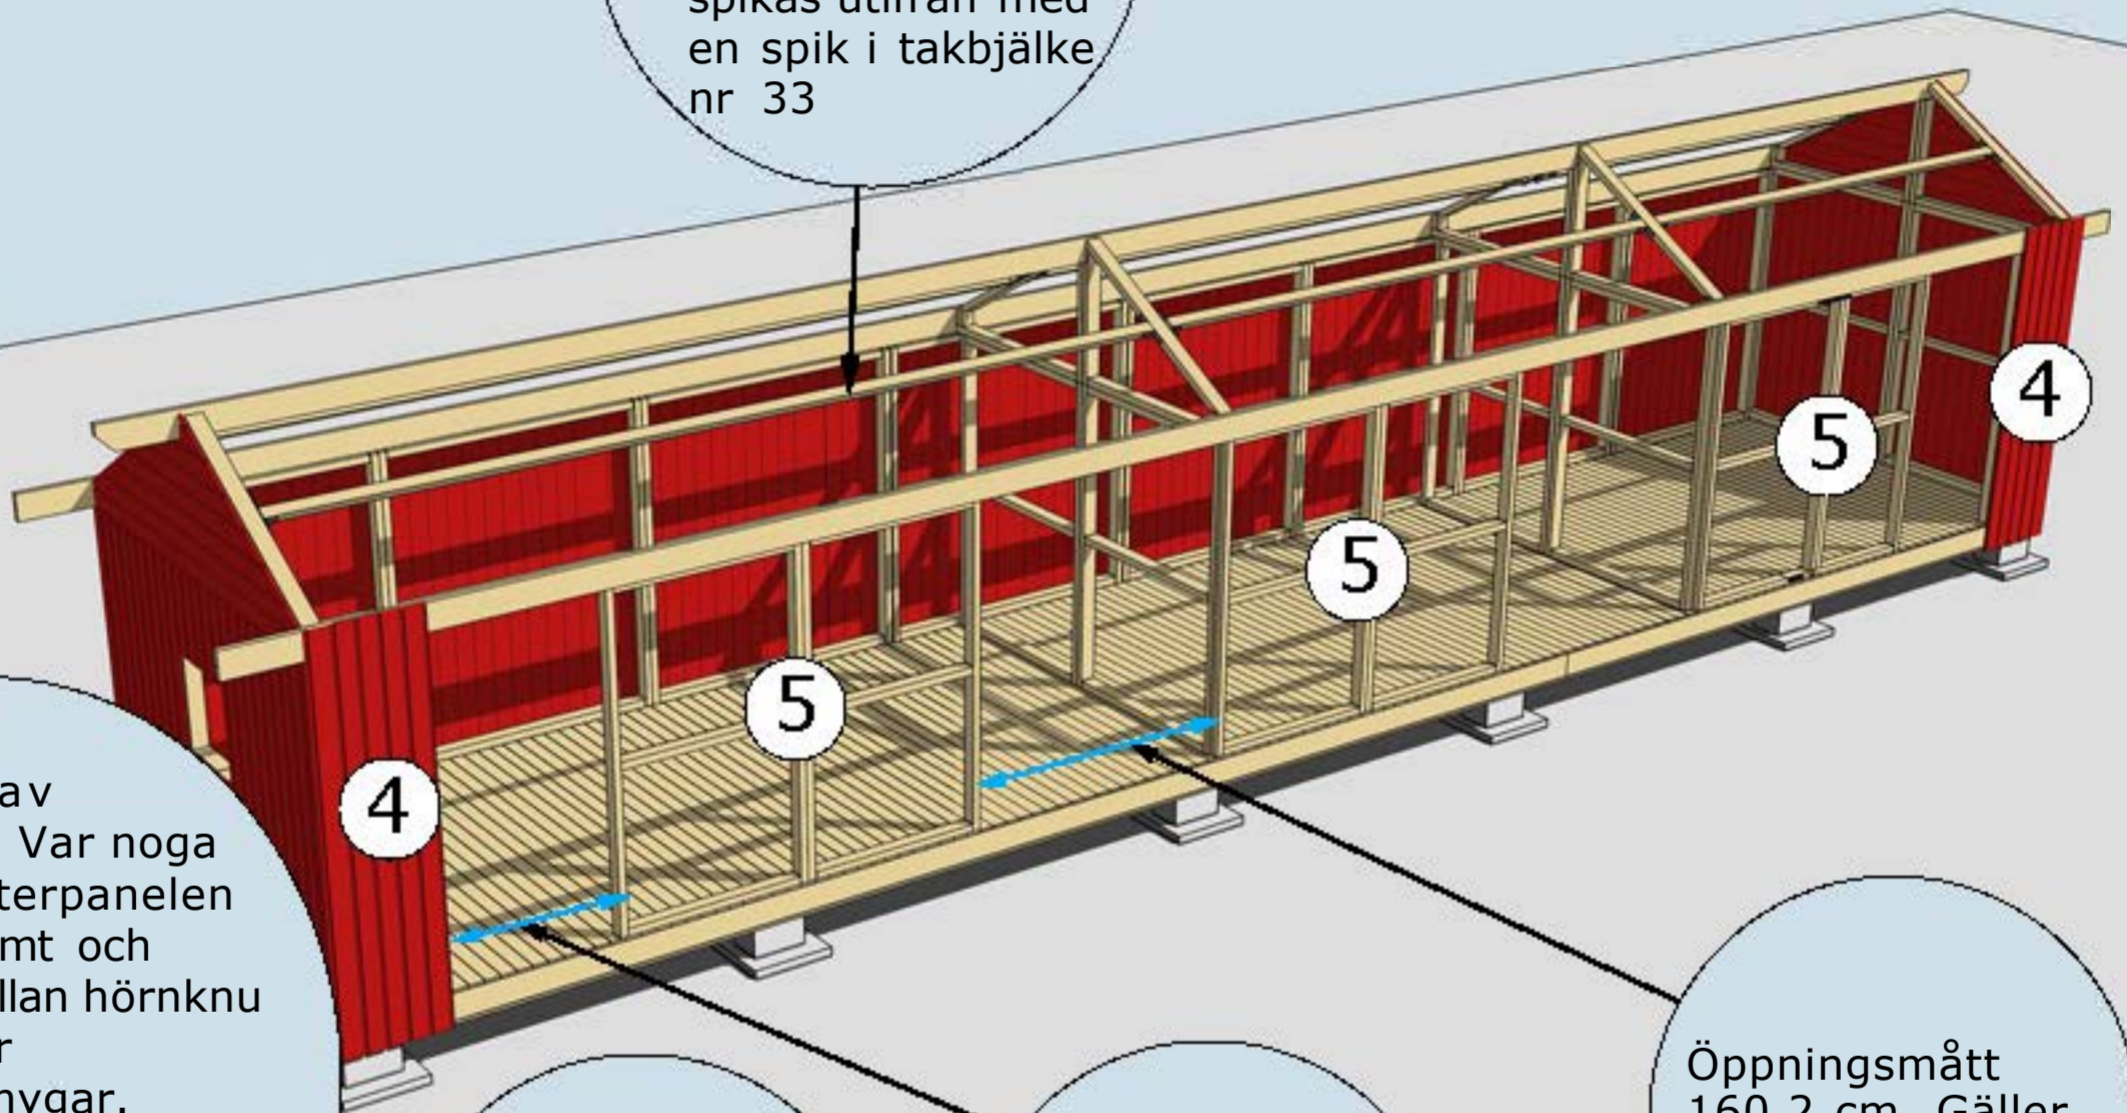

Montering av  
ytterpanel. Var noga  
med att ytterpanelen  
kaps in jämt och  
 snyggt mellan hörnknu-  
tar, fönster  
och dörrsmygar.  
**OBS!** Väg av panelen  
noggrant med  
vattpass runt om på  
alla väggsidor för att  
undvika  
höjdskillnader.

Panelen ska vara  
ca 10 mm  
nedanför bjälk  
laget.

Öppningsmått  
80 cm. Gäller  
båda enkel-  
dörrarna

Öppningsmått  
160,2 cm. Gäller  
båda pardörrarna

MONTERING AV VÄGGBLOCK 4 OCH 5 SAMT TAKBJÄLKAR NR 33

Väggblock. Fortsätt med block 4, 5, 4





# Montering Peter

Gäller Peter-20-25-30-1



Panelen på reglarna vid alla dörröppningar ska täcka halva regeln ca 22mm Halva regeln ska vara synlig ca 22mm. Detta för att dörrarna ska passa.

MONTERING AV PANEL, DÖRRÖPPNINGAR

Gäller Peter-20-25-30-1

Vid behov: Borra eller såga up två hål för ventiler 100 mm på bägge gavlarna.

Skruva fast takbjälkar nr 13 underifrån genom bjälken med 6x100-skruv efter ni har spikat fast panelbrädorna i takbjälken. 4 st i

Takbjälkar nr 33, 6 st, spikas fast med två vinklar i varje ända. Varje takbräda spikas utifrån med en spik i takbjälke nr 33

Bräda nr 20 ovan och under dörr


Bräda nr 2, 2 st

Spika varje bräda med en 60 mm spik i tak-bjälkarna nr 13 på fram- och baksidan

MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 13  
TAKBJÄLKAR NR 1 BRÄDA NR 2 OCH 20





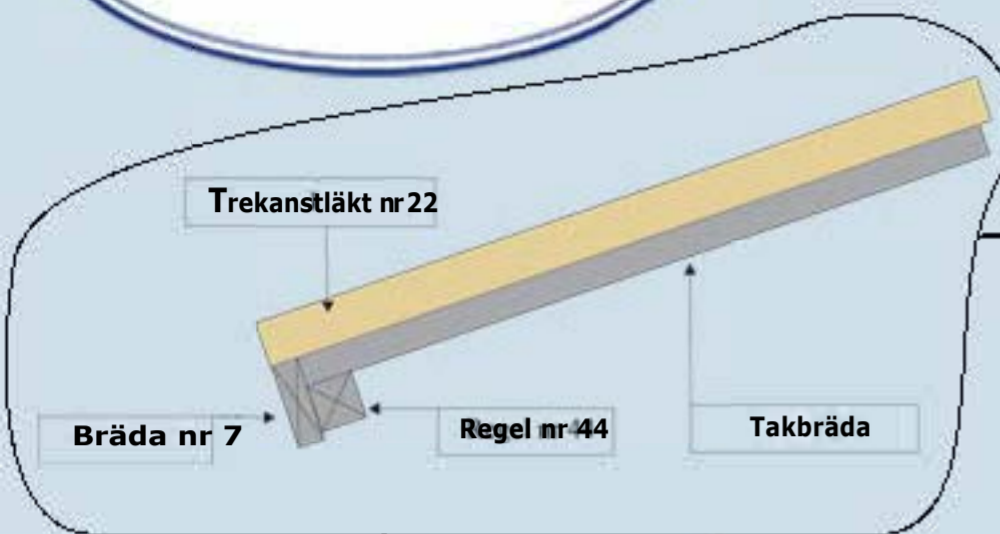

Regel nr 44 spikas under taket jäms med takbrädorna. Spikas i varje takbräda på ovansidan


Bräda nr 7 spikas utanpå Regel nr 44 och takbrädorna

Takpappen dras upp på trekantsläkten och spikas med ca 7 cm mellanrum



### MONTERING AV TAKBRÄDOR, REGEL NR 44, BRÄDA NR 7 OCH TREKANTSLÄKT NR 22

Peter-modellen är ej designad för hänggrännor. Placering på dränerande underlag så som kross rekommenderas för att undvika regnstänk upp mot dörrar och fasad.

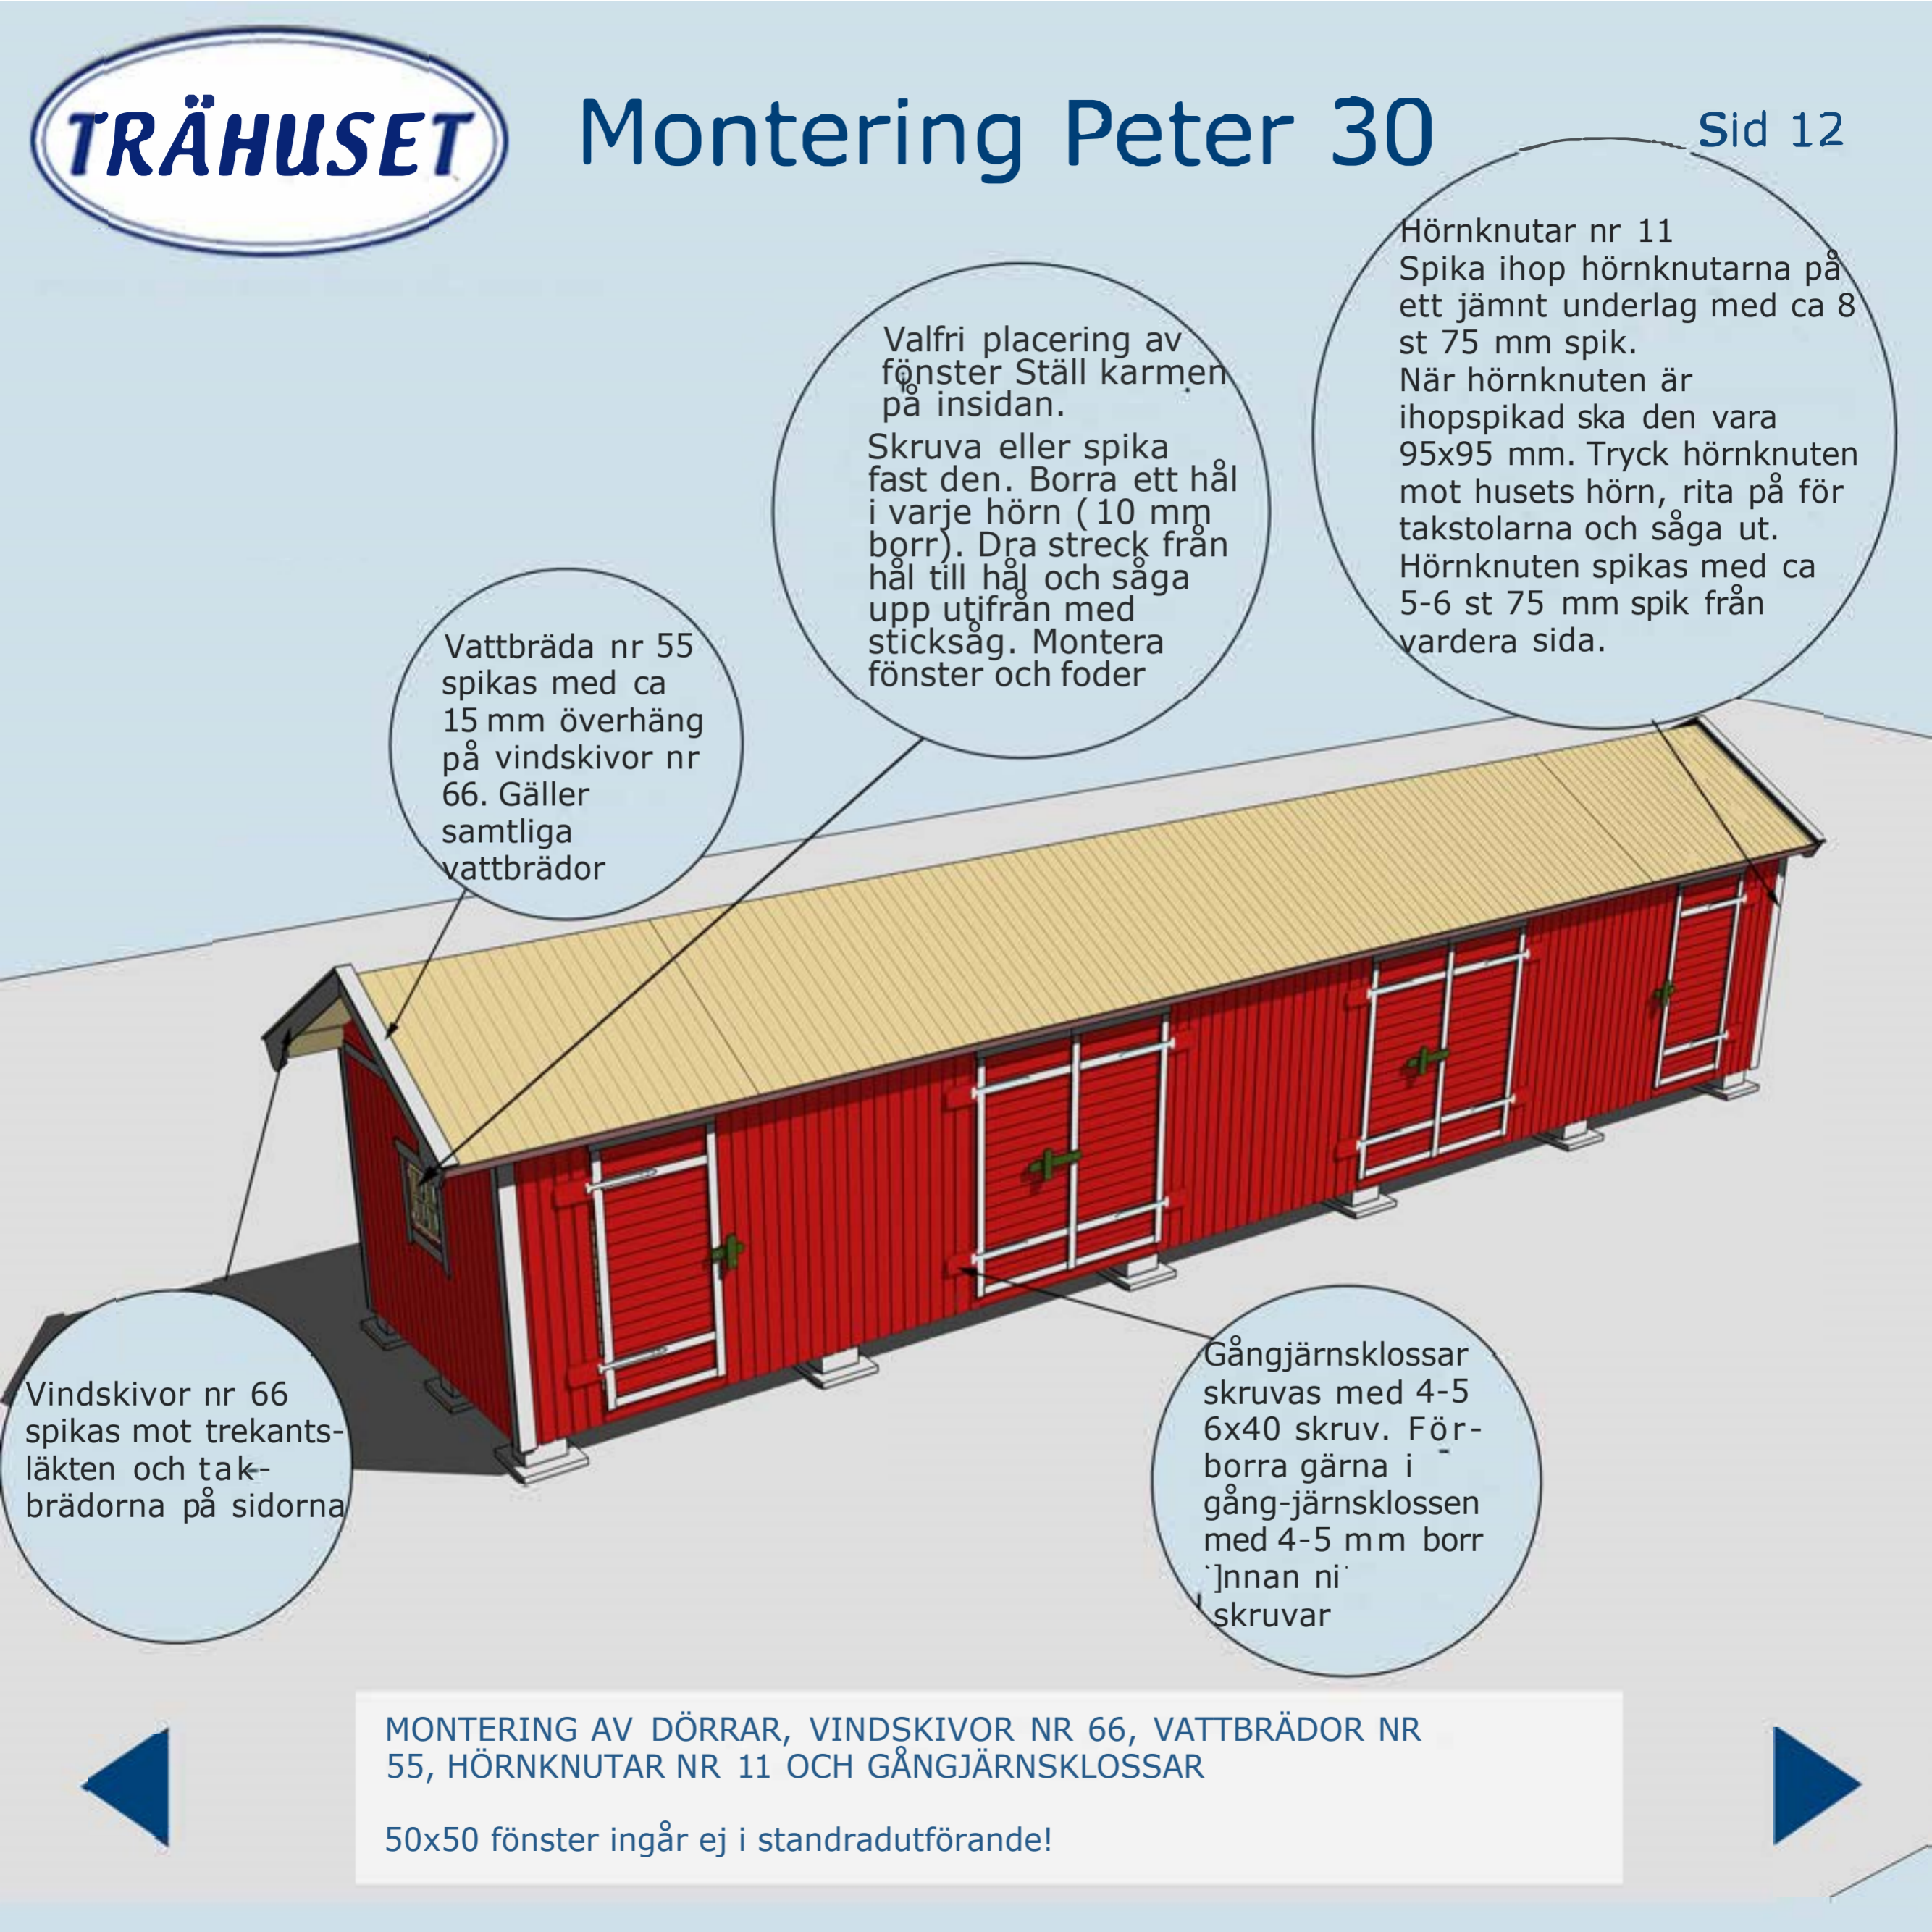

Vattbräda nr 55 spikas med ca 15 mm överhäng på vindskivor nr 66. Gäller samtliga vattbrädor

Valfri placering av fönster. Ställ karmen på insidan.  
Skruva eller spika fast den. Borra ett hål i varje hörn (10 mm borrhål). Dra streck från hål till hål och såga upp utifrån med sticksåg. Montera fönster och foder

Hörnknutar nr 11  
Spika ihop hörnknutarna på ett jämnt underlag med ca 8 st 75 mm spik.  
När hörnknuten är ihopspikad ska den vara 95x95 mm. Tryck hörnknuten mot husets hörn, rita på för takstolarna och såga ut. Hörnknuten spikas med ca 5-6 st 75 mm spik från vardera sida.

Vindskivor nr 66 spikas mot trekantsläkten och takbrädorna på sidorna


Gångjärnsklossar skruvas med 4-5 6x40 skruv. Förborra gärna i gångjärnsklossen med 4-5 mm borrhål innan ni skruvar

MONTERING AV DÖRRAR, VINDSKIVOR NR 66, VATTBRÄDOR NR 55, HÖRNKNUTAR NR 11 OCH GÅNGJÄRNSKLOSSAR


50x50 fönster ingår ej i standardutförande!

FASAD KULÖR:


Taklutning: 30,1°

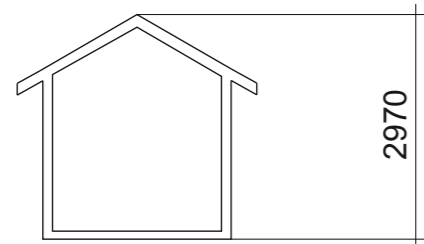


Sektion

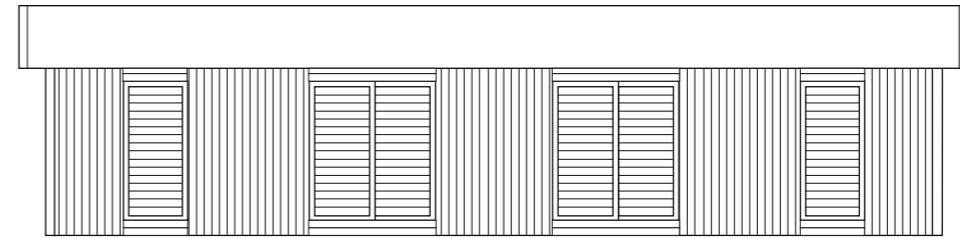

Fasad mot:

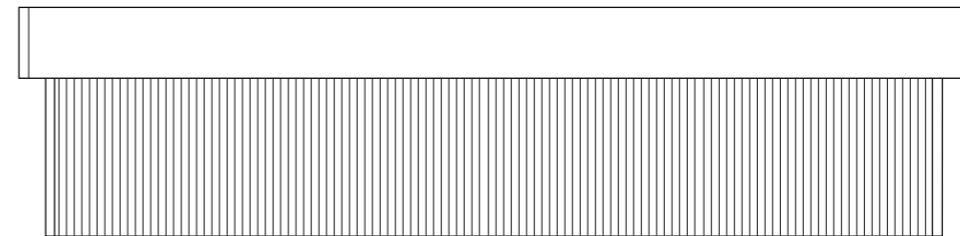


Fasad mot:

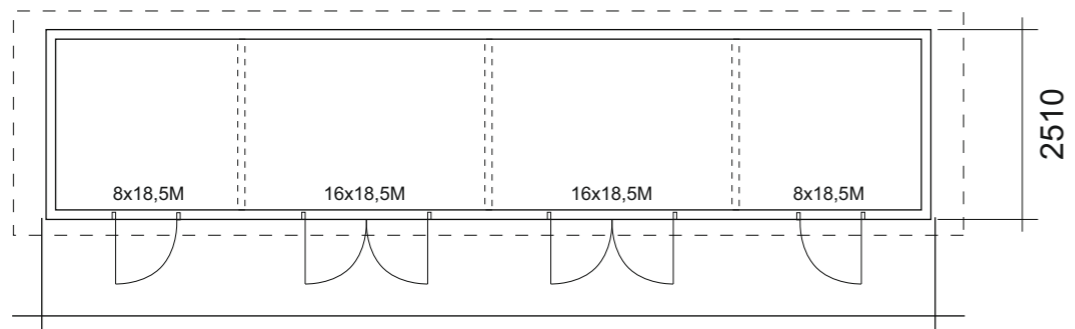


Plan

11700

BYGGNADSAREA 29,4 m<sup>2</sup>

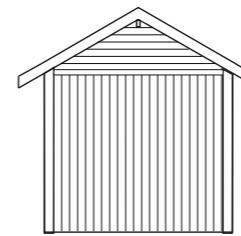

Fasad mot:

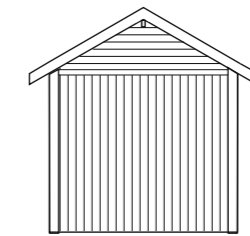

Fasad mot:



RITAD AV:

2023-04-03




BYGGLOVSRITNING Peter 30

Namn:  
Adress:  
Telefon:

Fastighetsbeteckning:

SKALA 1:100

A3

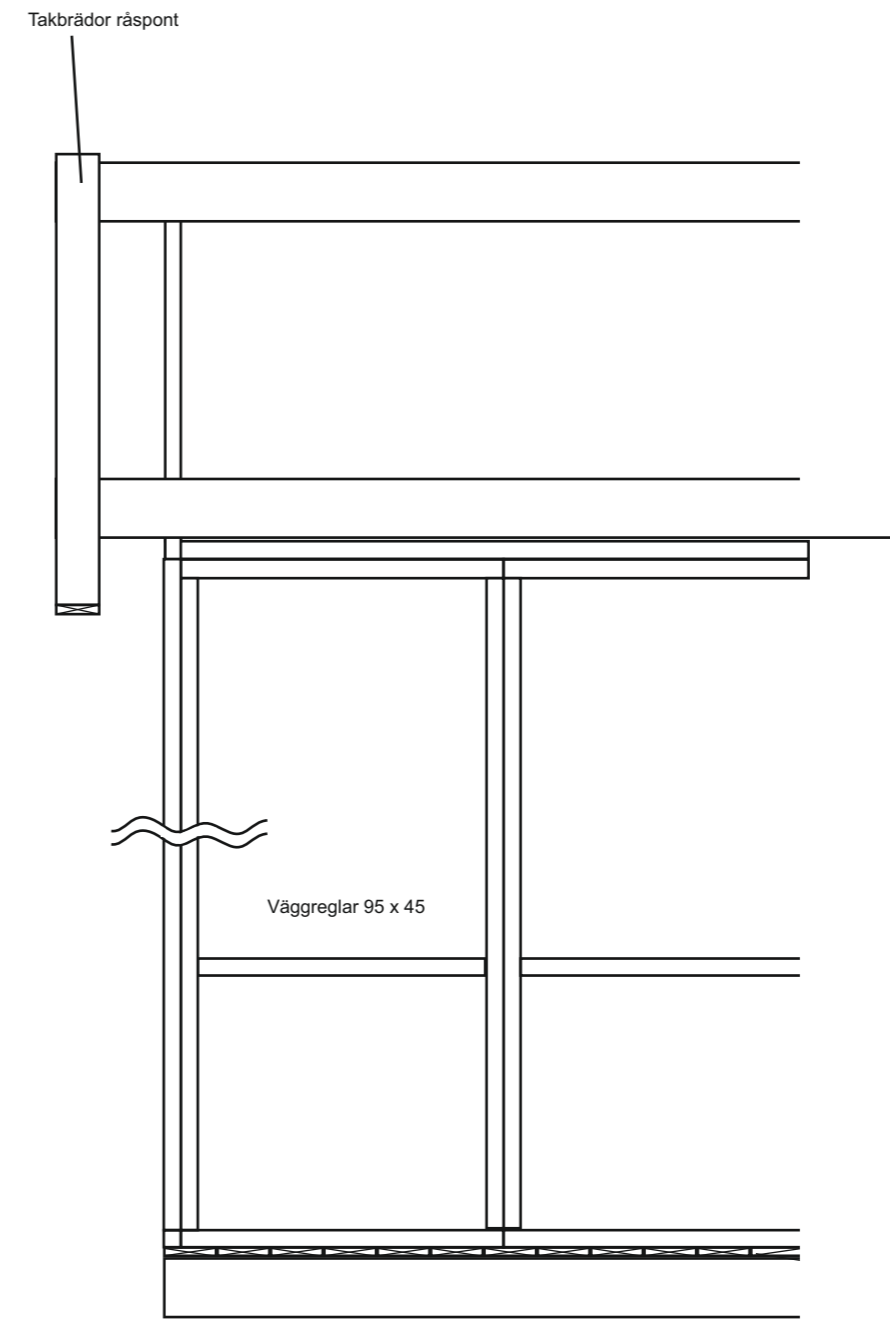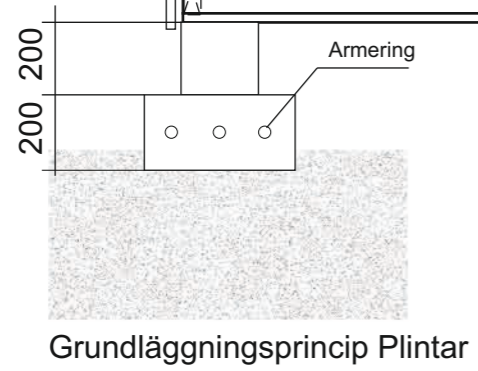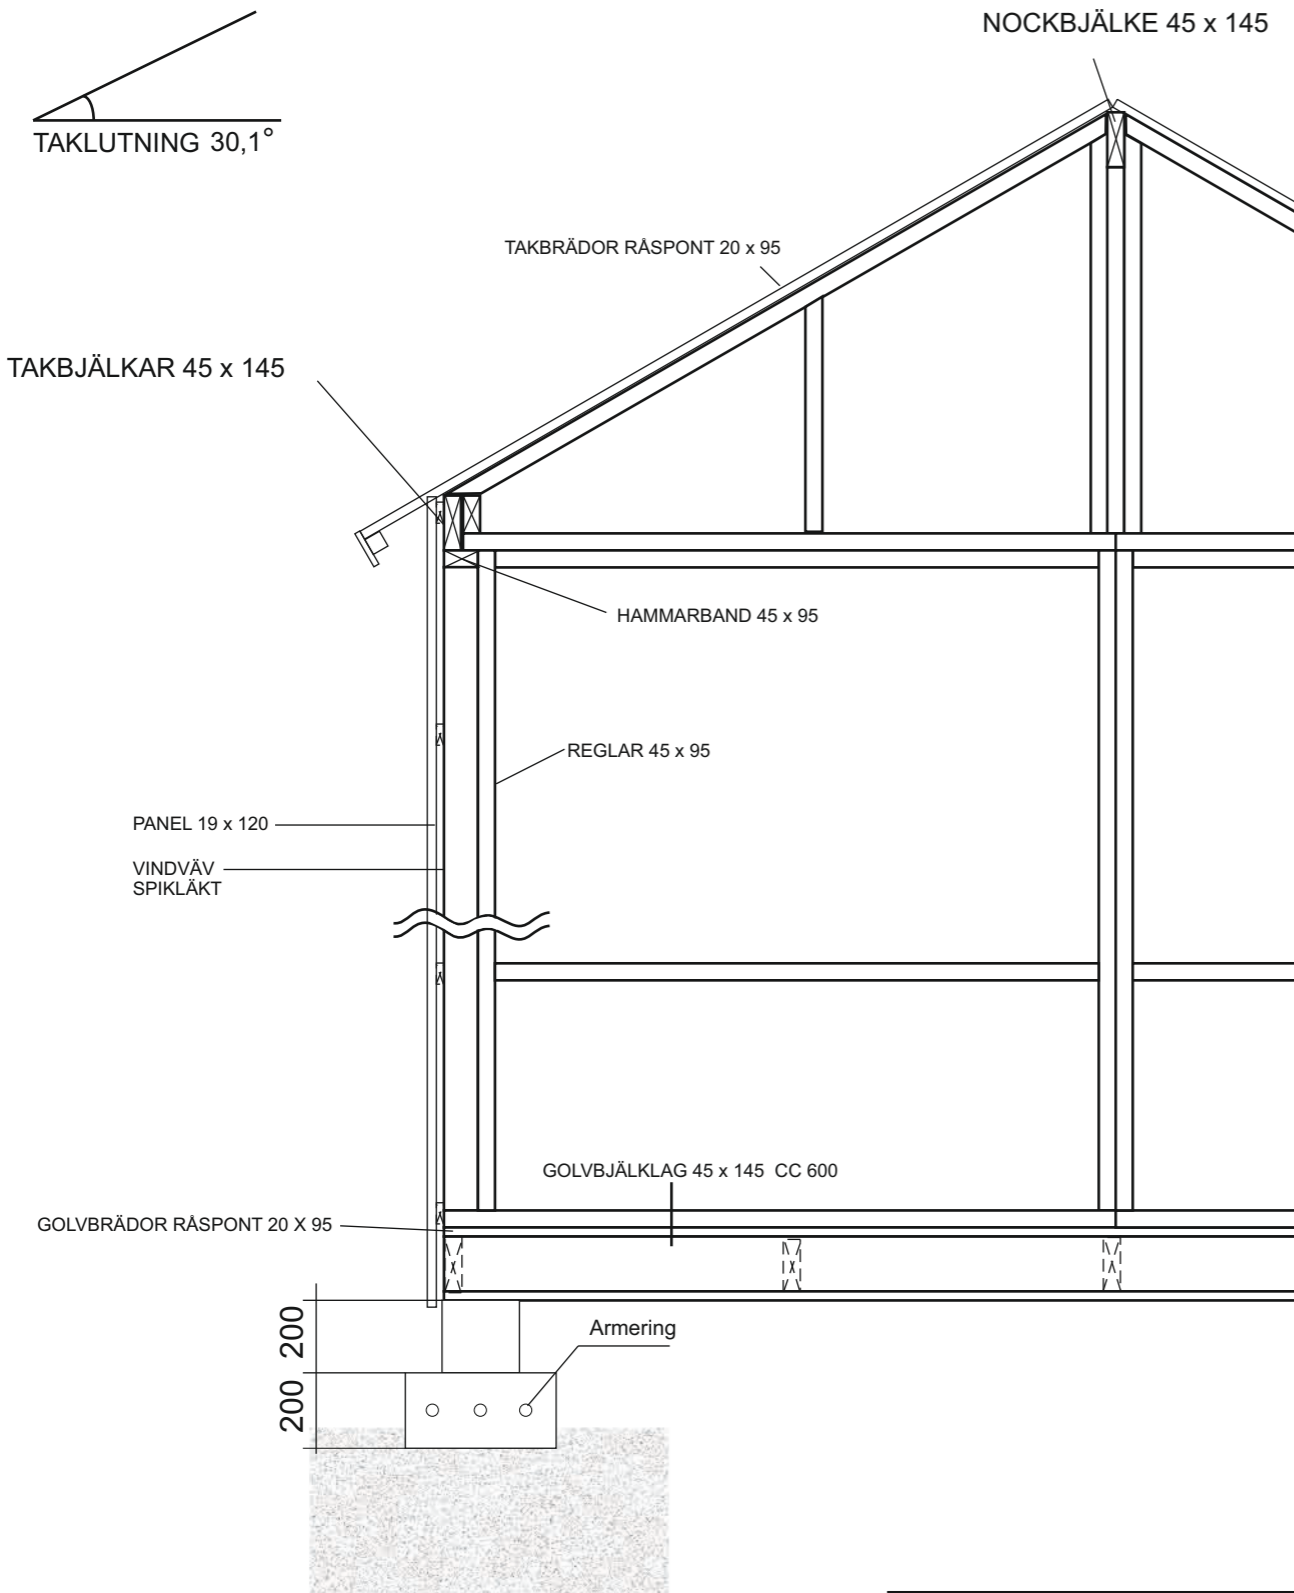


**VIRKESDIMENSIONER**  
 Nockbjälke 45 x 145 C24  
 Takbjälkar 45 x 145 C24  
 Golvbjälklag Fingerskarvad 45 x 145 C24  
 Väggreglar 45 x 95 C14+ - C24  
 Övrigt virke 22 x 70-220

RITAD AV:  
 2023-03-12


KONSTRUKTION		Peter 30
Namn		
Adress:		
Telefon:		
Fastighetsbeteckning:		
SKALA 1:20		A3

Peter 30 bjälklagsmått: 244 x 1162,8 cm (överhäng stomme ca 5 mm)  
 Ytterkant grundmått: 243 x 1161,8 cm (överhäng bjälklag ca 5 mm)

Nedan visar enklare grundläggning med betonghålstén 20x40 (med trädgårdsplatta 40x40 under, ej utritad).

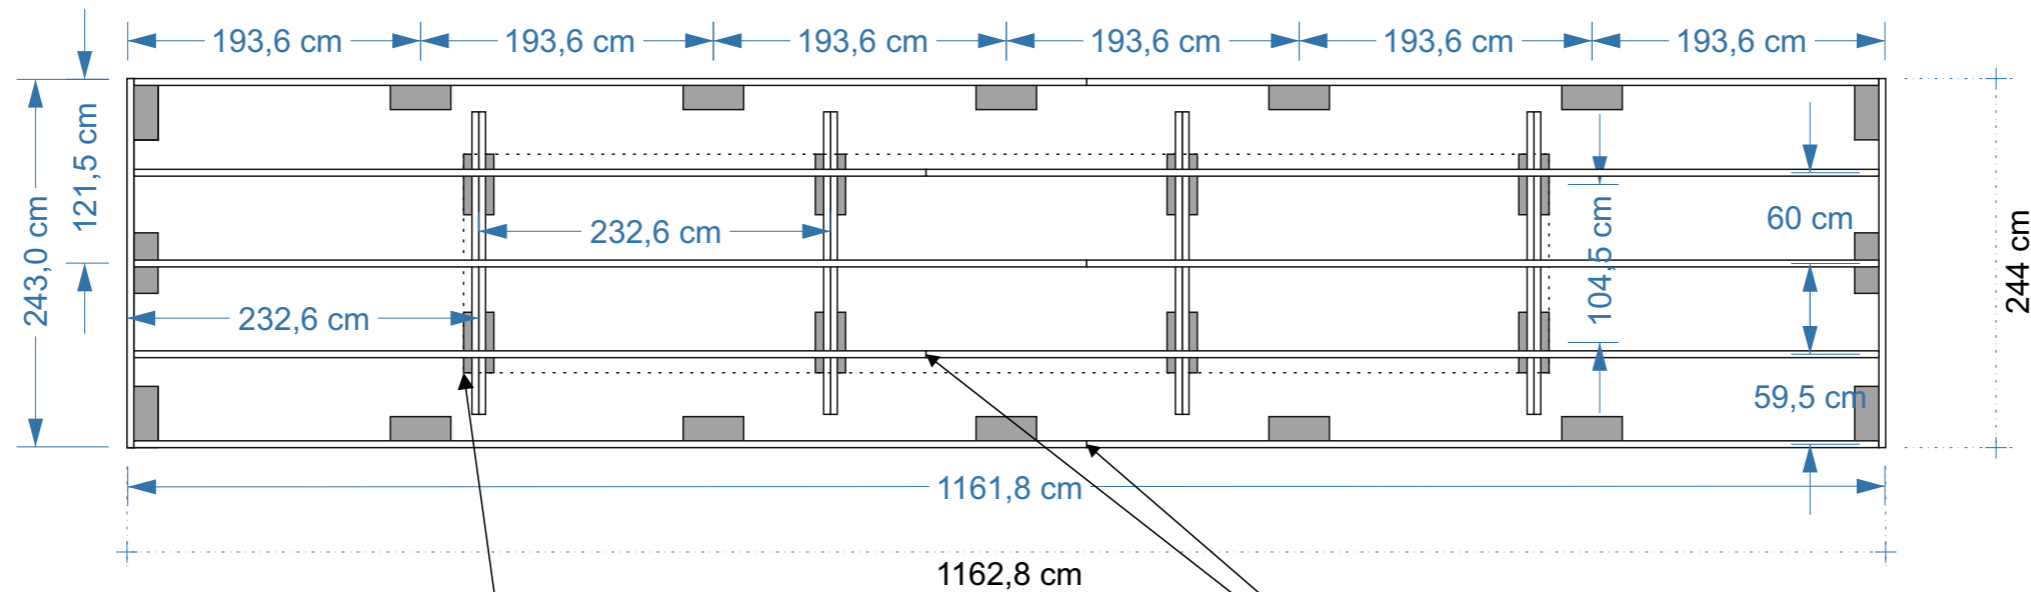

Golvbjälkarna placeras omlått och skarvas med spiklåt och ankarskruv

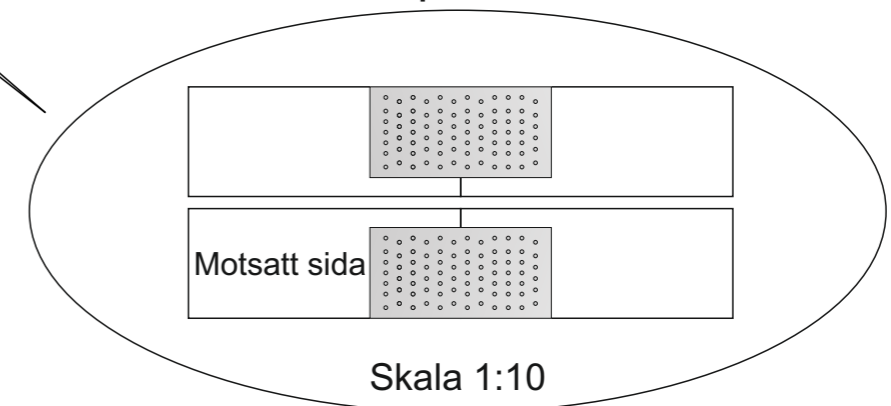

De inre betonghålsténarna placeras 70 mm lägre än ytterkantsstenarana pga bärlinorna 90x70

	<b>PLINTSKISS</b> <span style="float: right;">Peter 30</span>	
	Namn: Adress: Telefon: Fastighetsbeteckning:	
RITAD AV: 2023-04-03	SKALA 1:50	A3