



Montering Sorunda 45 Pulpet

Skriv ut monteringsanvisningen
med färgskrivare.



Sorunda 45 Pulpet



Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.

Packa upp stugan efter leveransen och kontrollera att allt är med enligt materialspecifikationen.

*Vid felaktigheter i leveransen gäller konsumentverkets regler.
www.konsumentverket.se*

*Reklamera därför till Trähuset i enlighet med konsumentverkets regler.
Om ni reklamera efter denna tid får ni själva hämta eller byta direkt på Trähuset.
Ni står själva för transportkostnad till och från Trähuset.*

Fönster och detaljer ligger i de flesta fall i ett av paketen med väggblock eller separat i ett dörrpaket med dörrar och fönster.

Att tänka på:

- 1 Läs monteringsanvisningen noga innan ni ringer eller mejlar era frågor.*
- 2 Materialet ska skyddas från sol och regn och läggas plant och jämnt vid ompackning.*
- 3 Dörrar ska ligga plant eller stå mot ett jämnt underlag, så att de inte blir skeva eller slår sig.*
- 4 Rådgör med den brädgård eller det byggvaruhus där ni köpt stugan om typ av takpapp eller takmaterial till er stuga.*

Verktyg ni bör ha för att montera er stuga:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre, skruvdragare, koben yxa och slägga.

Trähuset reserverar sig för eventuella tryckfel.



Obs!

Takbrädorna är ändspontad och ska inte kapas eller skarvas på takstolarna. Takbrädorna sätts ihop med ändsponten och löper ut utanför den sista takstolen. Överhänget ska var ca 25-30 cm.

Materialspecifikation

Sorunda-45-Pulpettak

Blockpaket 1

Väggblock

Blockpaket 2

Väggblock

Material som ligger i blocket

Skruv 100, 80mm 2pkt. Ankarskruv 4pkt.

Vinklar 72st stora. Bult 10x70mm 72st+mutter och bricka.

2 minilåda 2,8x75 spik. Spikplåtar 18st

1 Glasskiva ovan dörr

2 Konsoller+franskträskruv 4st 160mm+bricka+4st skruv till glasskivan

Tillbehörspaket 1

2	Bjälklag 45x195 nr 1	499,0 cm
10	Bjälklag 45x195 nr 2	510,0 cm
10	Bjälklag 45x195 nr 2	372,6 cm
3	Bärninor nr 21	460 cm
10	Vindskivor nr 66	
7	Vattbrädor nr 55	
1	Paket hörnknutar nr 11	
1	Paket foder till dörr 80x200 1st	
1	Paket foder till fönster 80x120 4st	
1	Paket foder till glasparti 80x200 2st	
4	Fotbrädor nr 7	ca 480 cm
2	Täckbräda nr 2	ca 480 cm
8	Trekantsläkt nr 22	ca 370 cm
3	Rullar vindväv	

Tillbehörspaket 2 golv, tak

106	Golv	499 cm
170	Tak ändspont	ca 520 cm
3	Takbrädor nr 4. Första brädan	520 cm

Tillbehörspaket 3 panel

68	366,0 cm	ytterpanel till höga sidan
82	262,0 cm	ytterpanel till låga sidan
84	250,0 cm	ytterpanel till gavlar
10	300,0 cm	ytterpanel till under fönster. Kapas på en meter
18	300,0 cm	ytterpanel till ovan dörr, fönster och glaspartier. Kapas in på plats

Gavelspets

8	489,0 cm	ytterpanel till gavelspetsar liggande
12	300,0 cm	ytterpanel till gavelspetsar liggande
4	81,0 cm	ytterpanel till gavelspetsar liggande


Tillbehörspaket 4

10	Takbjälkar nr 13 45x195	750,0 cm
----	-------------------------	----------

Packas separat vid leverans

1	Dörr 80x200-Spröjs höger
2	Glaspartier 80x200
4	Fönster 80x120


Bärlina nr 21, 2 st

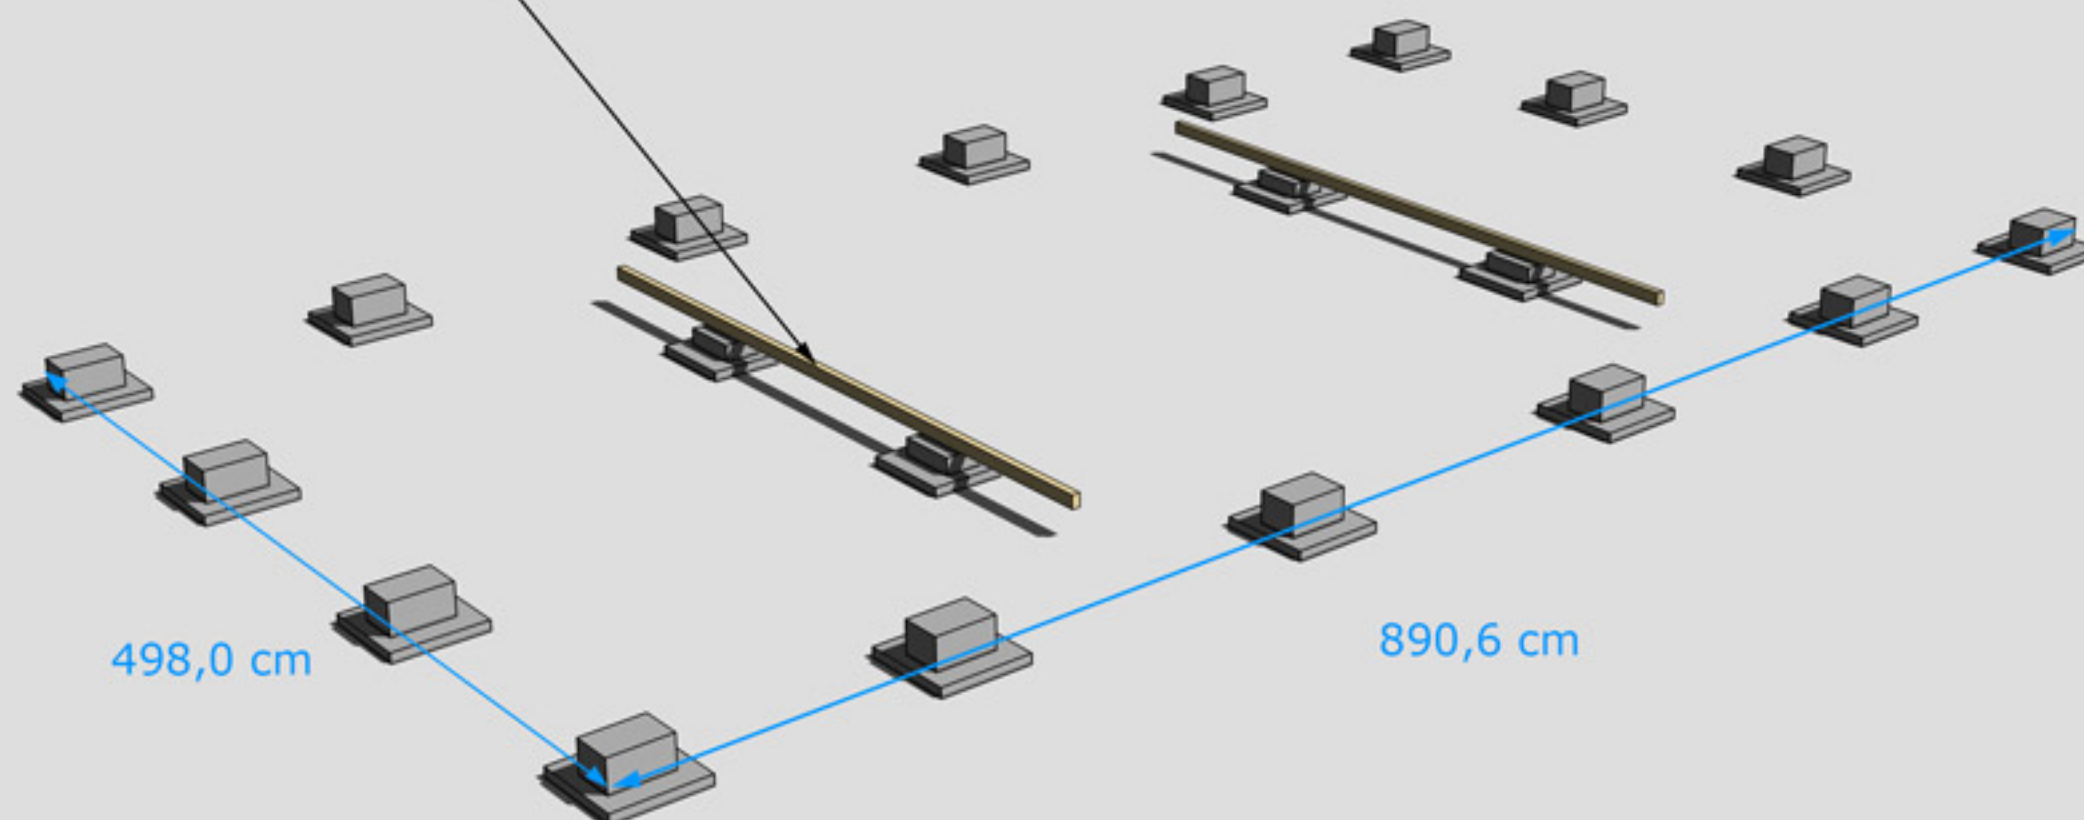

GRUNDLÄGGNINGSPRINCIP


Golvbjälke nr 1, 2 st

Golvbjälke nr 2,
10 st, skarvas med
spikplåtar

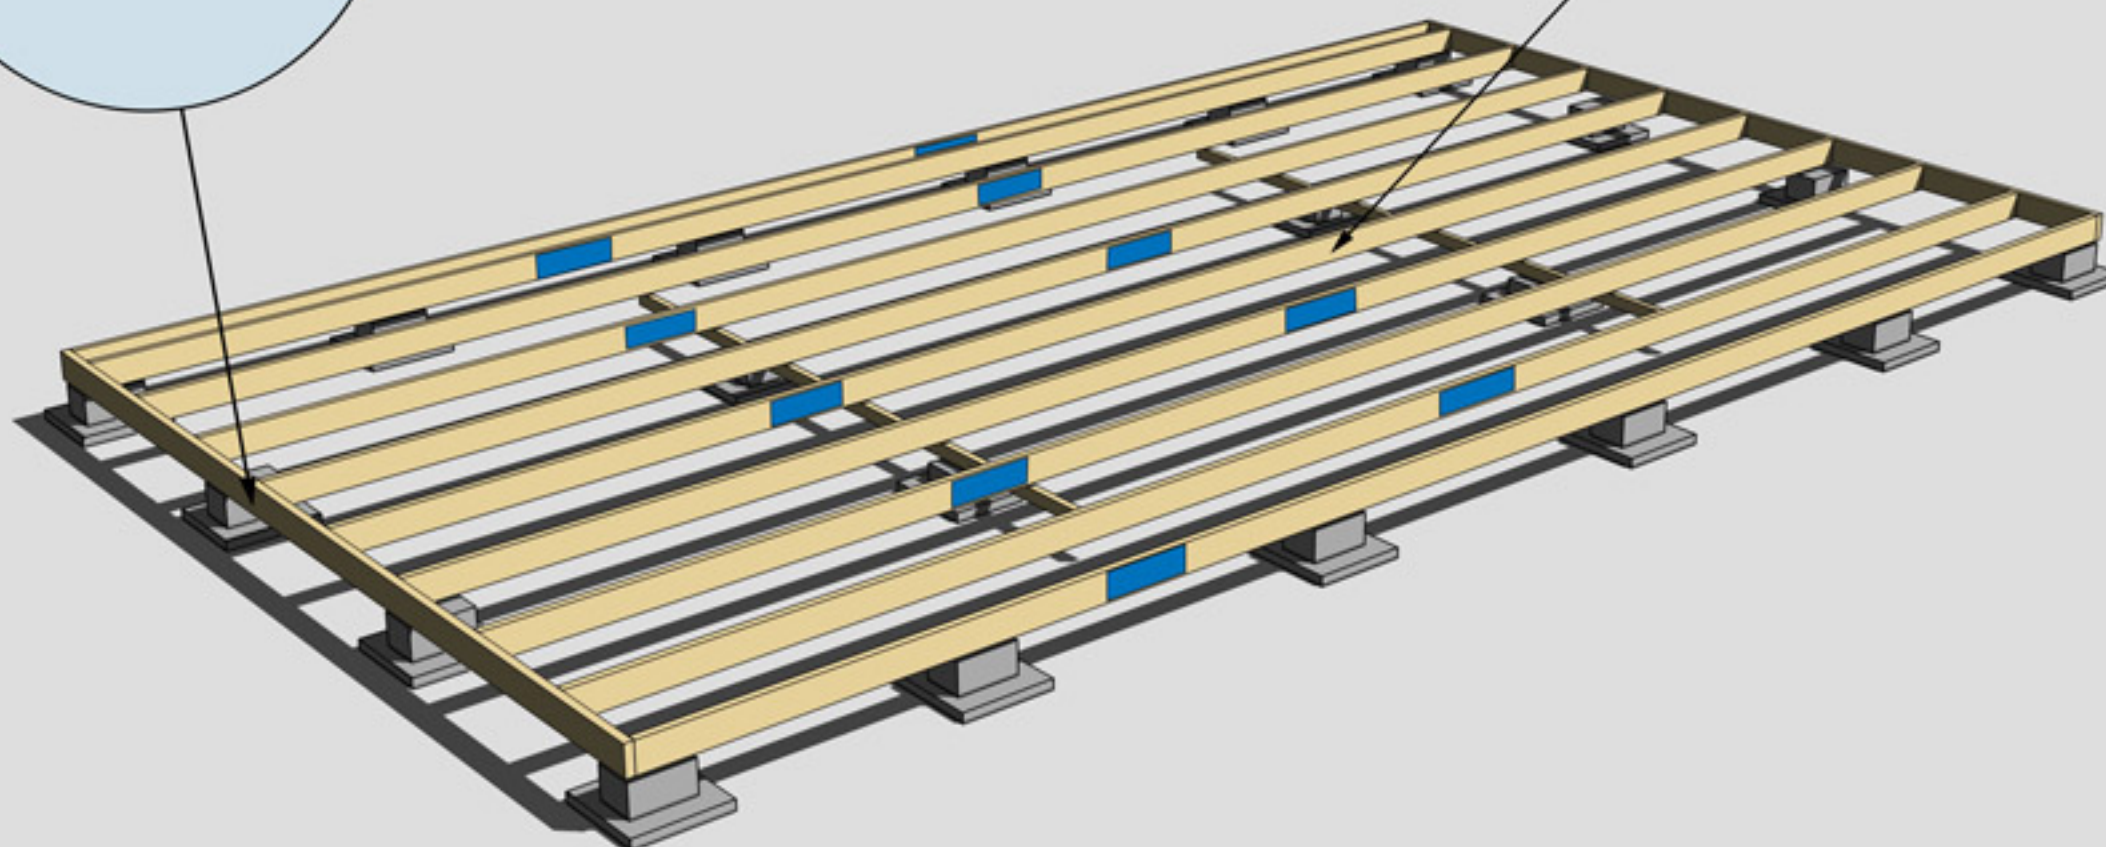


MONTERING AV BJÄLKLAG NR 1 OCH 2



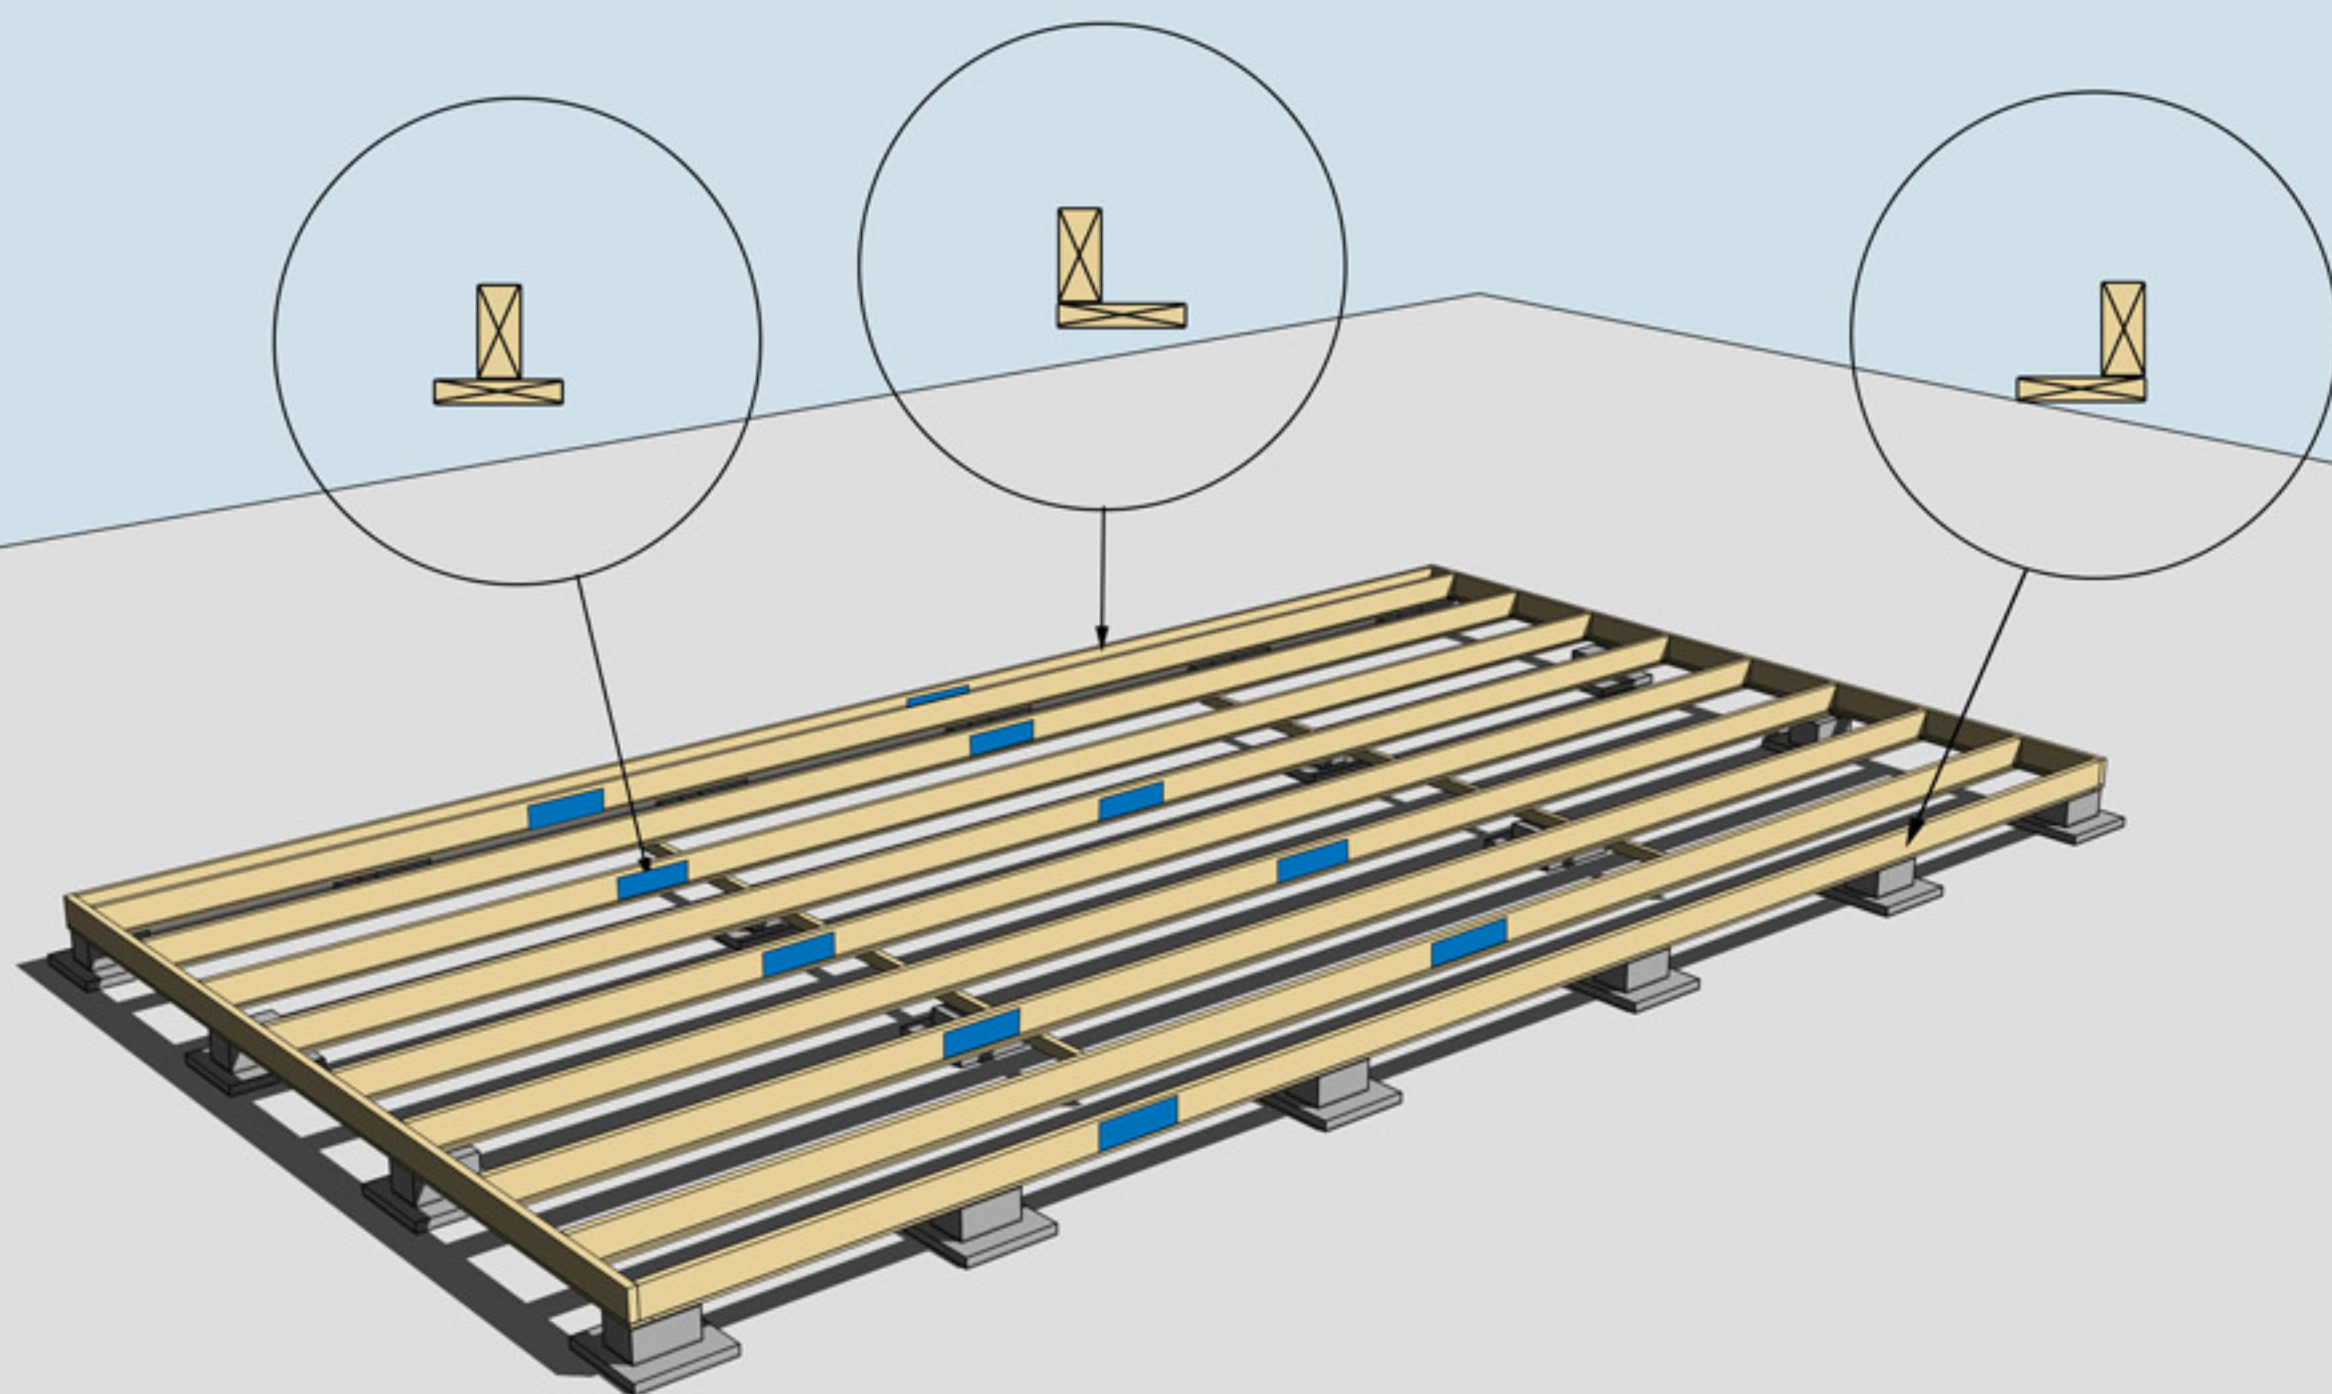


MONTERING AV UNDERSLAG. OBS, Underslagsbrädor ingår ej


Underslag golvbjälke spikas centrerat på golvbjälkarna i mitten
Underslag golvbjälke spikas i ytterkant på golvbjälkarna ytterst

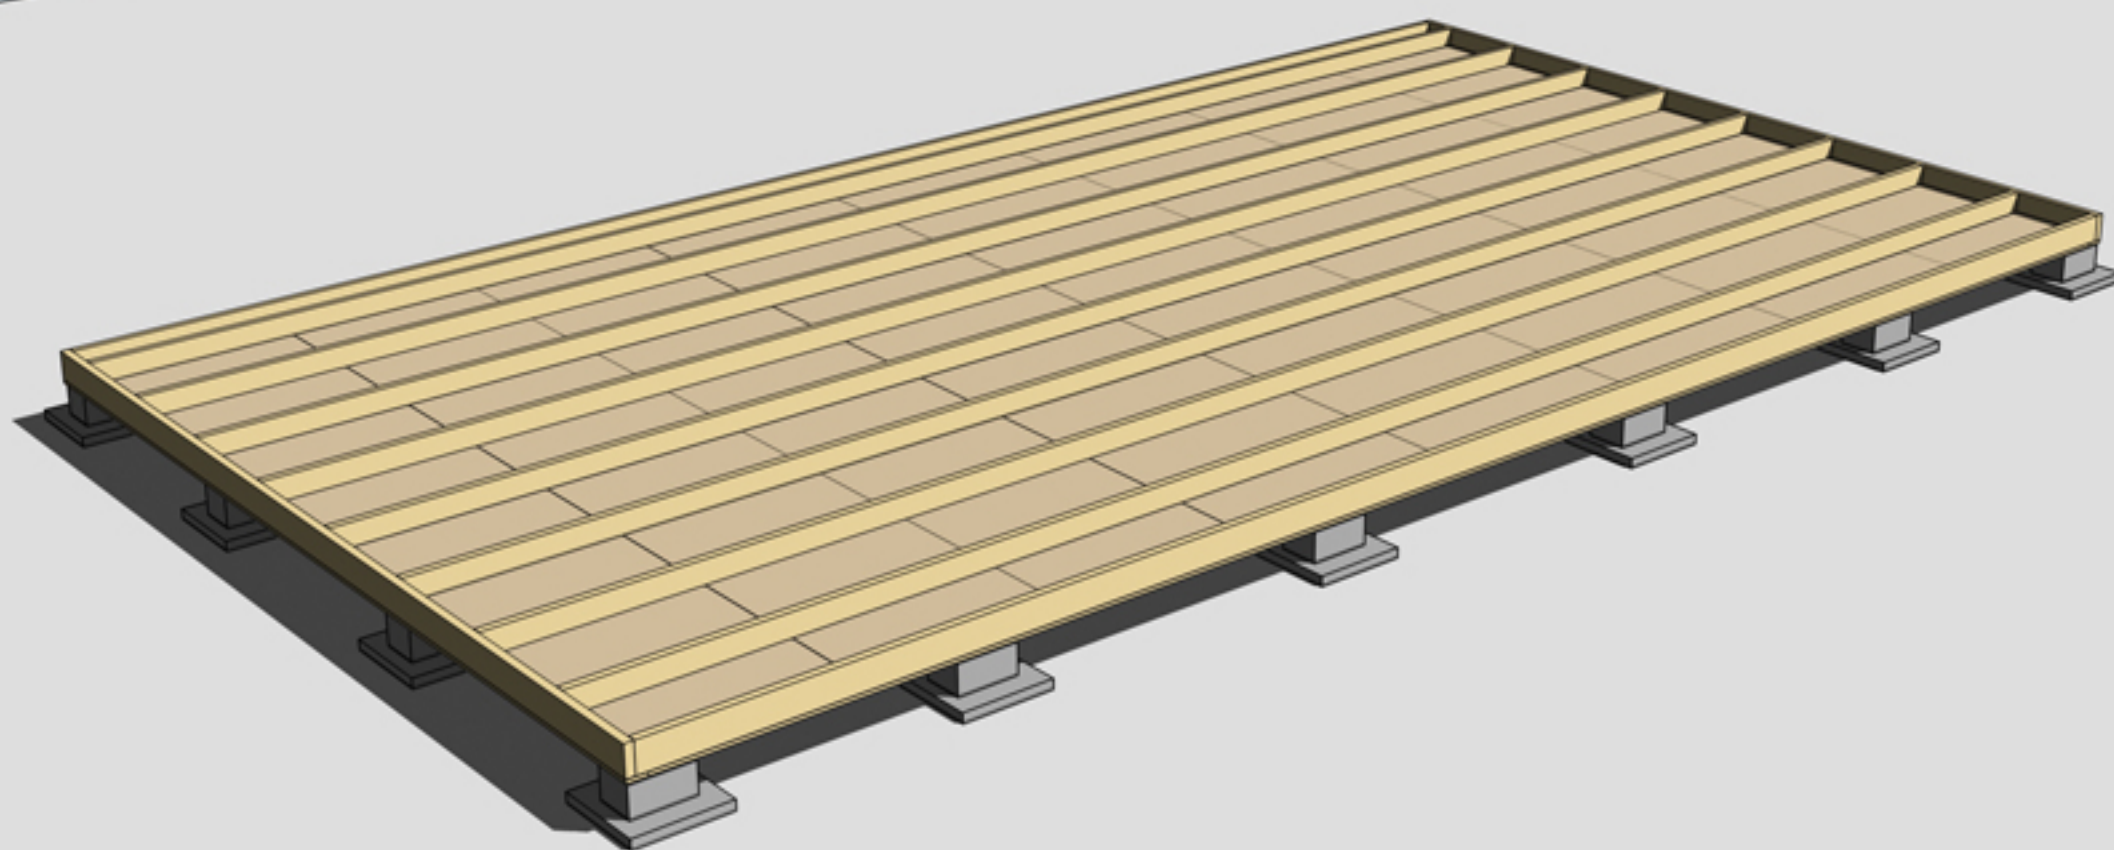

MONTERING AV TROSSBOTTENSKIVOR/BLINDBOTTENSKIVOR
OBS! Trossbottensskivor/Blindbottensskivor ingår ej i leveransen

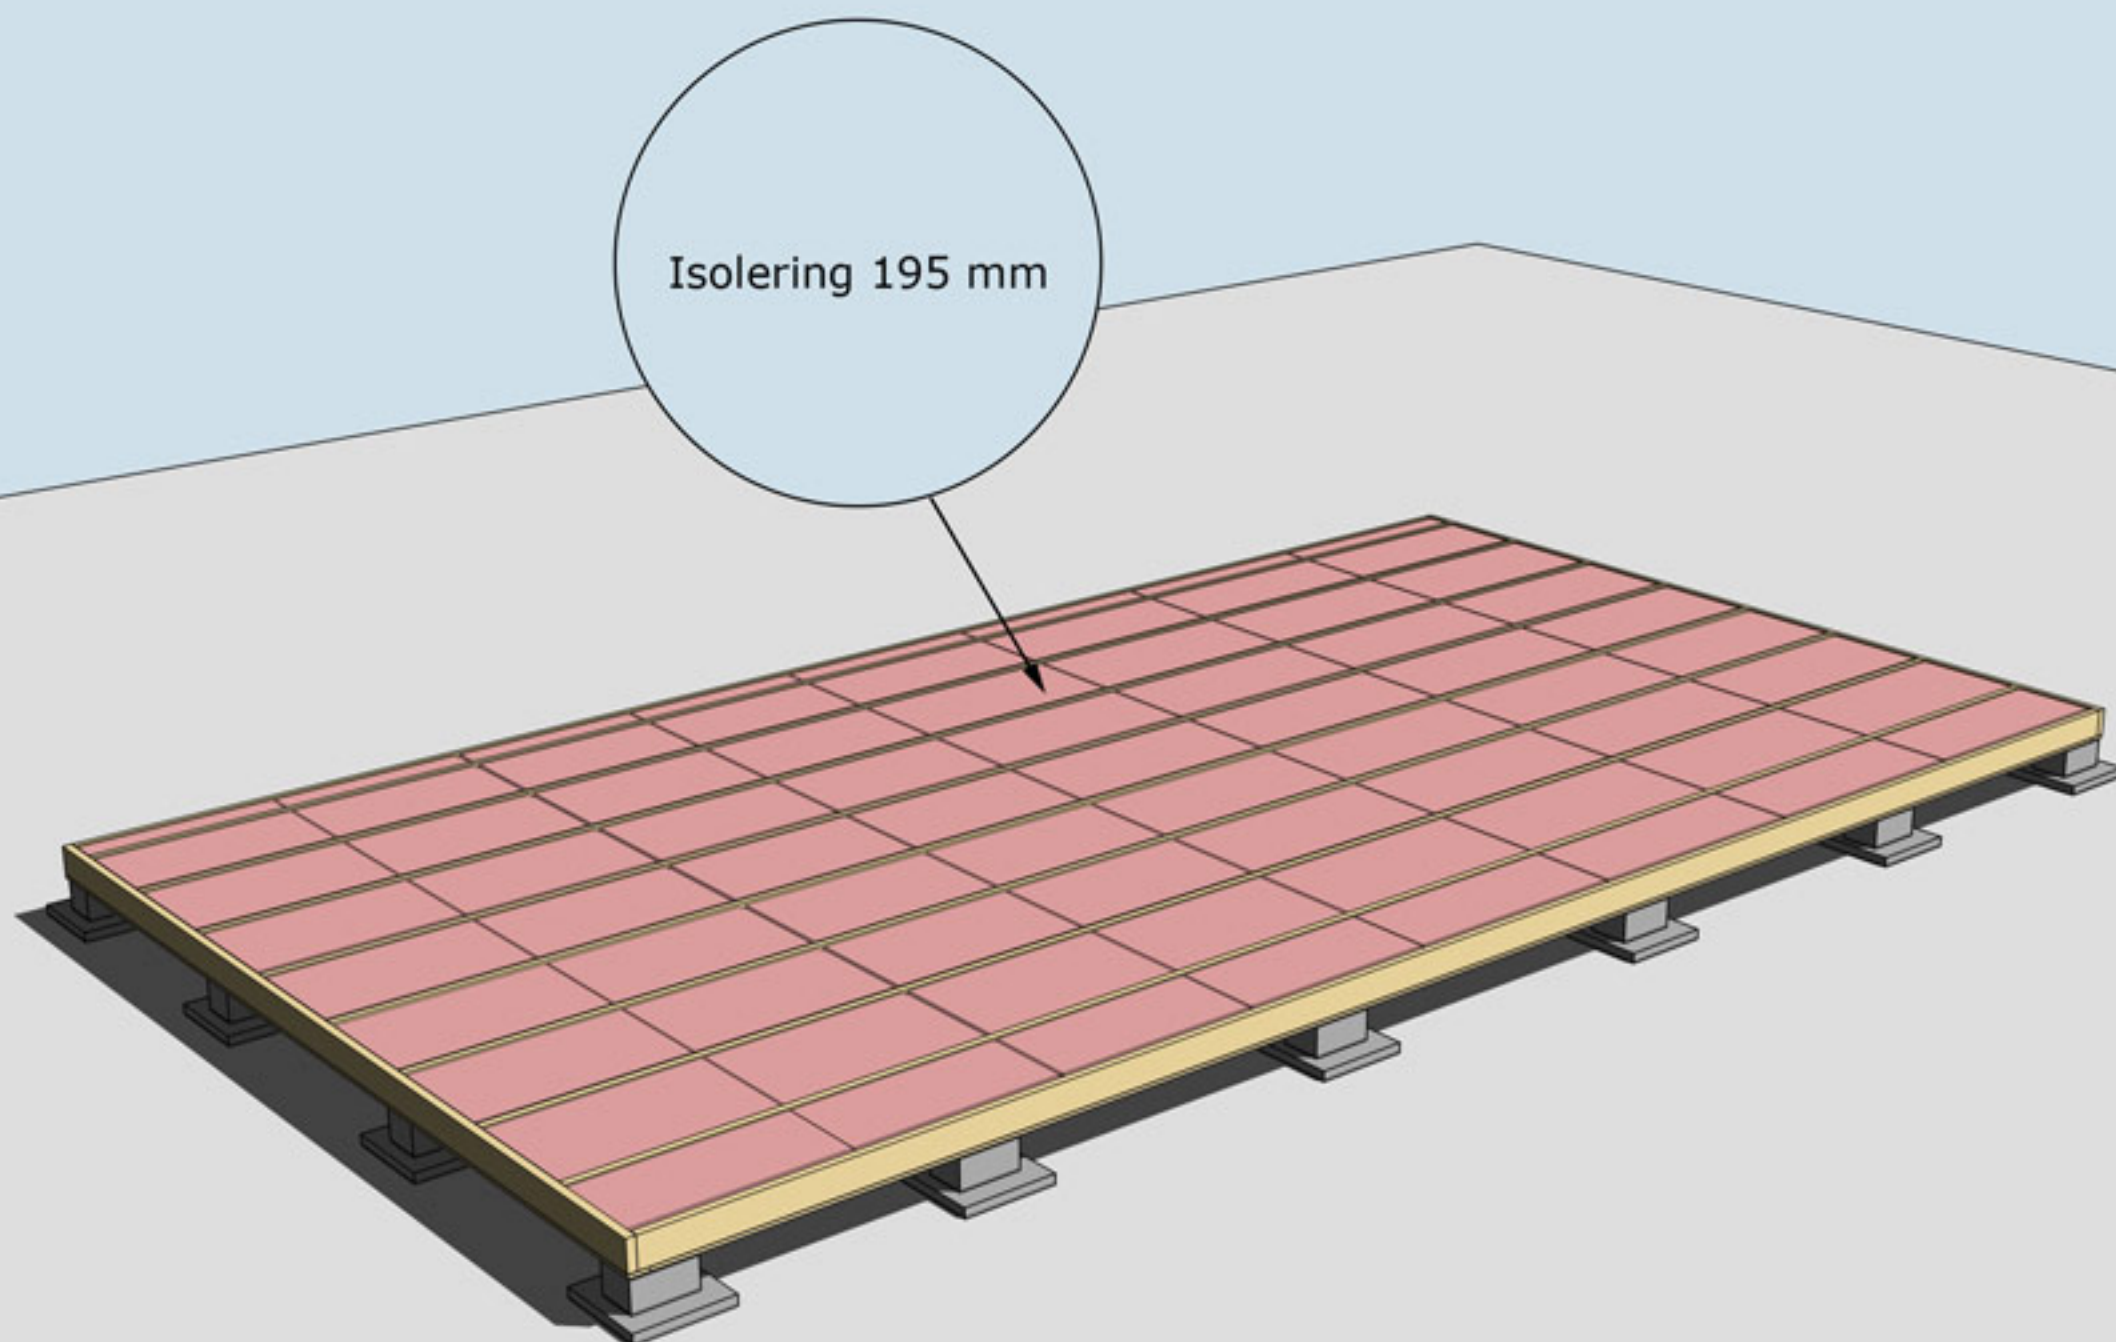

ISOLERING AV BJÄLKLAG
OBS! Isolering ingår ej i leveransen

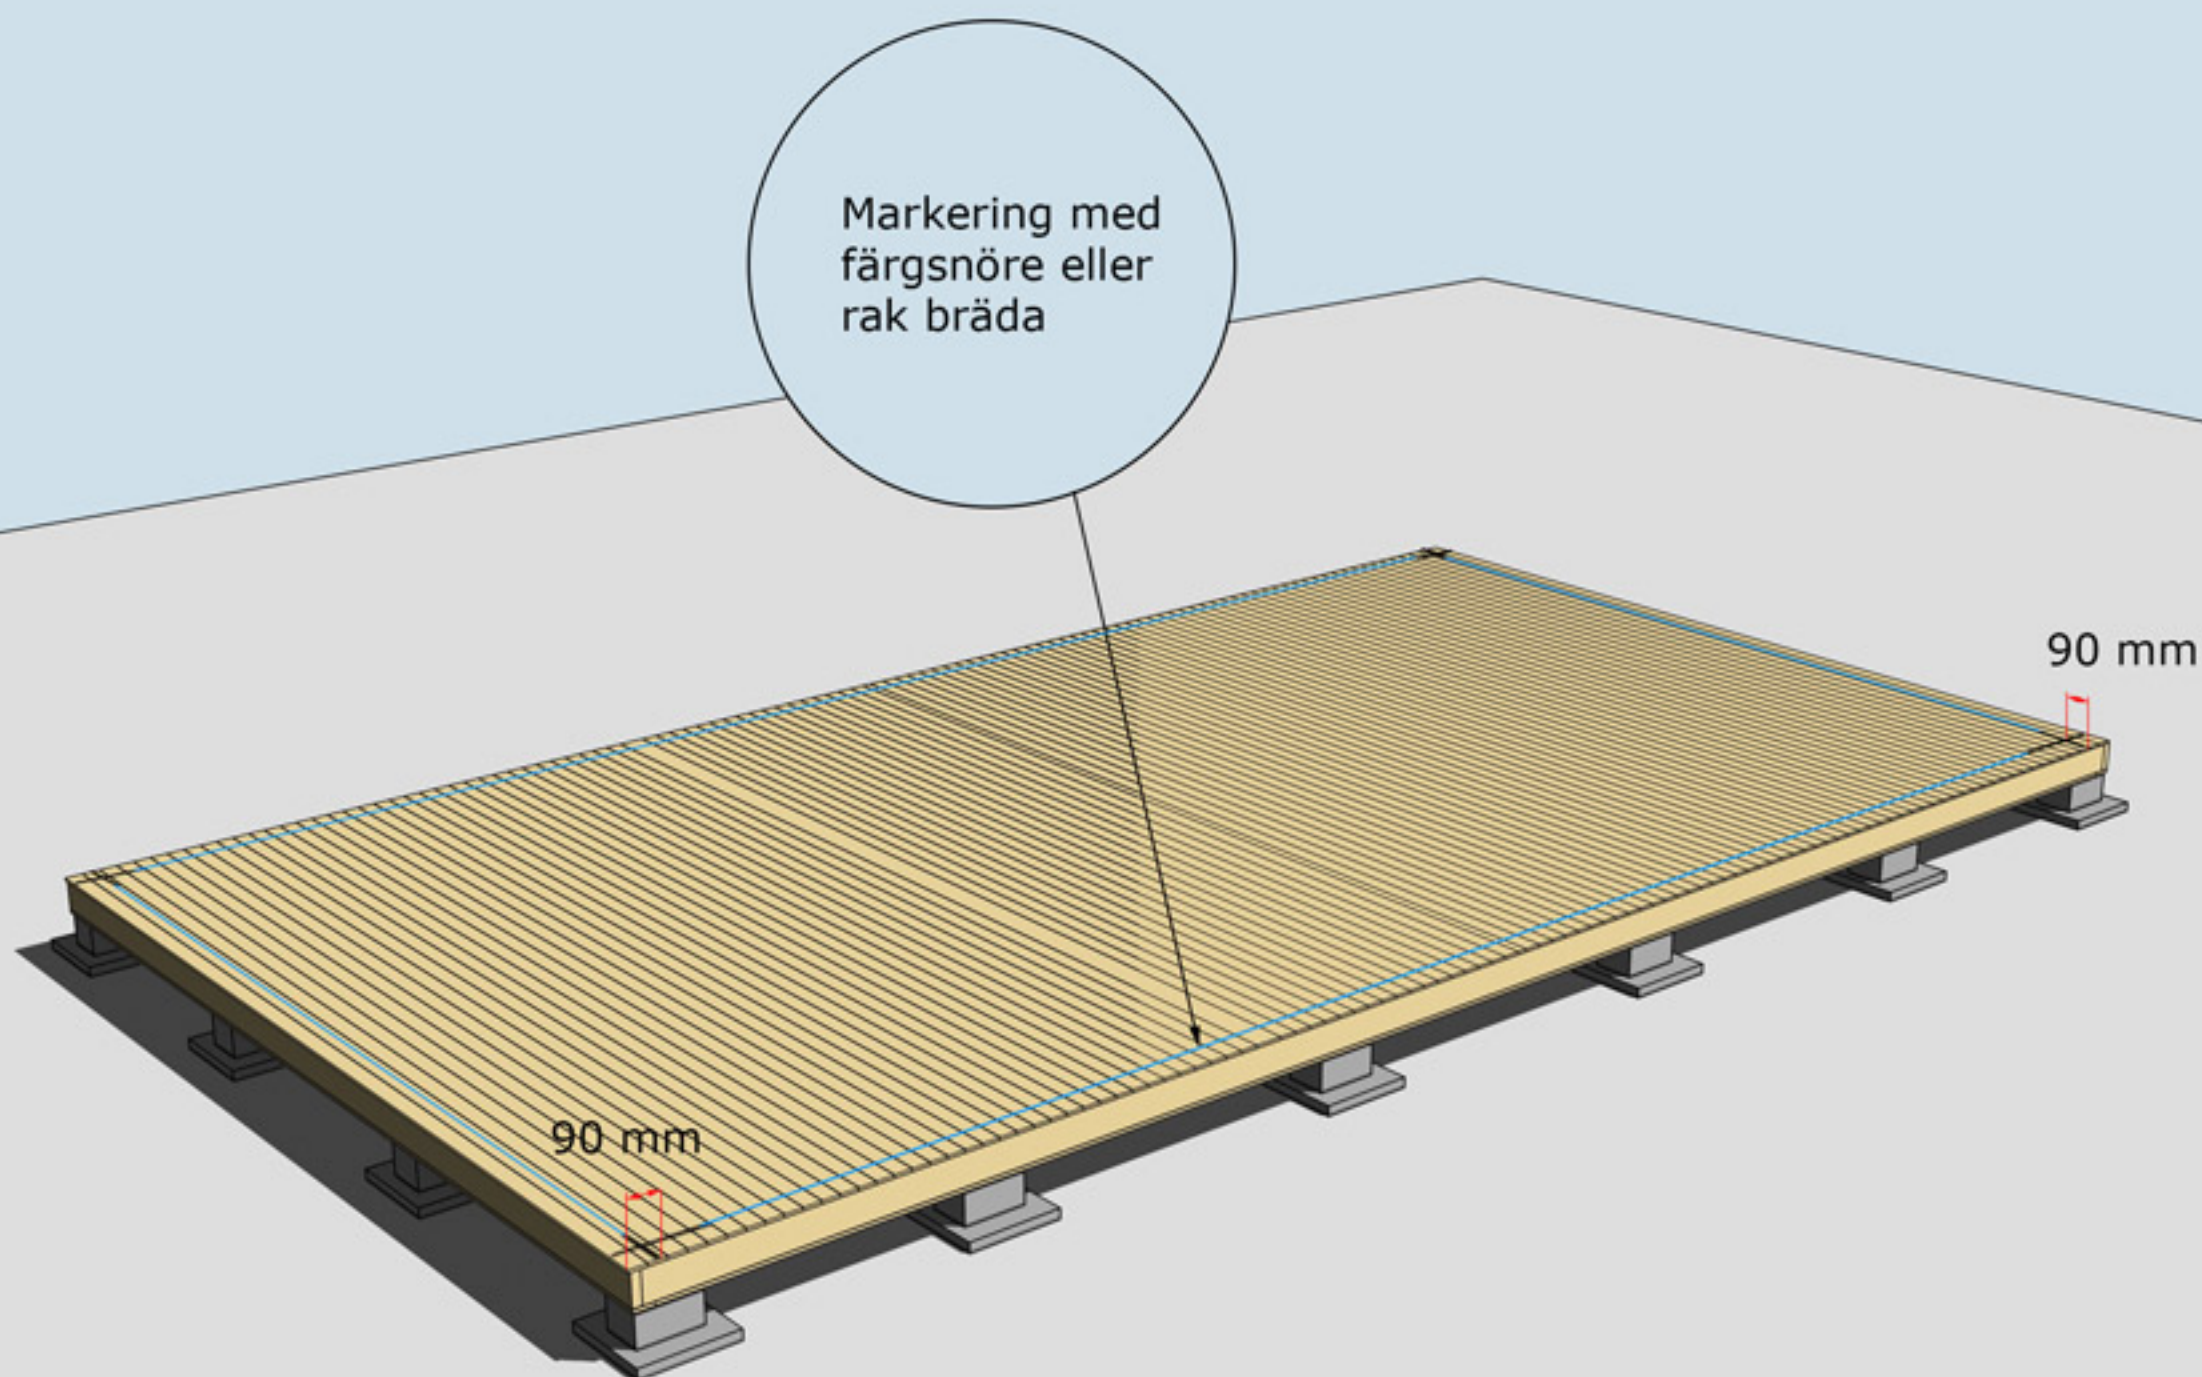


MONTERING AV GOLVBRÄDOR

Golvbrädor monteras med den skrovliga sidan uppåt. Den planade släta sidan nedåt. Golvbrädorna spikas i varje golvbjälke.

Dra ett streck i varje hörn 90mm in från bjälklagets kant. Två streck i varje hörn. Gör likadant på resterande tre hörn. Ni får då ett kors.
Använd ett färgsnöre och märk lång- och kortsidor eller dra en linje med en rak bräda på samtliga sidor. Ni har då fått fyra streck på bjälklaget som visar var väggblocken ska monteras. Strecken ska synas från insidan när ni monterar väggblocken.




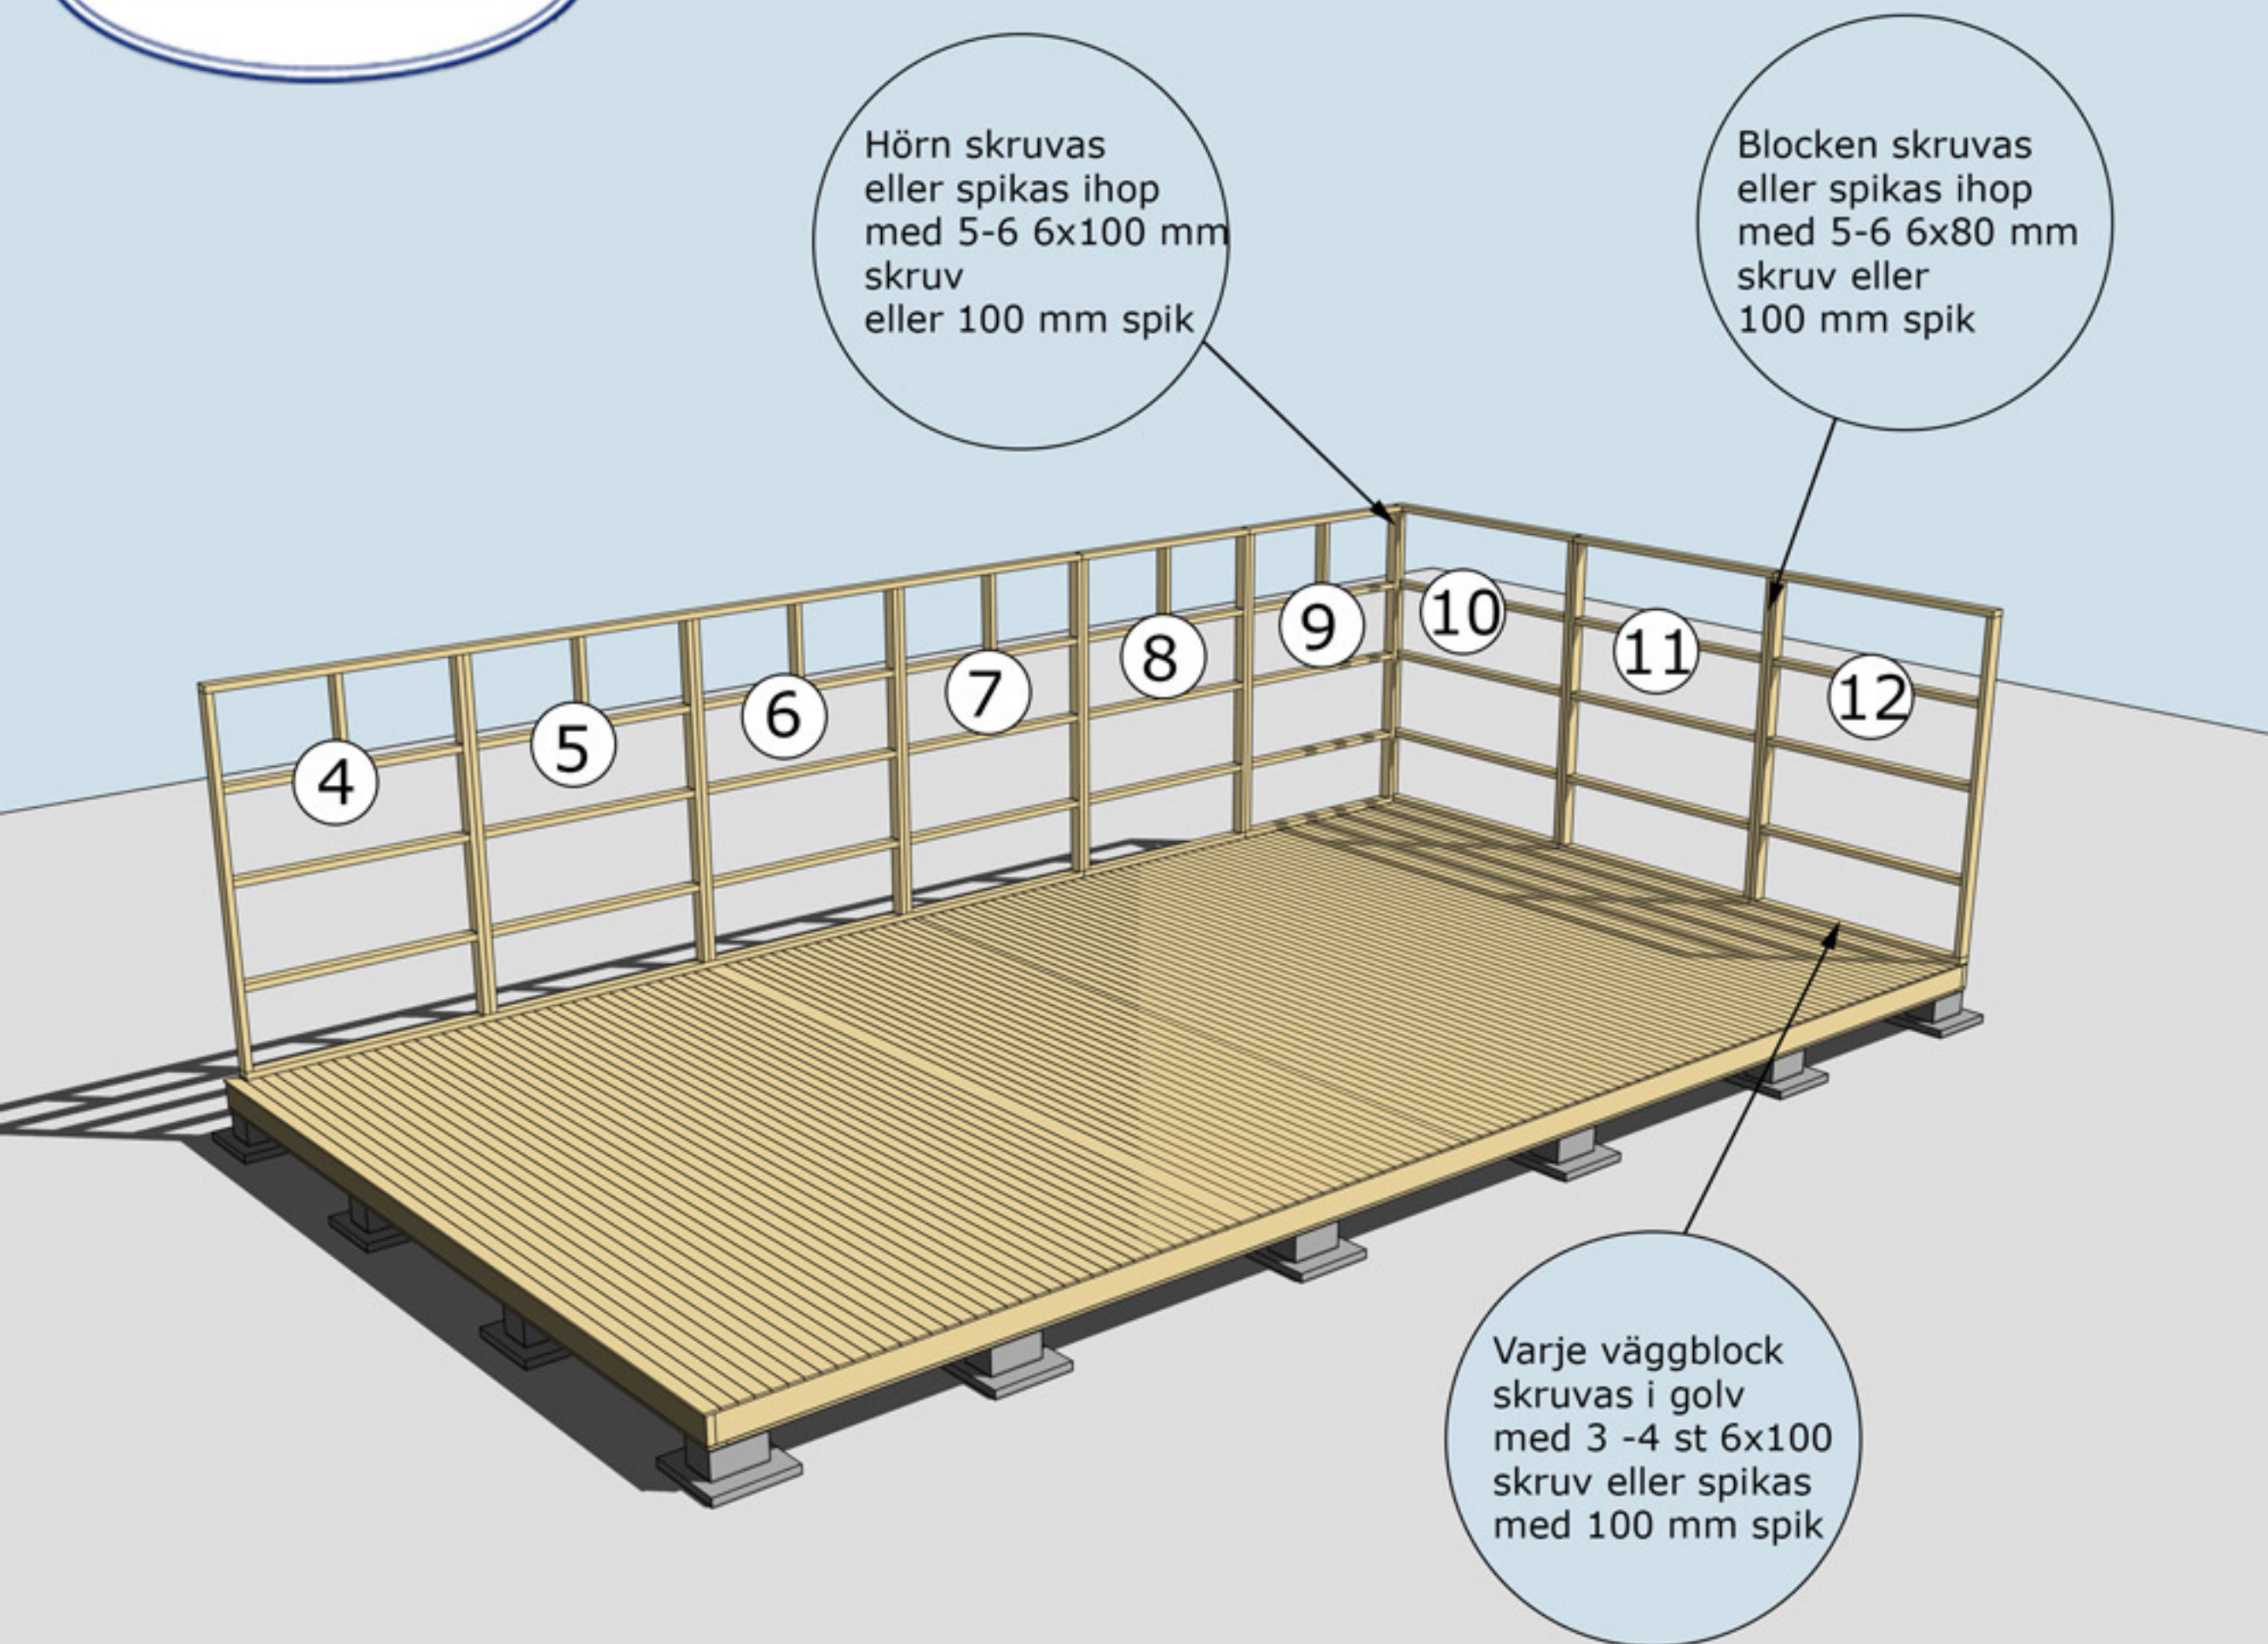

MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 4 TILL 12

Börja med block nr 10 11, 12. Fortsätt med 9, 8, 7 o sv.

När ni ska börja med den stående panelen på stommen börjar ni med den på en gavel. Den ska tryckas upp mot gavelspetsarna/gavlarnas panel i underkant. Måttet i underkant/överhänget blir då givet för panelen som ska spikas på långsidorna.

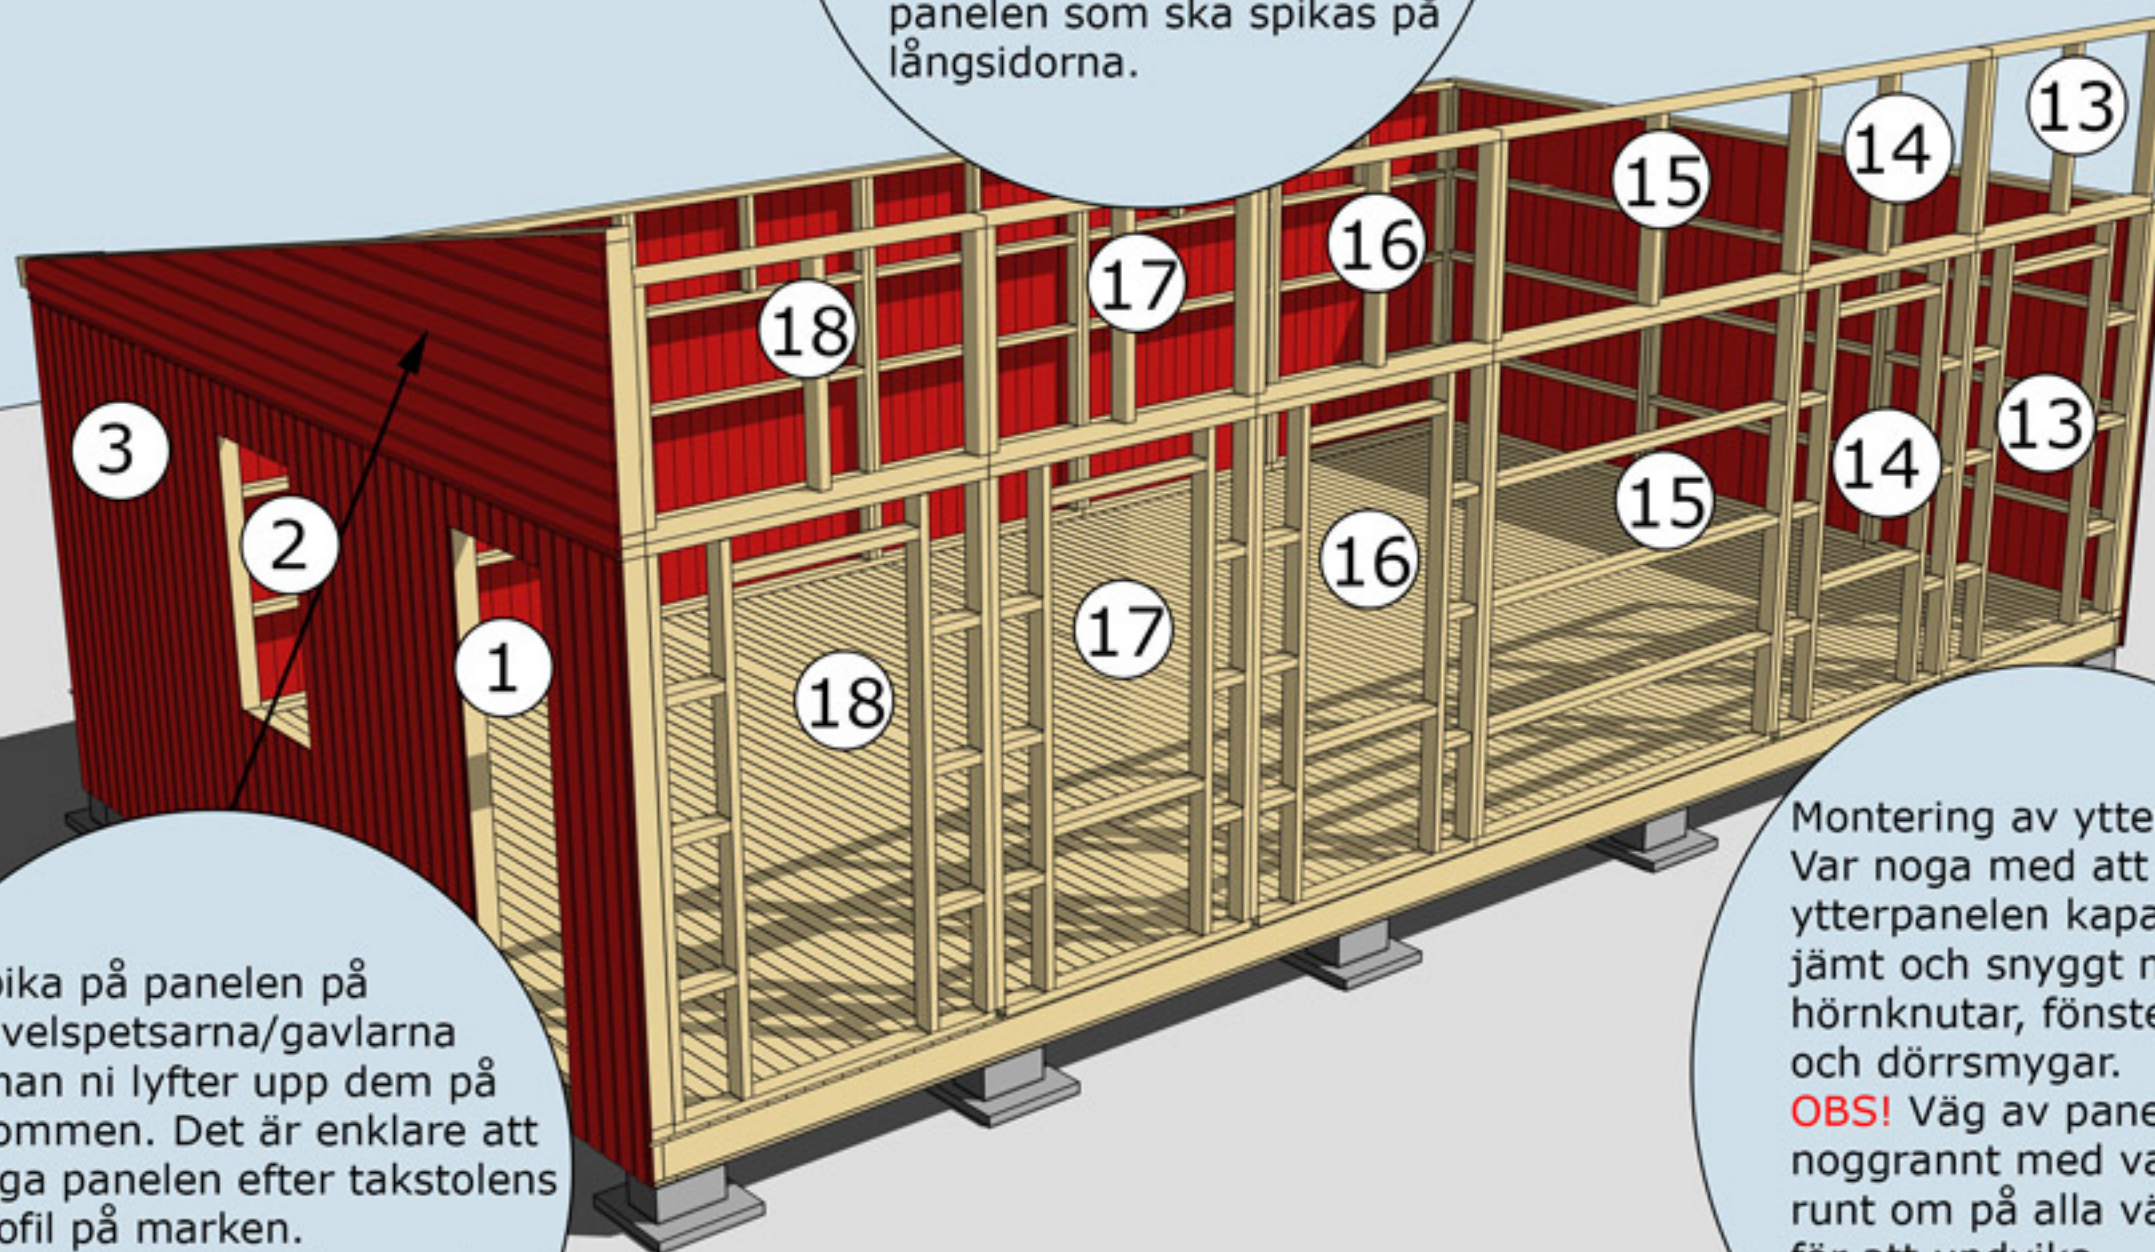


Spika på panelen på gavelspetsarna/gavlarna innan ni lyfter upp dem på stommen. Det är enklare att såga panelen efter takstolens profil på marken. Panelen ska vara liggande!

Montering av ytterpanel. Var noga med att ytterpanelen kapas in jämt och snyggt mellan hörnknutar, fönster och dörrsmygar.
OBS! Väg av panelen noggrant med vattpass runt om på alla väggsidor för att undvika höjdskillnader.

MONTERING AV VÄGGBLOCK 1 TILL 18 OCH GAVELSPETS

Väggblock. Fortsätt med block 13, 14 osv.

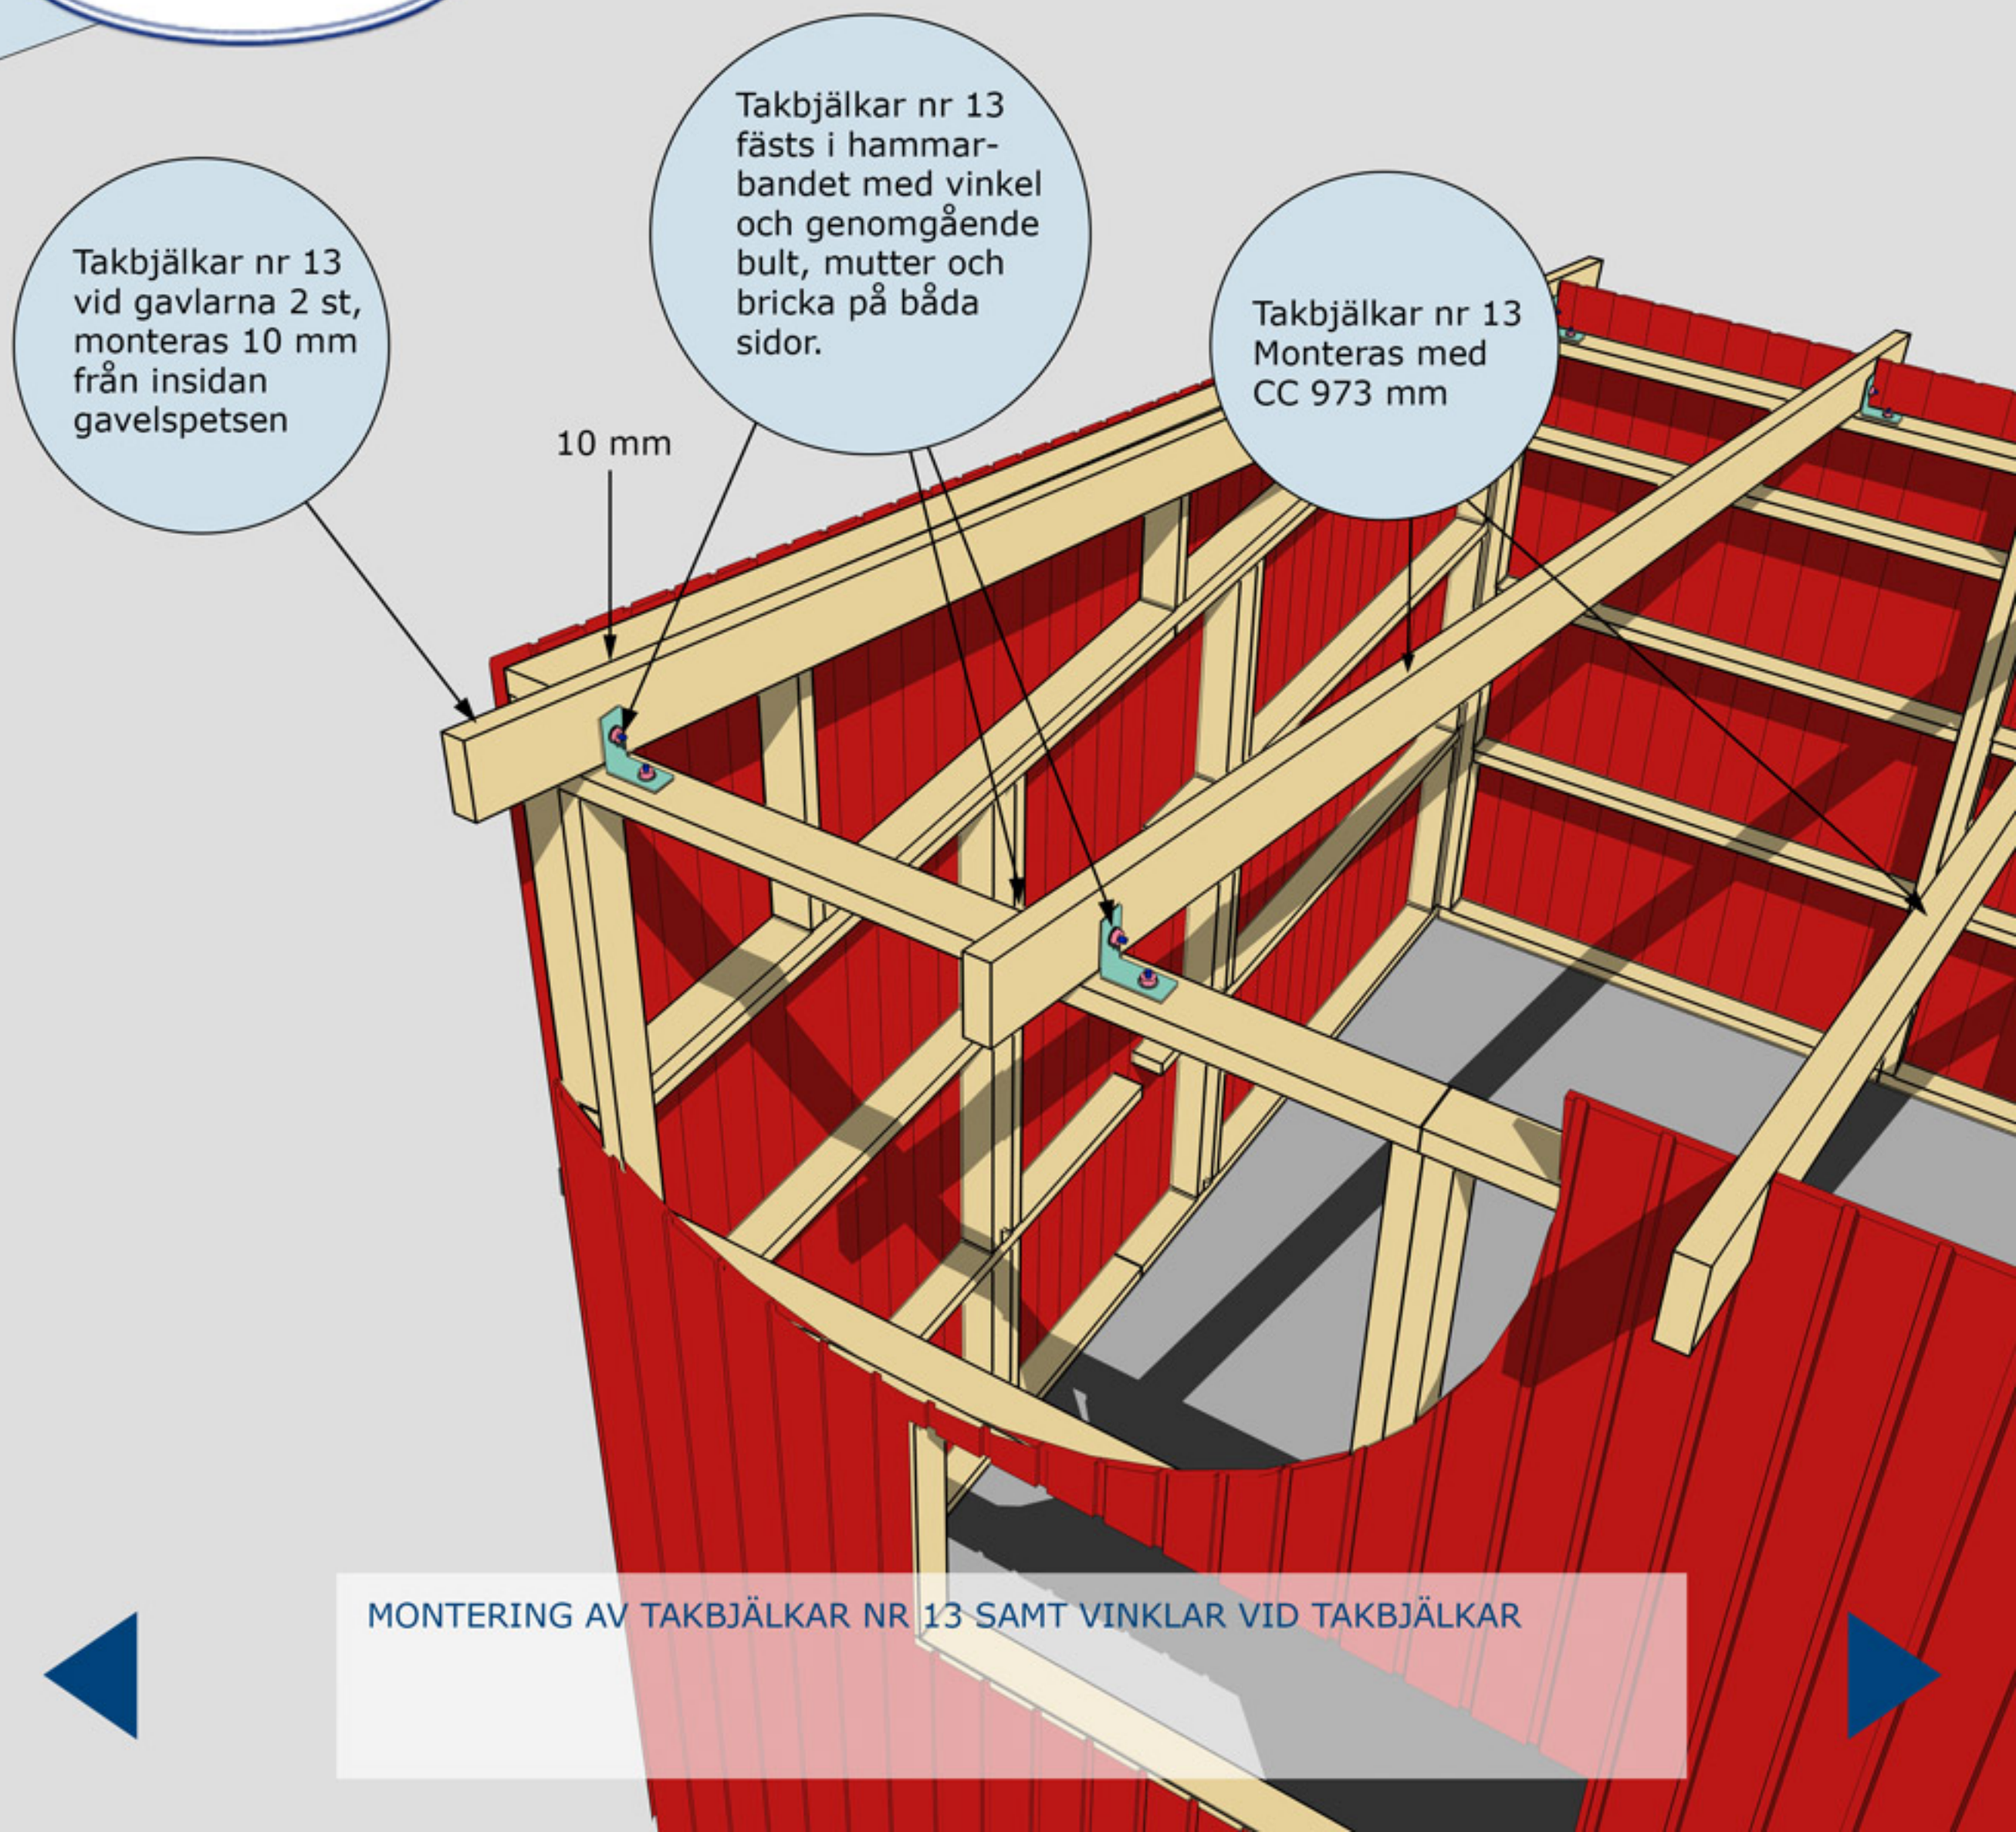

MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 13 SAMT VINKLAR VID TAKBJÄLKAR

Montering Sorunda 45 Pulpet

Takbjälkar nr 13
10 st
cc 97,3 cm

Se även detaljer
på föregående
sida

Öppningsmått
81 cm.

MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 13 SAMT VINKLAR VID TAKBJÄLKAR



Montering Sorunda 45 Pulpet

Takbräda nr 4
3 st, Börja med
dessa takbrädor
och gå uppåt.
Takbrädorna ska
hänga ut ca
30 mm utanför
takbjälken.

Takbrädorna ska
hänga ca 30-35 cm
utanför gavlarna

Trekantsläkt nr 22

Takfotsbräda nr 7
3 st

MONTERING AV TAKBRÄDOR, TREKANTSLÄKT NR 22 OCH
TAKFOTSBRÄDA NR 7


TRÄHUSET

Montering Sorunda 45 Pulpet

Vindskivor nr 66 spikas mot trekantslækten och takbrädorna i framkant och på sidorna


Vattbräda nr 55 spikas med ca 15 mm överhäng på vindskivor nr 66. Gäller samtliga vattbrädor

Täckbräda nr 2, 2 st. En på varje gavel

Hörnknutar nr 11
Spika ihop hörnknutarna på ett jämnt underlag med ca 8 st 75 mm spik.
När hörnknuten är ihopspikad ska den vara 145x145 mm. Tryck hörnknuten mot husets hörn, rita på för takstolarna och såga ut. Hörnknuten spika med ca 5-6 st 75 mm spik från vardera sida.


MONTERING AV DÖRRAR, VINDSKIVOR NR 66, VATTBRÄDOR NR 55, FÖNSTER, TÄCKBRÄDA NR 2 OCH HÖRNKNUTAR NR 11

Taklutning: 11°

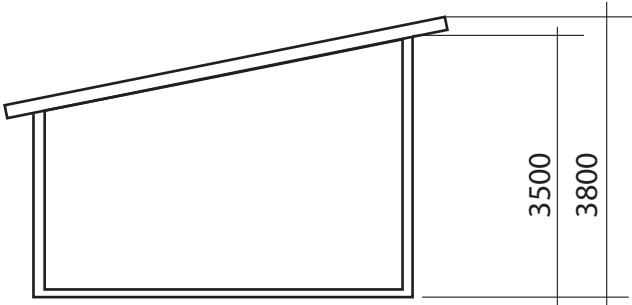


SEKTION


FASADKULÖR:

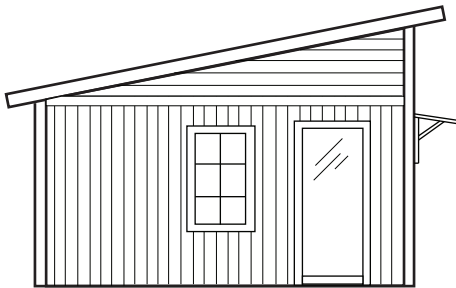


FASAD MOT

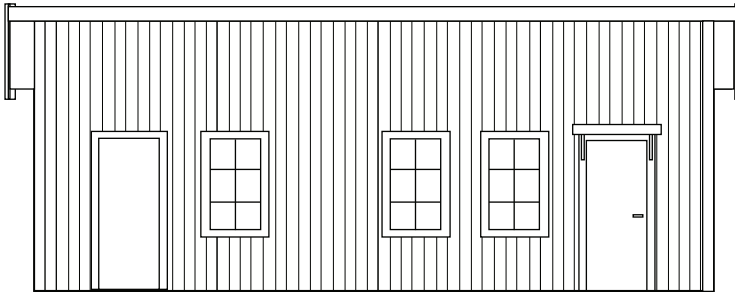


FASAD MOT

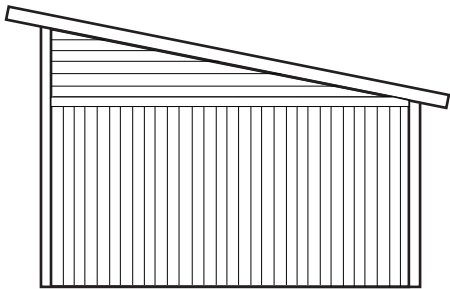

FASAD MOT

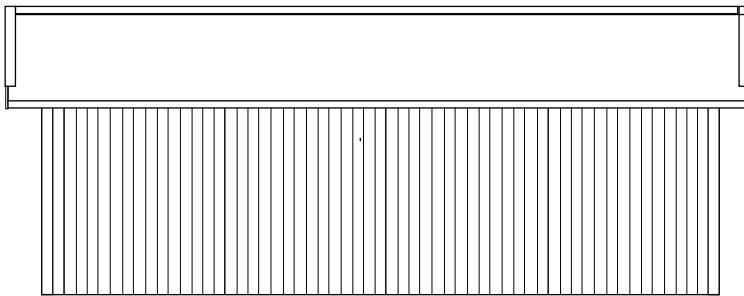

FASAD MOT


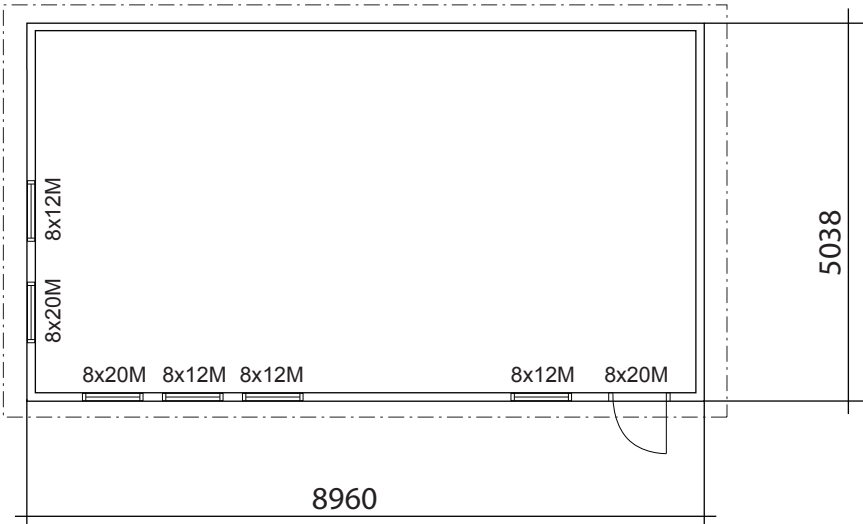


PLAN

BYGGNADSAREA 45 m²


SORUNDA PULPET 45		BYGGLOVSRITNING	
		Namn: Adress: Telefon:	
RITAD AV Sören Olsson		Fastighetsbeteckning:	
2018-12-18		Fastighetsadress:	
		SKALA 1:100 A3	

TAKLUTNING 11°

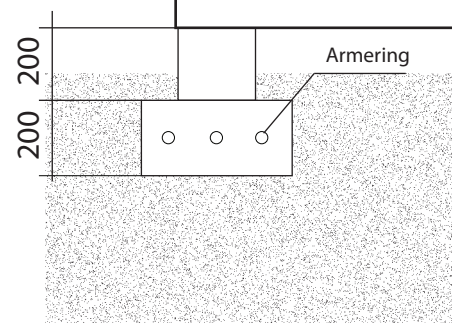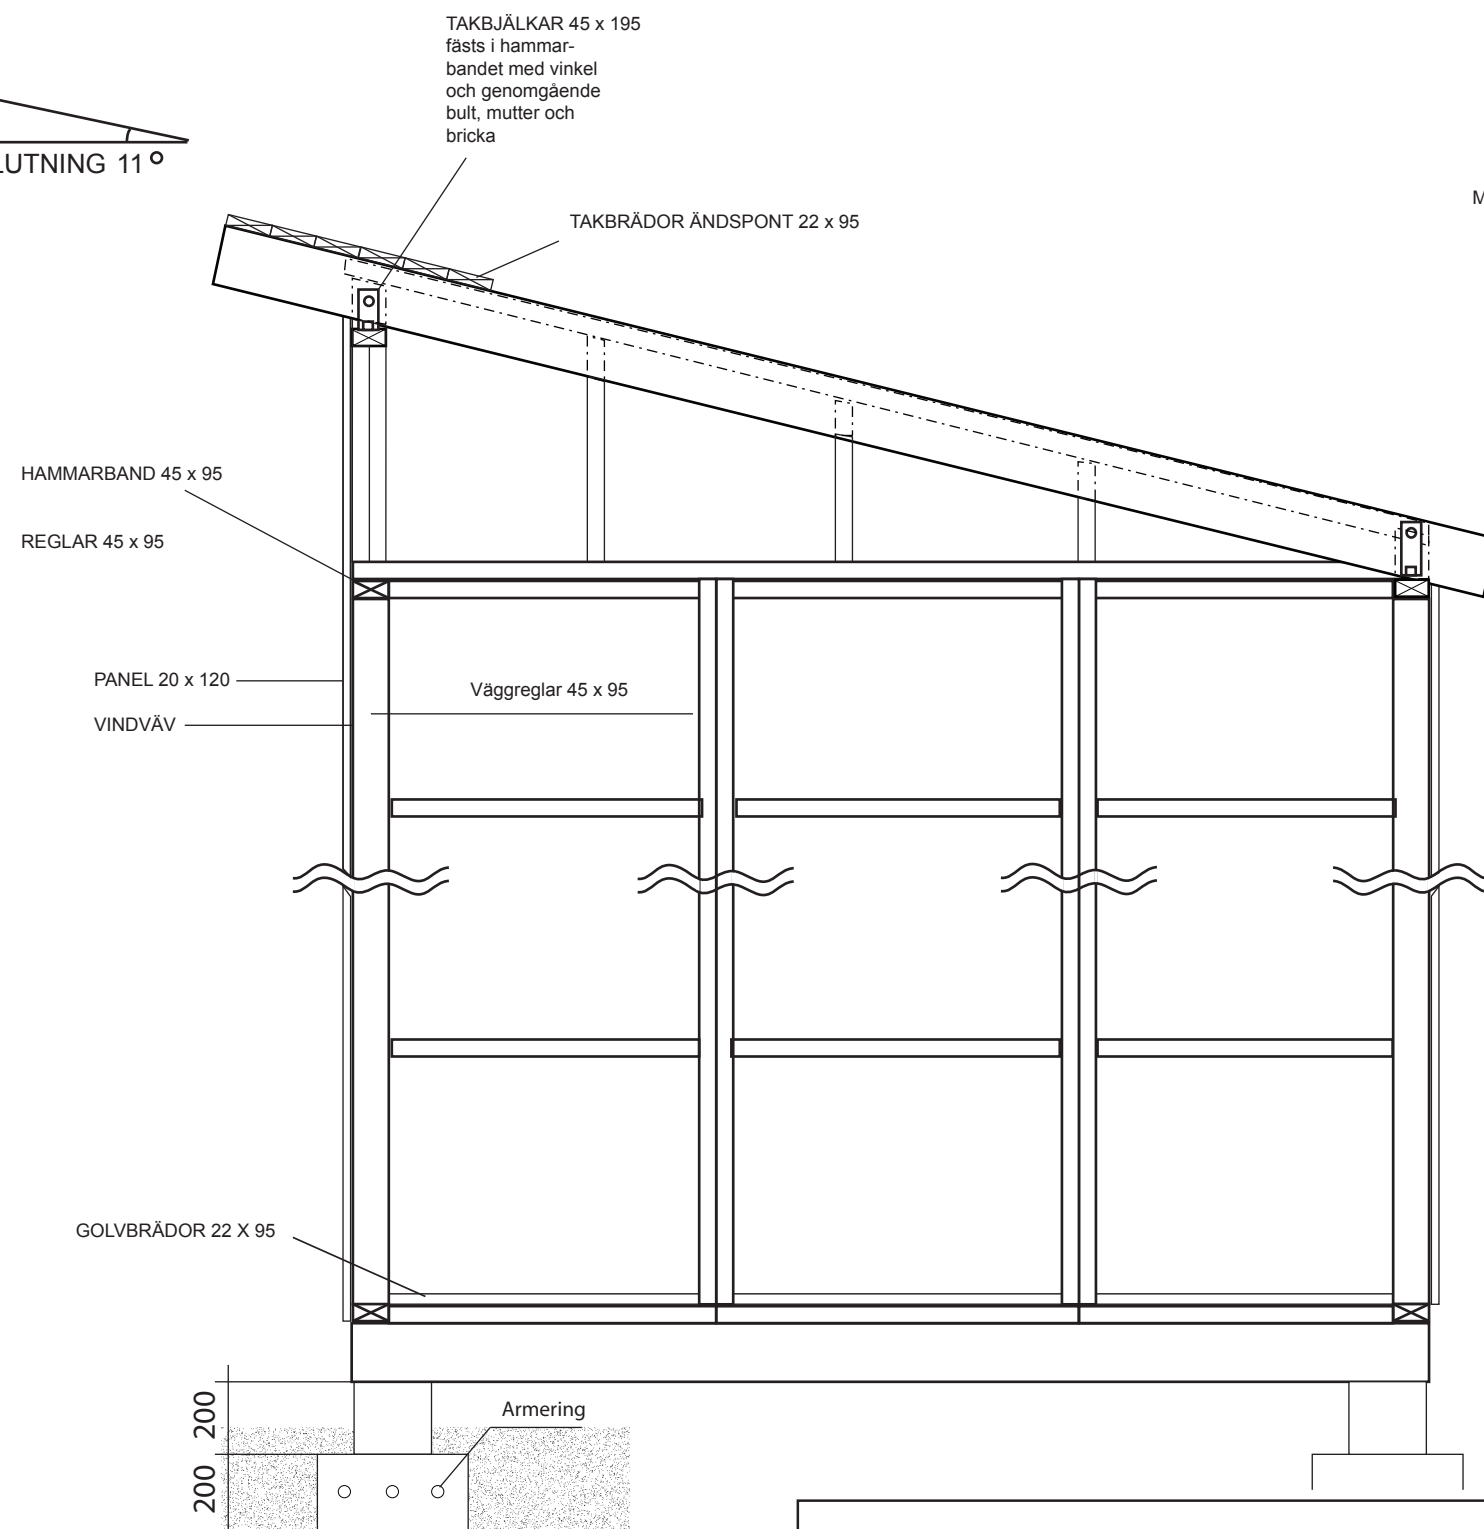

Grundläggningsprincip Plintar

VIRKESDIMENSIONER
Golvbjälklag Fingerskarvad 45 x 195 K 12
Takbjälkar 45 x 195 C14+
Väggreglar 45 x 95 C14+
Golvbrädor 22 x 95
Övrigt virke 22 x 70-220

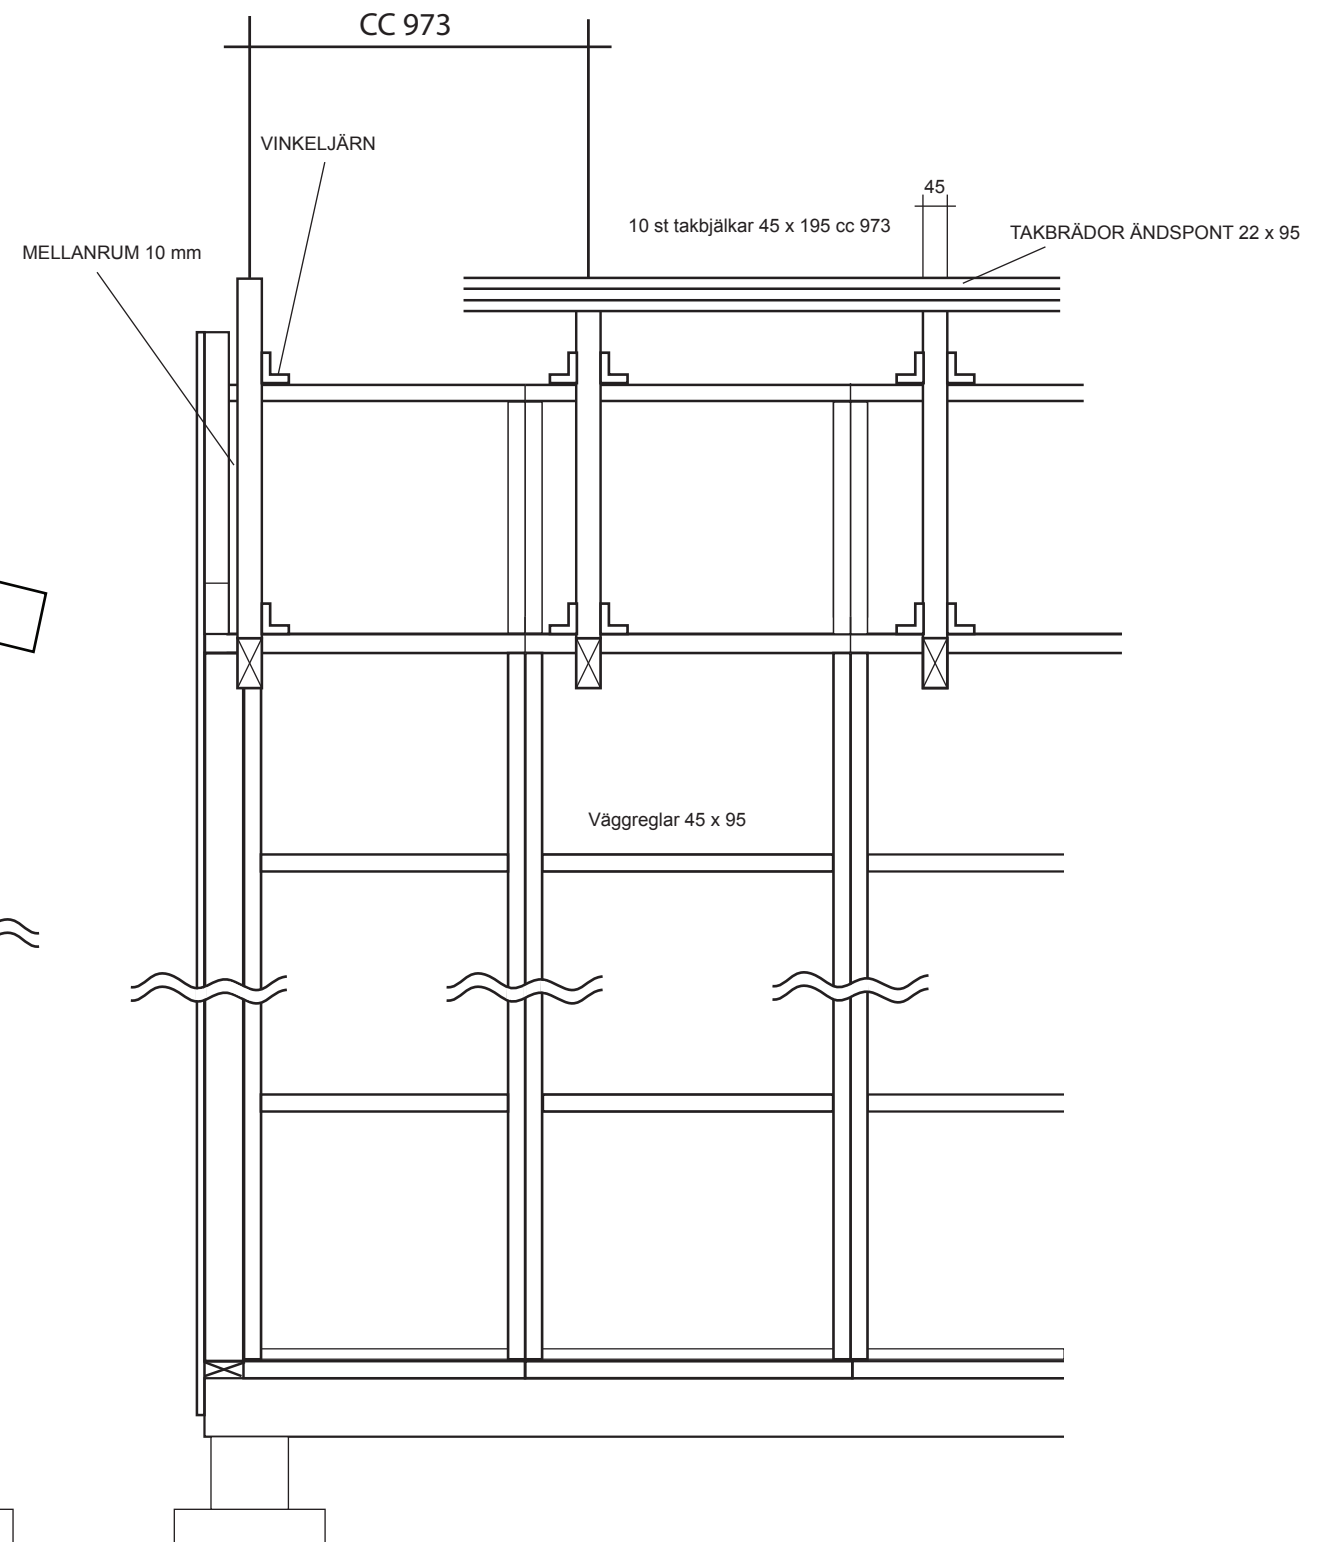

		KONSTRUKTIONSRITNING Sorunda 45 Pulpet	
		Namn: Adress: Telefon:	
RITAD AV SD		Fastighetsbeteckning:	
2018-06-19		Fastighetsadress:	
		A3	