



Montering Sara

Skriv ut monteringsanvisningen
med färgskrivare.



Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.

Packa upp stugan efter leverans och kontrollera att allt är med enligt materialspecifikationerna

Som kund har ni 8 dagar på er att reklamera till Trähuset eller inom rimlig tid. Om ni reklamerar efter denna tid får ni själva hämta eller byta direkt på Trähuset i Tyresö. Ni står själva för transportkostnad till Trähuset.

Takpappen ligger längst ner i ändarna (i de flesta fall) på det långa paketet. Tag bort takpappen från paketet och ställ den upp på ett svalt ställe. Spik fästmaterial, fönster och detaljer ligger i de flesta fall i paketet med väggblocken (i det första stora blocket).

Att tänka på

1 Läs monteringsanvisningen noga

2 Materialet ska skyddas från sol och regn och läggas jämt på underlag av trä.

3 Dörrar ska ligga eller stå mot ett jämt underlag så att de inte blir skeva.

4 I leveransen ingår det underlagspapp. Ni måste inom ca 3-6 mån lägga ett beständigt takmaterial.

Rådgör med den brädgård eller byggvaruhus där ni köpt stugan.

5 Skruv 6x100 och 6x80 ingår inte i leveransen (till Skagen och Arholma ingår den)

Verktyg ni bör ha för att montera en stuga:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stämmjärn, färgsnöre, skruvdragare, koben, yxa

Materialspecifikation


Sara&Linnea

Antal Typ Tillbehör

4	Väggblock	
4	Takbjälkar nr 13	
1	Dörr	
14	Golv	106 cm
16	Tak	150 cm
4	Takbrädor, nr 3 och 4	
4	Vindskivor nr 66	
4	Vattbrädor nr 55	
4	Trekanstläkt nr 22	ca 100 cm
1	Pkt hörnknutar nr 11, 8 st	
1	Takpapp	
1	Golvregel nr 21	
2	Front + sits	
1	Dasslock	
2	Täckbrädor nr 2 till gavel, liggande	
2	Brädor nr 7, fotbrädor	

Material som ligger i blocken


- 1 Fönster 35x35
 - 1 Foder till fönster
 - 1 Låsklyka
 - 2 Gångjärns-klossar
 - 2 Gångjärn
 - 4 Vingar till vindskivor
- Spik: 75 mm 1 paket, 100 mm, 60 mm och pappspik i påse.
1 påse vagnsbultar. Skruv till gångjärnsklossar 8st

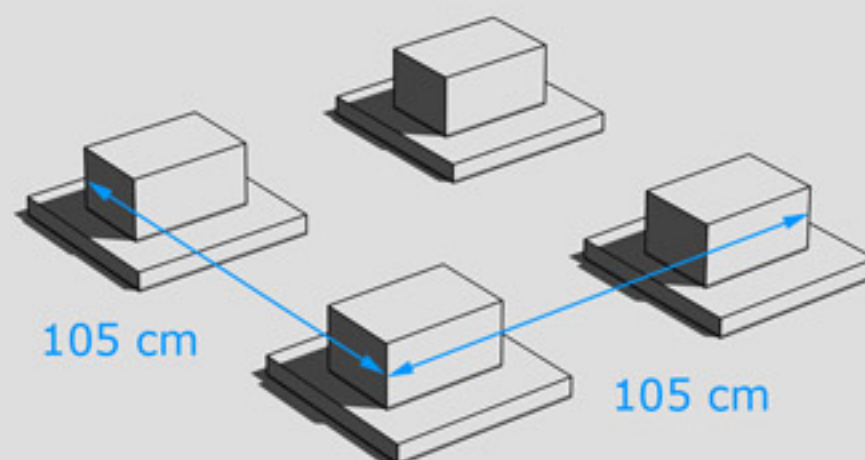

Takbjälkar nr 13,
4 st. OBS! Spikas
innan ni reser
väggblocken.

Hörn skruvas
eller spikas ihop
med 5-6 6x100 mm
skruv
eller 100 mm spik

Lucka för tunna

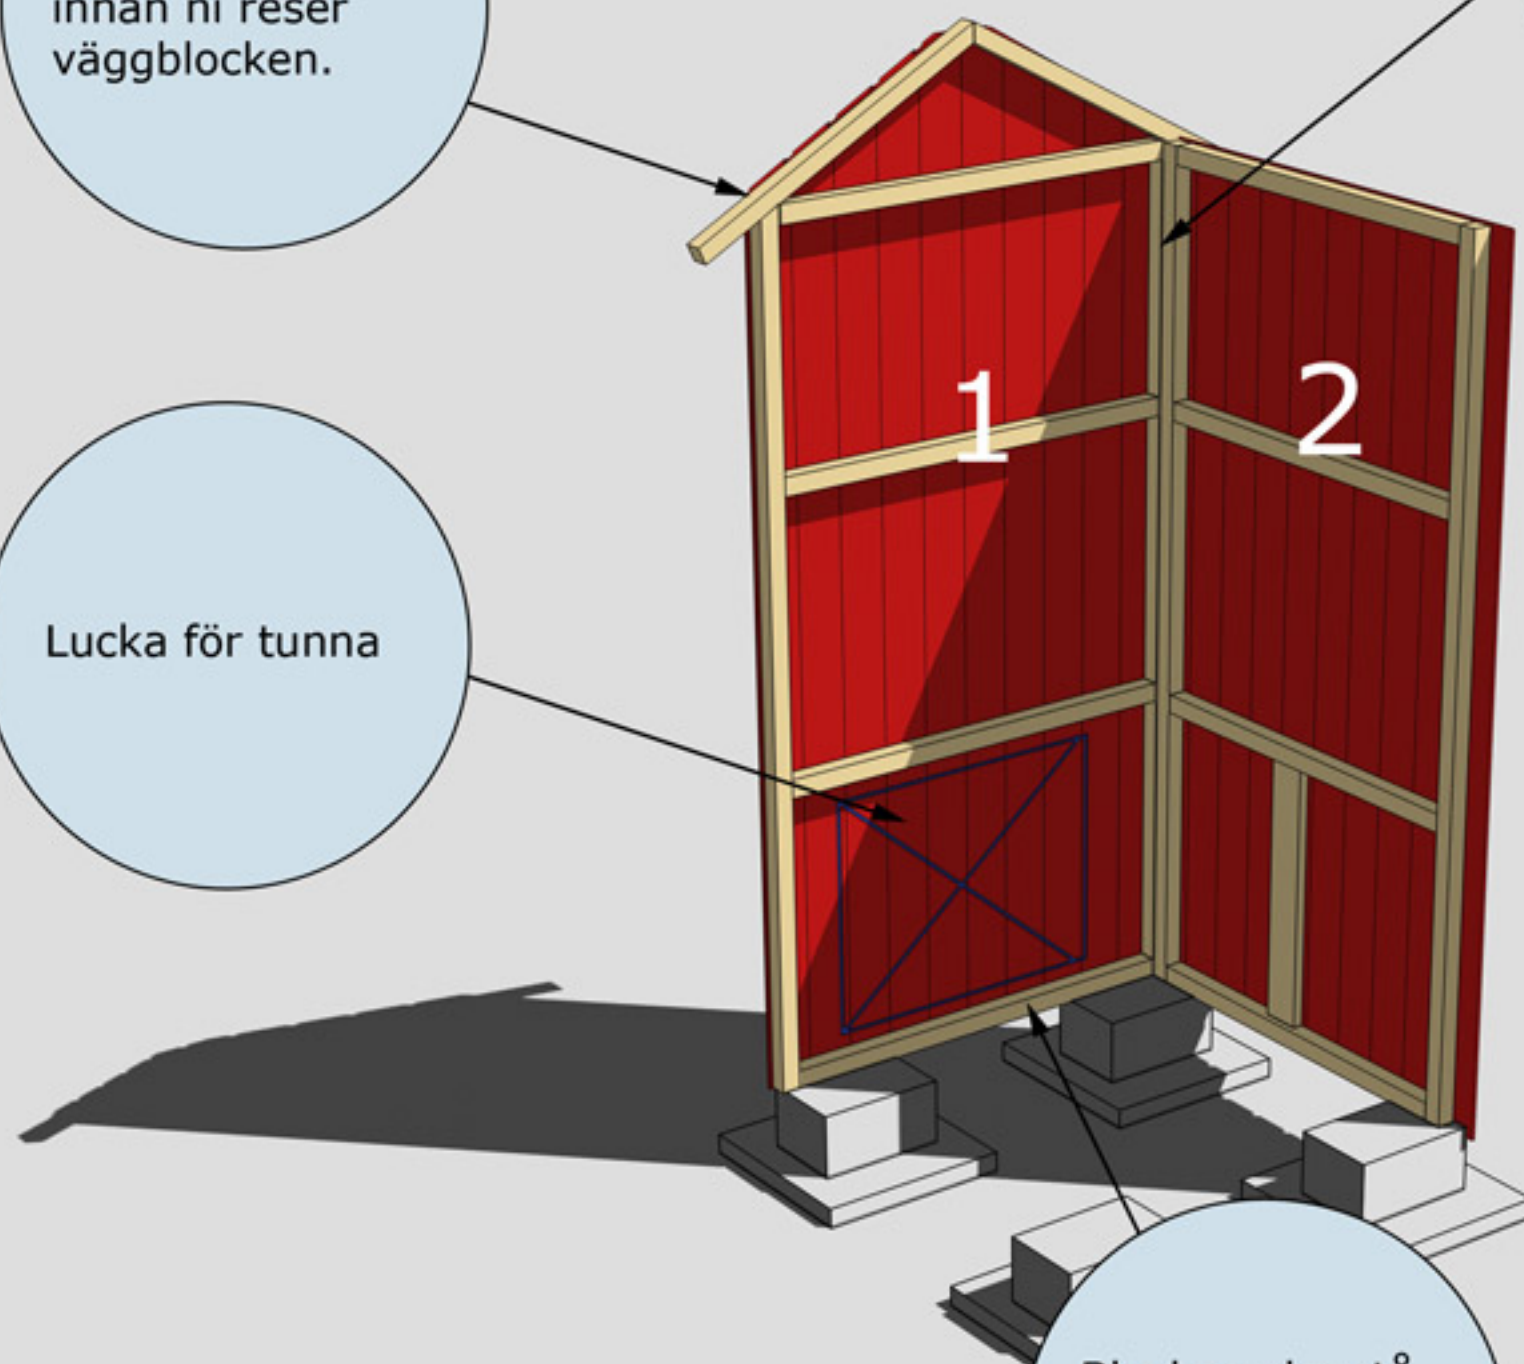


Blocken ska stå
direkt på grunden.
Börja med block 1.
Sedan 2 och 4.

MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 1 TILL 2
Börja med block nr 1. Fortsätt med 2.




MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 2 OCH 4 SAMT GOLVREGEL NR 21
Fortsätt med block 2 och 4.

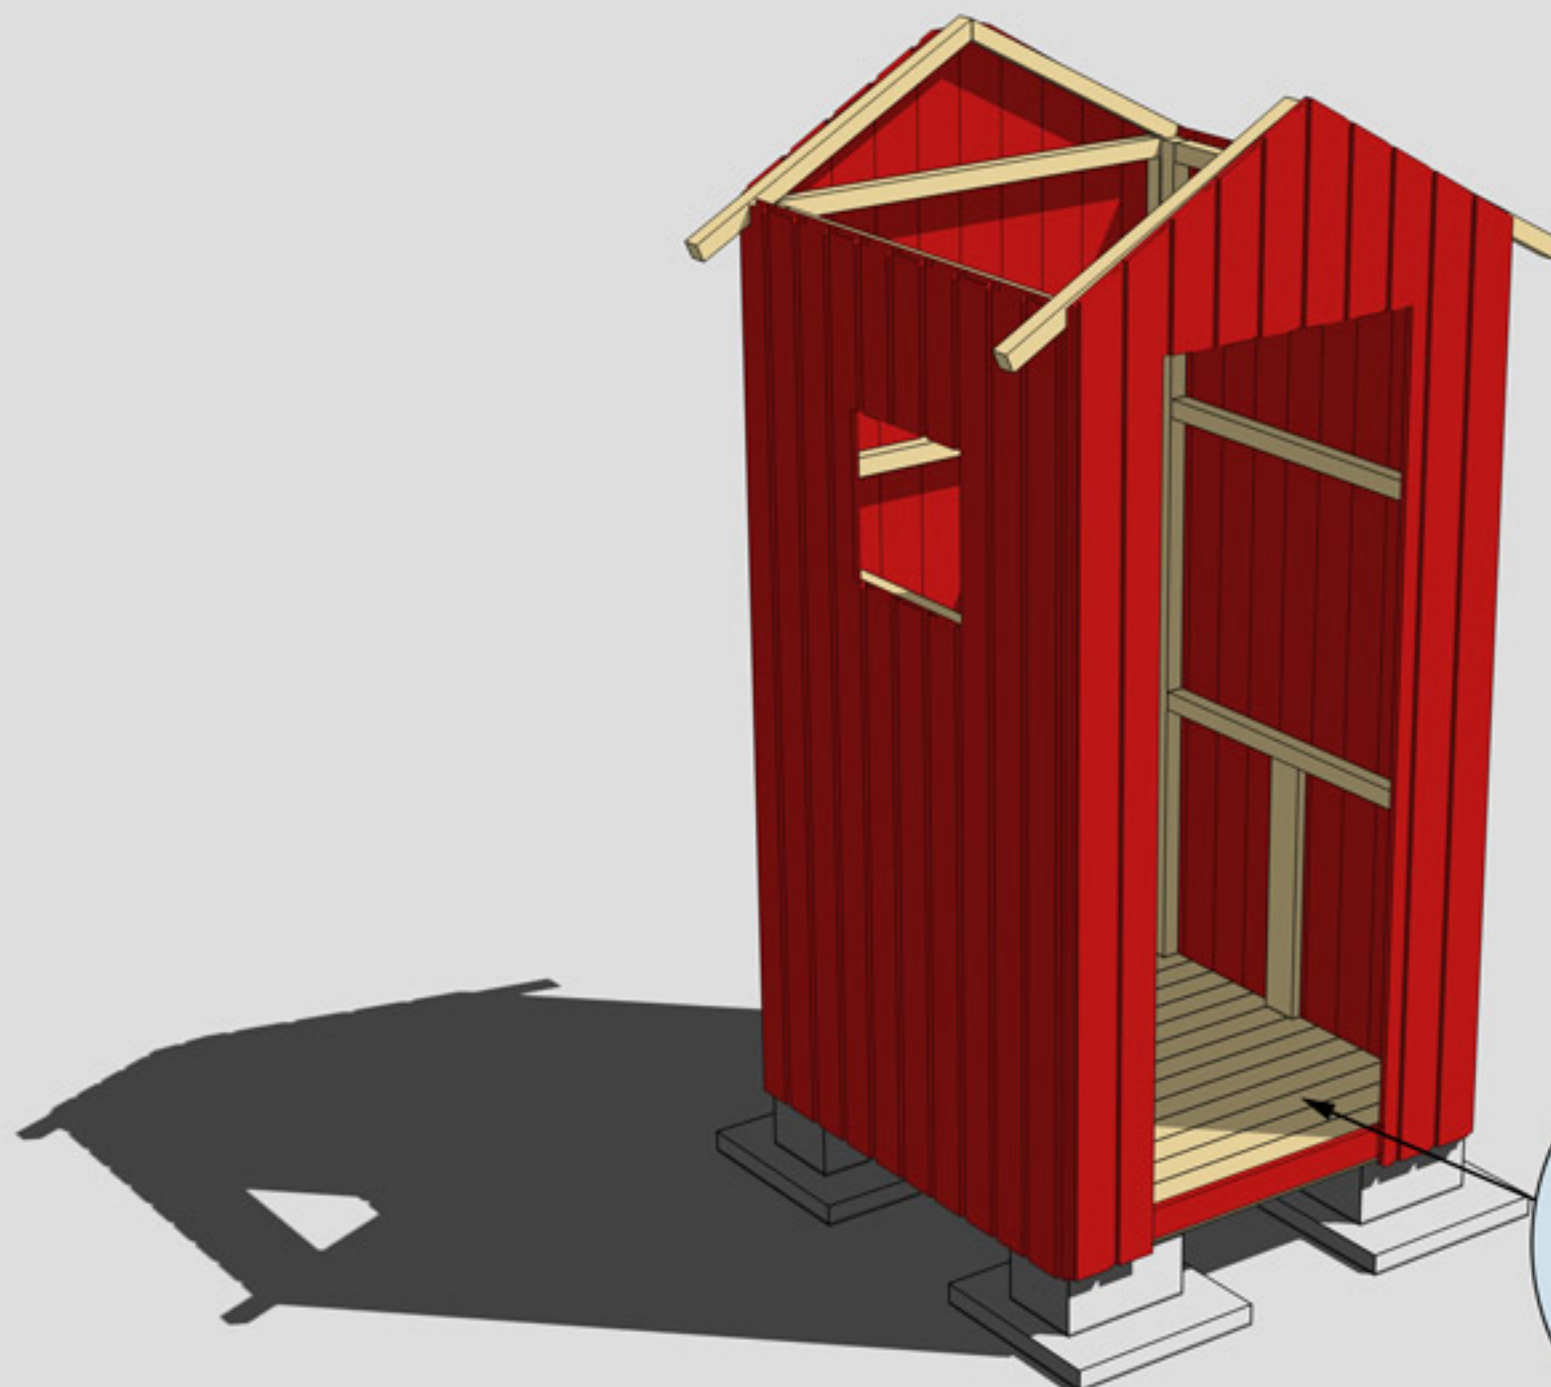

Golvbrädor spikas
in mellan vägg-
blocken i
väggblockens
bottenregel

MONTERING AV GOLVBRÄDOR

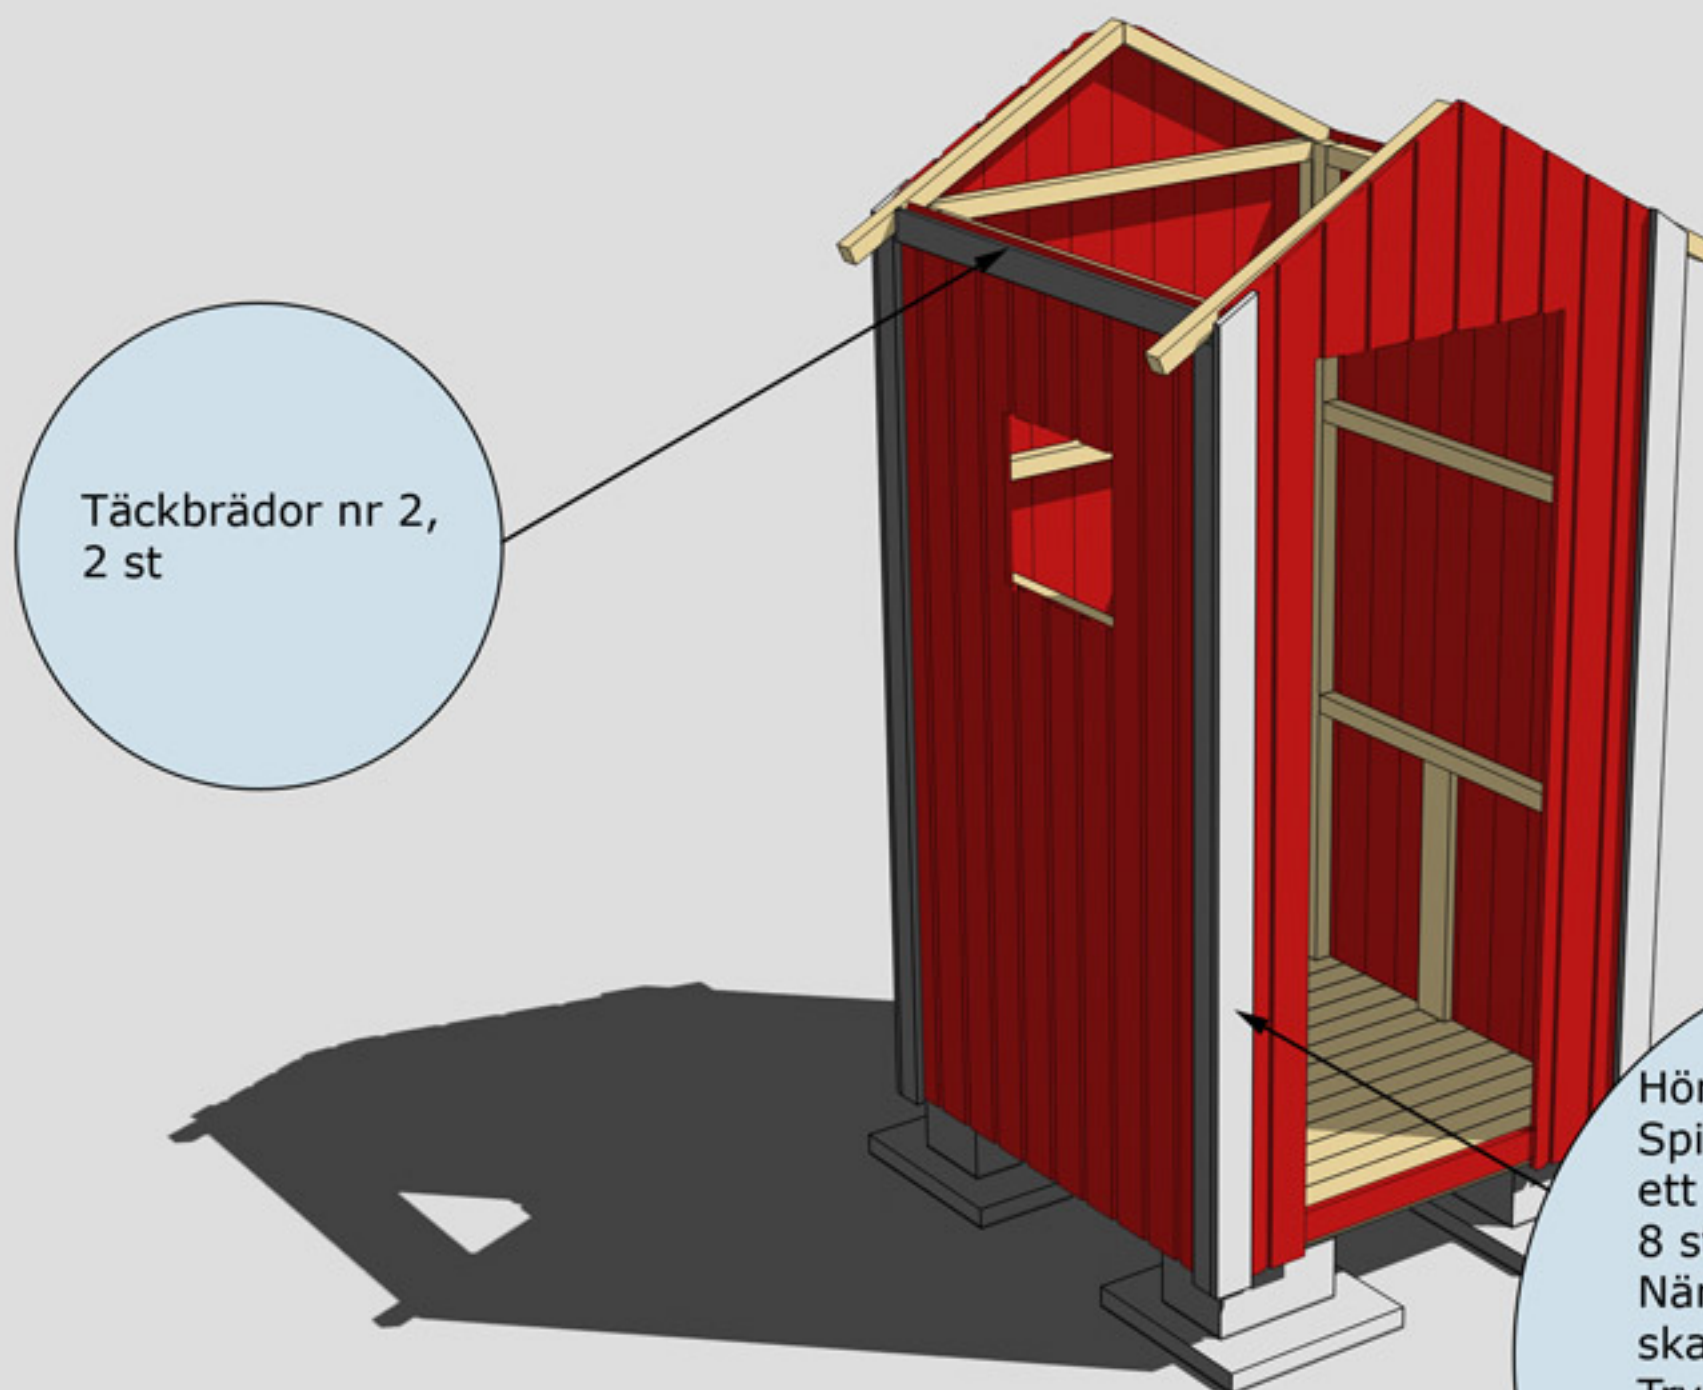


Täckbrädor nr 2,
2 st

Hörnknutar nr 11
Spika ihop hörnknutarna på
ett jämnt underlag med ca
8 st 75 mm spik.
När hörnknuten är ihopspikad
ska den vara 95x95 mm.
Tryck hörnknuten mot husets
hörn så att den följer gavelns
lutning i överkant.
Hörnknuten spikas med ca
5-6 st 75 mm spik från
vardera sida.

MONTERING AV HÖRNKNUTAR NR 11 OCH TÄCKBRÄDOR NR 2

Trekantsläkt nr 22

Fotbräda nr 7.
2 st

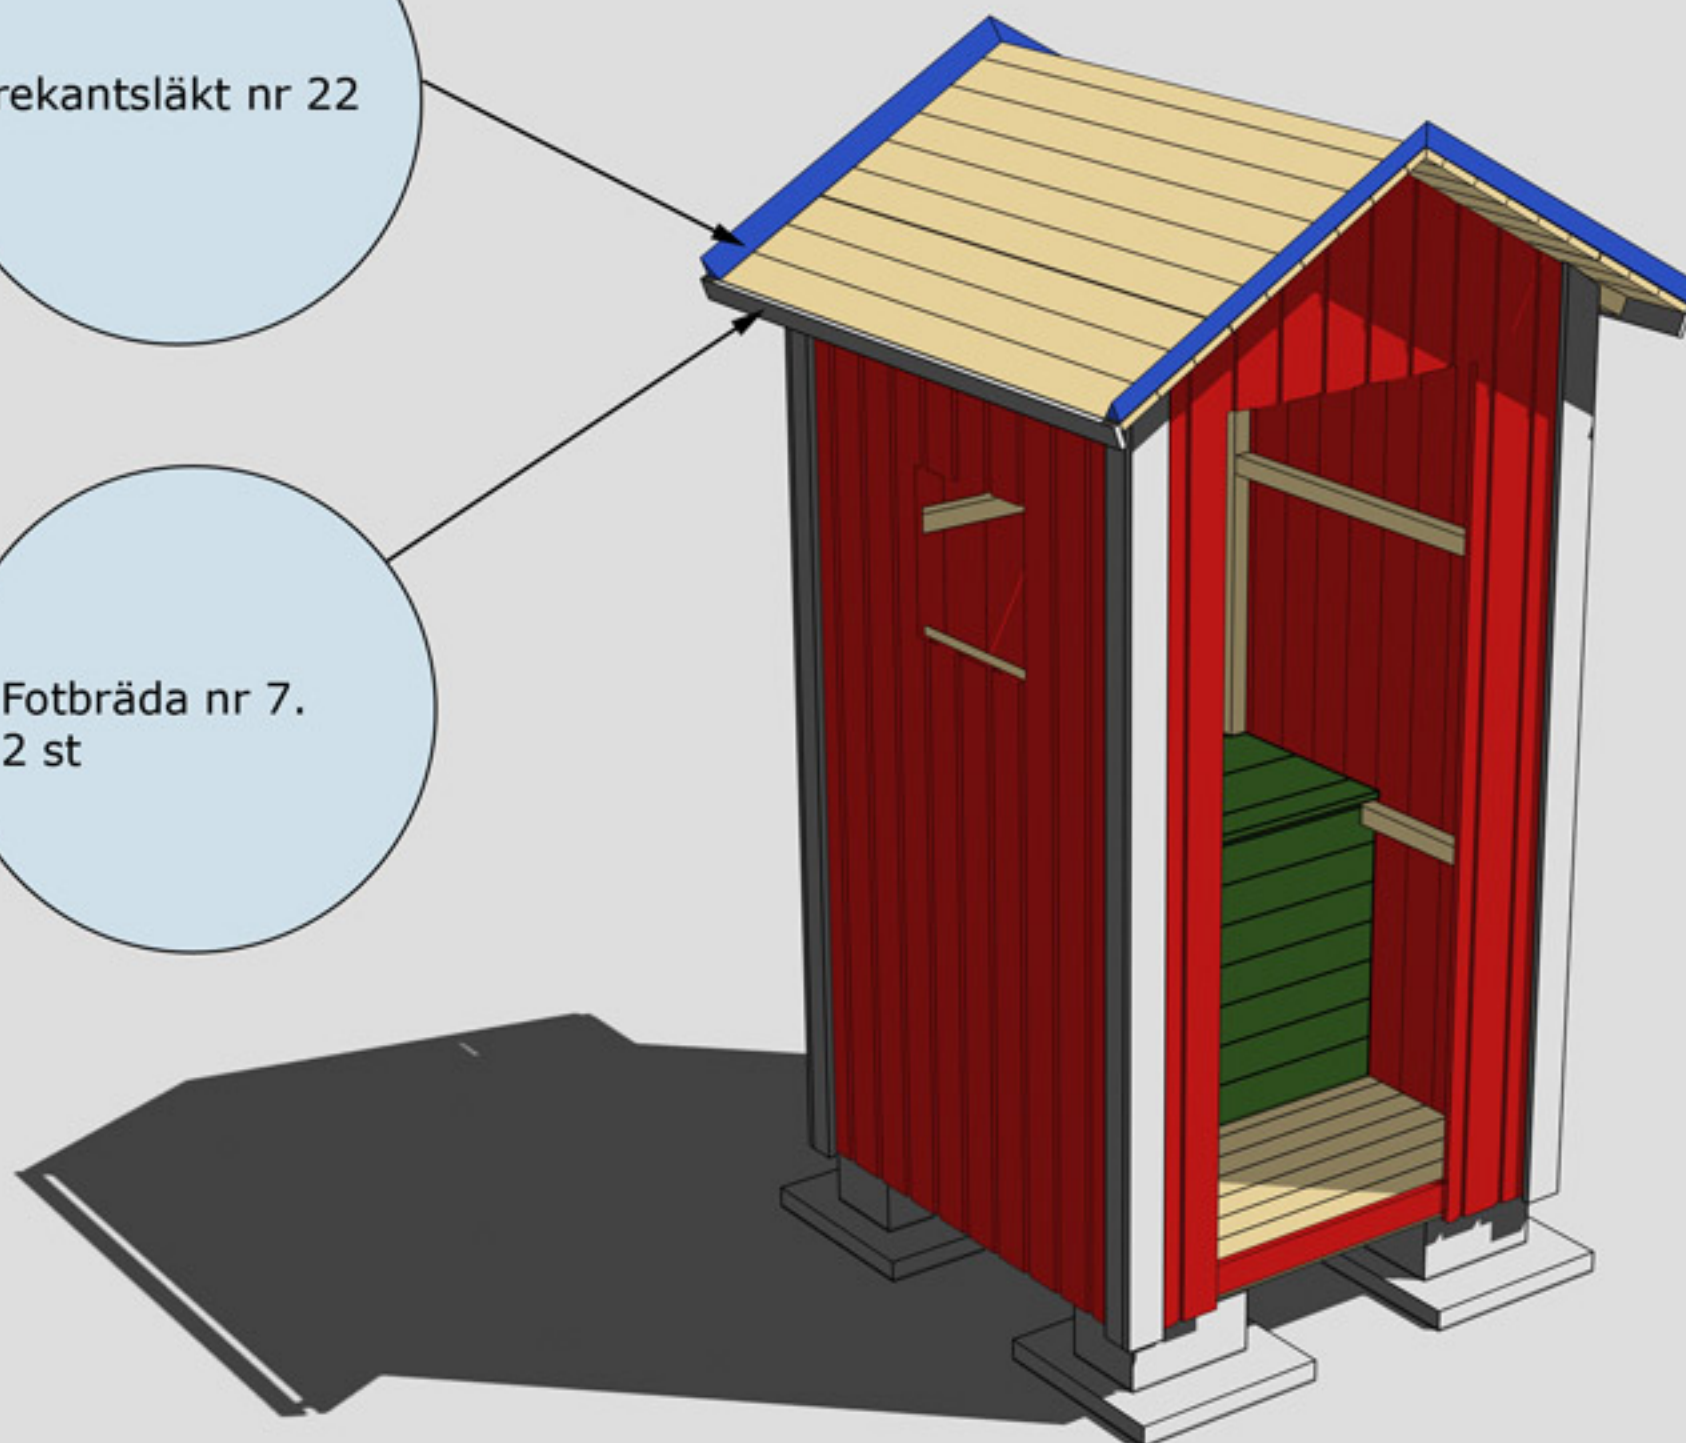

MONTERING AV TAKBRÄDOR OCH TREKANTSLÄKT NR 22

Sits spikas ovanpå
väggblockens
kortlingar

MONTERING AV SITS OCH FRONT

Valfri placering av fönster.
Ställ karmen på insidan.
Skruva eller spika fast den.
Borra ett hål i varje hörn
(10 mm borr). Dra streck
från hål till hål och såga
upp utifrån med sticksåg.
Montera fönster och foder

Vattbräda nr 55
spikas med ca 15
mm överhäng på
vindskivor nr 66.
Gäller samtliga
vattbrädor

Vindskivor nr 66
spikas mot trekants-
läkten och tak-
brädorna i framkant
och på sidorna

MONTERING AV DÖRRAR, VINDSKIVOR NR 66 OCH VATTBRÄDOR NR 55